SR8875

Robotic Vacuum Cleaner

User Manual

Planet First 100% Recycled Paper

This manual is made with 100 % recycled paper.

* Before operating this unit, please read the instructions carefully.
* For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Code No. DJ68-00620Z REV(0.0)

Safety information

SAFETY INFORMATION

WARNING
- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

WARNING
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

WARNING	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

NOTE	Explains terms to help users understand how use the product properly.

Safety information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR ROBOTIC VACUUM CLEANER.

Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance.

WARNING: to reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

GENERAL

- Use only as described in this manual.
- Do not operate the robotic vacuum cleaner or charger if it has been damaged in any way.
- If the cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water, return it to a customer care center.
- Do not handle the charger or robotic vacuum cleaner with wet hands.
- Use only on dry, indoor surfaces.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

BATTERY CHARGER

- Do not modify the polarized plug to fit a non-polarized outlet or extension cord.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Unplug the charger from the outlet when not in use and before servicing.
- Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge.
- Do not use with a damaged cord or plug.
- Do not pull or carry by the cord, use the cord as a handle, close the door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners. Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.
- Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not mutilate or incinerate batteries as they will explode at high temperatures.
- Do not attempt to open the charger. Repairs should only be carried out by a qualified customer care centre.
- Do not expose the charger to high temperatures or allow moisture or humidity of any kind to come into contact with the charger.

Safety information

ROBOTIC VACUUM CLEANER

- Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, and etc.
- Do not use without a filter in place. When servicing the unit, never put fingers or other objects into the fan chamber in case the unit accidentally turns on.
- Do not put any objects into openings. Do not use with any openings blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Do not pick up toxic materials (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline, nor use on areas where they may be present.
- Do not use robotic vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapours given off by oil based paint, paint thinner, moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapours.
- Leaks from battery cells can occur under extreme usage or temperature conditions. If the liquid gets on skin, wash quickly with water. If the liquid gets into the eyes, flush them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes. Seek medical attention.

Contents

SAFETY INFORMATION 02

06 Power related
07 Before use
10 In use
11 Cleaning and maintenance

PRODUCT FEATURES 13

13 Product Features

ASSEMBLING THE CLEANER 15

15 Components
16 Name of each part

OPERATING THE CLEANER 20

20 Installing robotic vacuum cleaner
- 20 Installation order
- 20 Turning the power switch on or off
- 21 Installing the charger
- 22 Charging
- 23 About the battery
- 24 Installing the VIRTUAL GUARD

26 Using robotic vacuum cleaner
- 26 Starting/stopping cleaning
- 27 Recharging
- 28 Auto cleaning
- 29 Spot cleaning
- 30 Max cleaning
- 31 Manual cleaning
- 32 Scheduled Cleaning
- 33 Using additional functions (Turbo Mode, Edge Mode)

MAINTAIN TOOLS AND FILTER 34

34 Cleaning robotic vacuum cleaner
- 34 Please keep the cleaning and maintenance methods in mind
- 34 Cleaning the sensor window and the camera
- 35 Cleaning the dust bin and the Filter
- 36 Cleaning the power brush
- 38 Cleaning the edge-cleaning side rotating brush
- 39 Cleaning the driving wheel

TROUBLESHOOTING 40

40 Checklist before svc calls
42 Troubleshooting for Error Codes

PRODUCT SPECIFICATION 43

43 Product specification

Safety information

POWER RELATED

WARNING **Do not bend the power cord forcefully or place a heavy object on it that could break it.**

- This may result in fire or electric shock.

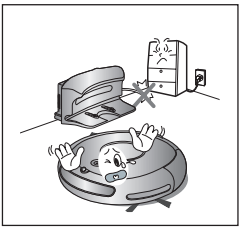

WARNING **Make sure to remove any dust or water from the power plug.**

- Failing to do so may result in a malfunction or electric shock.

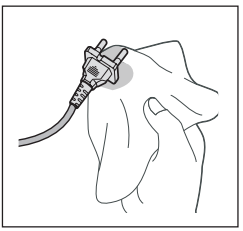

WARNING **Do not pull the power plug by the cord or touch the plug with wet hands.**

- This may result in fire or electric shock.

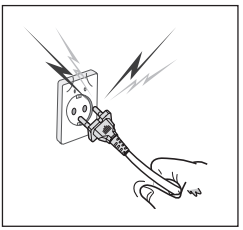

WARNING **Do not use multiple plugs in a single socket. (Do not leave the cord lying exposed on the floor.)**

- This may result in fire or electric shock.

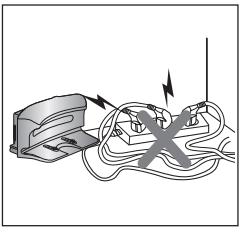

WARNING **Do not use a damaged power cord, plug, or a loose power outlet.**

- This may result in fire or electric shock.

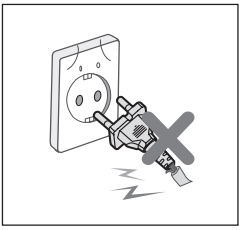

Safety information

BEFORE USE

CAUTION

Before activating the robotic vacuum cleaner, make sure that the dust bin is assembled.

- If the dust bin is not inserted, robotic vacuum cleaner will not operate.

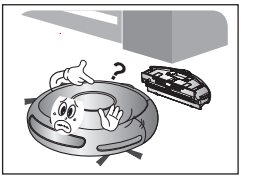

CAUTION

Never use robotic vacuum cleaner in locations with combustible material such as:

- Locations with candles or desk lamps on the floor.
- Locations with unattended fires (fire or embers).
- Locations with gasoline, distilled alcohol, thinner, ashtrays with burning cigarettes, etc.

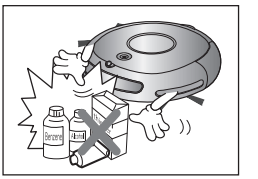

CAUTION

Robotic vacuum cleaner is for domestic use only. Do not use it in the following locations.

- Attics, basements, warehouses, industrial buildings, separate rooms distant from the main building, locations exposed to wet or damp conditions such as bathrooms or wash rooms, and narrow and highly situated locations such as tables or shelves. Critical damage (abnormal operation and breakage) may occur when used in these locations.

CAUTION

Open all doors to clean all rooms.

- When a door is closed, the robotic vacuum cleaner will not be able to enter that room.
- However, make sure to close the doors to the main entrance, the veranda and the bathroom, and any other rooms where the robotic vacuum cleaner may fall to a lower floor.

CAUTION

For carpets with long tassels, fold the tassels under the carpet.

- Unfolded tassels may result in critical damage to the carpet and the machine itself, as they get caught in the driving wheel or the power brush.

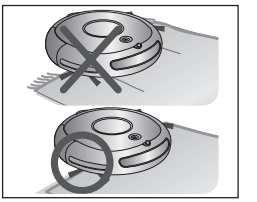

CAUTION

When the cliff sensor is polluted, the robotic vacuum cleaner may be in danger of falling down the stairs.
This may cause personal injury and critical damage to the product.
To prevent risk, install the VIRTUAL GUARDs (Fence Mode setting) in front of dagerous areas. Clean the sensor window and camera.

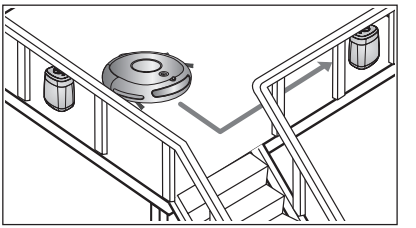

Safety information

BEFORE USE

CAUTION

Remove small objects or brittle items from the area to be cleaned in advance.
- Make sure to clear any objects before cleaning.
- Make sure to remove fragile items such as china, glass objects, flowerpots, etc.
- Robotic vacuum cleaner does not recognize coins, rings or other valuable items such as jewelry.

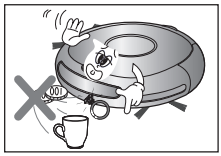

CAUTION

Remove objects scattered on the floor before cleaning.
- Robotic vacuum cleaner is designed to detect obstacles 5cm away from it.
- Bath towels, pads in front of bathrooms and sinks, entrances, utility rooms, power cords, table cloths or belts can become entangled in the driving wheel or power brush. This can cause objects to fall from the table.

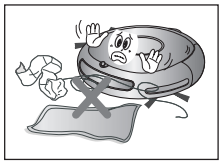

CAUTION

Inform all family members (or relevant parties) to be cautious before cleaning or when using the Scheduled Cleaning Mode.
- Robotic vacuum cleaner may run into children, causing them to fall.

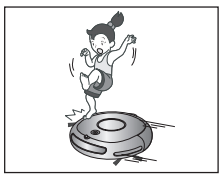

CAUTION

Ensure that children do not step or sit on the robotic vacuum.
- Children may fall and injure themselves or critical damage may occur to the product.

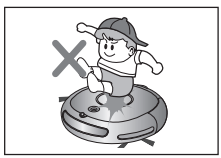

CAUTION

When a child or pet is left alone, make sure to turn off the Power Switch of the robotic vacuum cleaner.
- Robotic vacuum cleaner may attract their attention.
- When the rotating wheel or brush catches fingers, feet, clothing or hair, this may result in injury.
- If a child or pet is in the way of the robotic vacuum cleaner, it may be identified as an obstacle and the area may not cleaned.
- When the Power Switch is turned off, it will cut off the power supply and deactivate all functions.

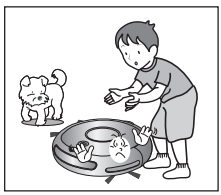

CAUTION

When installing the charger station, do not leave the power cord exposed on the floor.
- When the robotic vacuum cleaner automatically recharges or passes by the charger station, it may drag the power cord around with it.

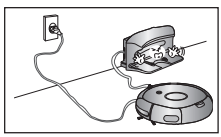

CAUTION

Always keep the power cord of the charger plugged into the outlet.
- Although the robotic vacuum cleaner has a self-charging function, if the power cord of the charger station is unplugged, it cannot charge its battery automatically.

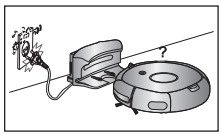

Safety information

BEFORE USE

CAUTION

Install the charger in a location that can be easily accessed by the robotic vacuum cleaner.
- If the charger is installed in a corner, this may cause extra movements and may disturb the automatic recharging process.

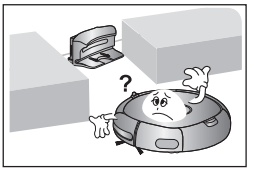

CAUTION

Objects in front of the charger will prevent the robotic vacuum cleaner from auto-charging itself.
- Clear the area.

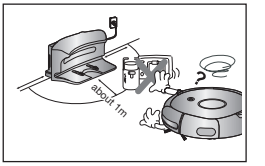

WARNING

There should be no obstacles 0.5 m to the left and right and within 1 m of the front.

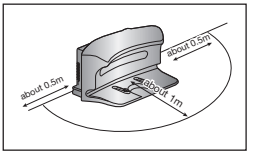

WARNING

Do not short-circuit the charge pins with metal objects such as chopsticks, screwdrivers, and etc.
- This will result in critical damage to the charger.



WARNING

Make sure that there is no trace of liquids on the charger station.
- Failing to do so may result in fire or electric shock.

WARNING

Make sure the robotic vacuum cleaner does not vacuum or move over liquids such as water, oil or pet litter.
- This may result in critical damage to the product.
- Liquids may spread through the wheels resulting in contamination.

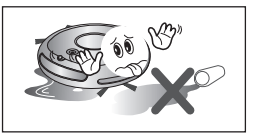

WARNING

Do not use the charger for other purposes.
- This may result in critical damage to the charger or cause a fire.

Safety information

IN USE

CAUTION

You cannot use the robotic vacuum cleaner on thick carpets.
- This may result in problems with the robotic vacuum cleaner.
- This may result in damage to carpets.

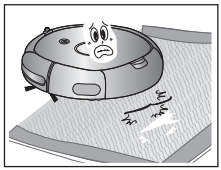

CAUTION

Do not use the robotic vacuum cleaner on a table or other high locations.
- This may result in damage when the unit accidentally drops.

CAUTION

Robotic vacuum cleaner may bump into furniture such as chair legs, table legs, thin and long furniture, etc. while operating.
- For a quicker and cleaner performance, place the chairs on top of the table.

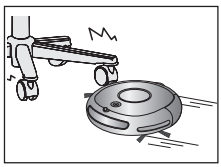

CAUTION

Do not place any objects on top of the robotic vacuum cleaner.
- This may result in malfunction.

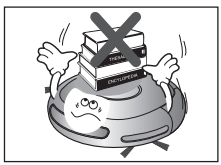

CAUTION

Immediately remove any large pieces of paper or plastic bags from the machine while cleaning.
- Using the machine for an extended period of time with its inlet port obstructed may result in critical damage to the product.

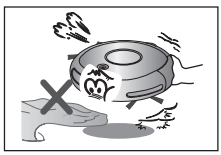

WARNING

If an unusual sound, smell or smoke is emitted from the robotic vacuum cleaner, immediately turn off the Power Switch and call the customer care center.

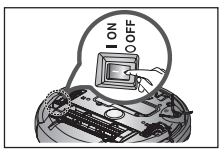

NOTE

Robotic vacuum cleaner may not be able to continue its operation if it is stuck at the entrance or veranda doorsill.
- Robotic vacuum cleaner stops operating for safety reasons if it cannot move for more than 5 minutes.
- To resume operating, turn the Power Switch off and then on again after moving it to a location where it can continue cleaning.

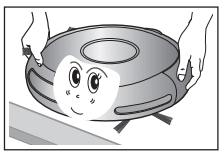

Safety information

IN USE

NOTE **Robotic vacuum cleaner cannot completely clean locations that it cannot reach, such as corners, and spaces between sofas and walls.**
- Please clean these locations occasionally.

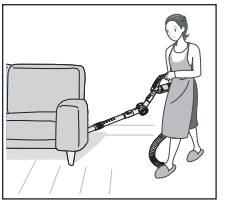

NOTE **Dust clusters may remain after cleaning, when the robotic vacuum cleaner fails to pick up dust clusters that were formed while cleaning.**
- In this case, sweep up the dust with another cleaning tool.

CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION **When cleaning the product, do not spray water directly onto the exterior or wipe it with a volatile material such as benzene, thinner or alcohol.**
- This may result in critical damage to the product.

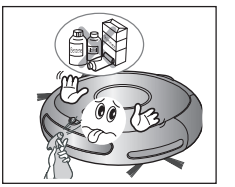

CAUTION **Do not forcefully press the bumper on the robotic vacuum cleaner.**
- If the bumper sensor gets damaged, the robotic vacuum cleaner may bump into walls or furniture.

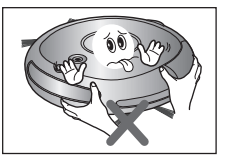

CAUTION **The unit must not be disassembled or reconstructed by anyone other than a qualified service engineer.**
- This may result in damage to the product.

WARNING **Remove any foreign substances accumulated on the Obstacle and Cliff sensors on a regular basis.**
- Dirt accumulated on the sensors will result in inaccurate functioning of the sensors.

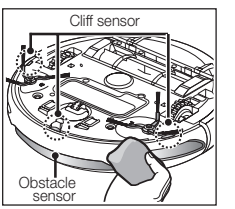

CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING **When removing foreign substances, always use the cleaning brush after turning the Power Switch off.**
- Failing to do so may result in sudden operation of the unit and cause an injury or critical damage to the product.

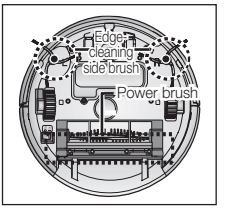

WARNING **If the power cord is damaged, have it replaced by a qualified service engineer from the customer care center.**
- Failing to do so may result in fire or electric shock.

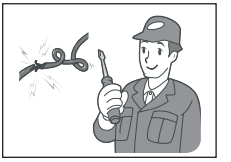

WARNING **Before cleaning the charger, make sure to disconnect the power cord for safety.**

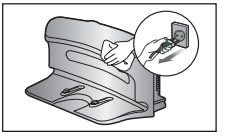

WARNING **Contact the Samsung Electronics customer care center to replace the battery.**
- Failing to use original batteries will result in product failure.

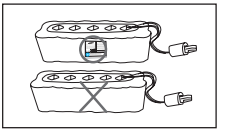

Product Features

CONVENIENT VIRTUAL GUARD FUNCTION

You can confine the robotic vacuum cleaner to a particular section by using the Fence (virtual wall) mode or by cleaning several sections one by one using the Guard (virtual door) mode.

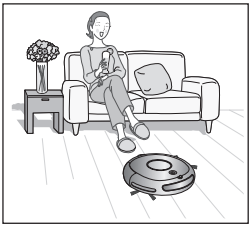

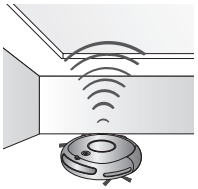

- **What is ceiling shape recognition (Visionary mapping™)?**

  This function recognizes the shape of the ceiling using the camera on top to identify the area to be cleaned and determines the best way to pass over and clean every section of the floor.

DELICATE CLEANING OF EVERY CORNER

Since the robotic vacuum cleaner cleans the floor in a sequential way (⇄) along the map determined by the ceiling shape recognition function, it cleans every corner of the floor.

VARIOUS CLEANING MODES

Various cleaning modes are provided to meet all your needs.

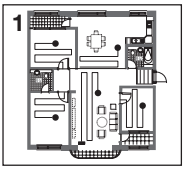

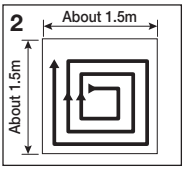

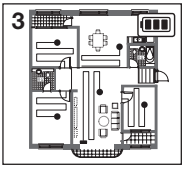

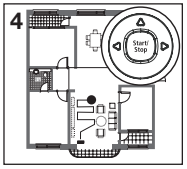

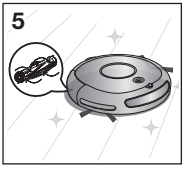

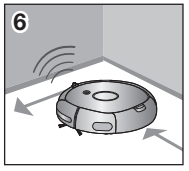

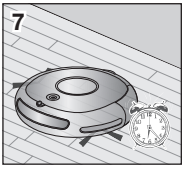

1. **Auto Mode**
   Cleans all rooms automatically.
2. **Spot Mode**
   Cleans a localized area intensely. It can be used to clean bread or cookie crumbs.
3. **Max Mode**
   Runs until the battery is nearly depleted.
4. **Manual Mode**
   You can clean the floor manually by moving the robotic vacuum cleaner with a remote control.
5. **Turbo Mode**
   Since the power brush rotates at maximum speed in this mode, the product will clean more effectively (You can switch the mode with the remote control.)
6. **Edge Mode**
   When the Obstacle Sensor detects an obstacle during the cleaning, the Robot Cleaner reduces its speed to minimize the bumping impact and the Bumper Sensor also helps it lower the bumping impact. And, it cleans the corners by reaching to them as close as possible.
7. **Scheduled Cleaning Mode**
   At the specified time, the robotic vacuum cleaner cleans the floor.

Product Features

AUTO CHARGING

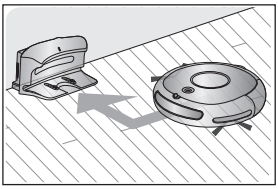

When the battery is low, the robotic vacuum cleaner is automatically guided to the charger to enable it to perform a quick auto charge.

EDGE-CLEANING SIDE ROTATING BRUSH

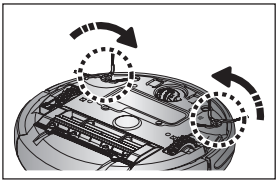

The edge-cleaning side rotating brush cleans dust from the edges.

DOORSILL CROSSING

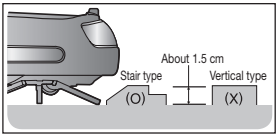

The robotic vacuum cleaner's innovative driving system makes it possible for it to cross over doorsills with a height of about 1.5 cm and clean all rooms. The robotic vacuum cleaner may not be able to pass a 1.5 cm doorsill depending on the shape of the doorsill.

ANTI-CRASH

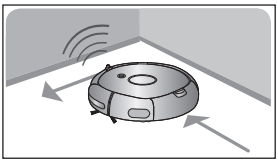

The robotic vacuum cleaner detects and avoids obstacles in 2 stages. First, the 8 obstacle sensors detect obstacles in stage 1 and if the robotic vacuum cleaner does crash into an obstacle, the 2 bumper sensors absorb the impact.

SAFETY DEVICE

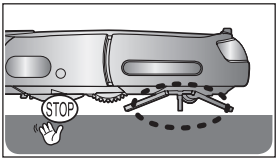

When the robotic vacuum cleaner is lifted up while cleaning, the driving wheels, power brush, suction motor, and side rotating brush are stopped autonati(all) by sensor.

Assembling the cleaner

COMPONENTS

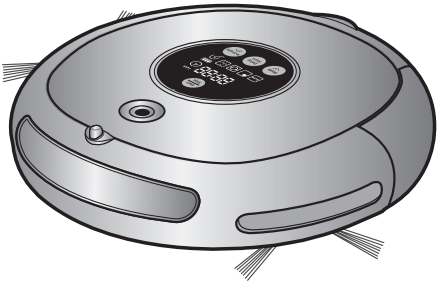

■ Main Body

■ Remote Control

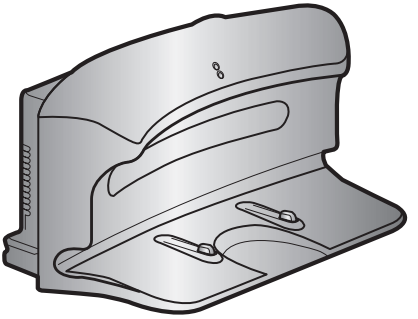

■ Charger (Station)

■ Others Components

(AAA-Type Batteries)				
User Manual / 2 Batteries	VIRTUAL GUARD	Cleaning Brush	Remote Control Holder	Spare Filter

Assembling the cleaner

NAME OF EACH PART

[Main unit]

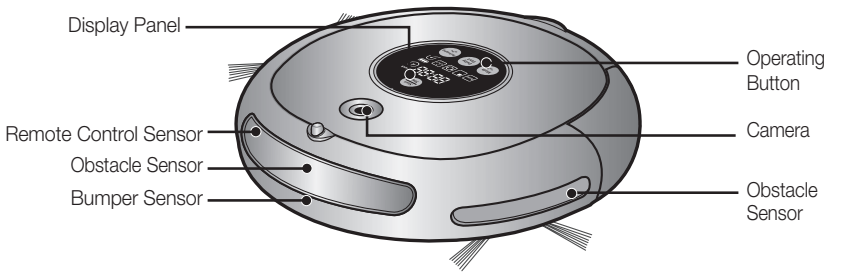

Front

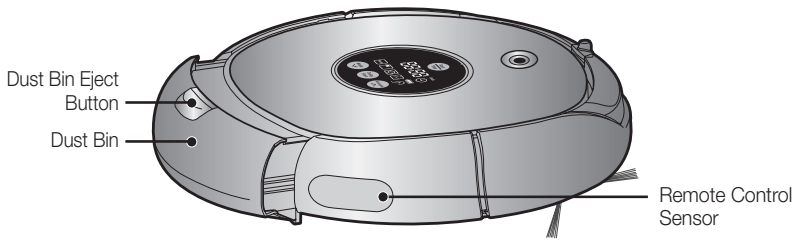

Side

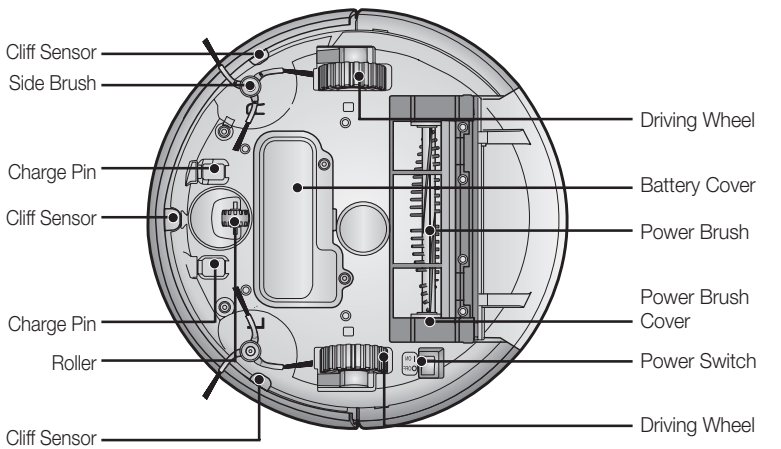

Bottom

Assembling the cleaner

NAME OF EACH PART

[Charger (Station)]

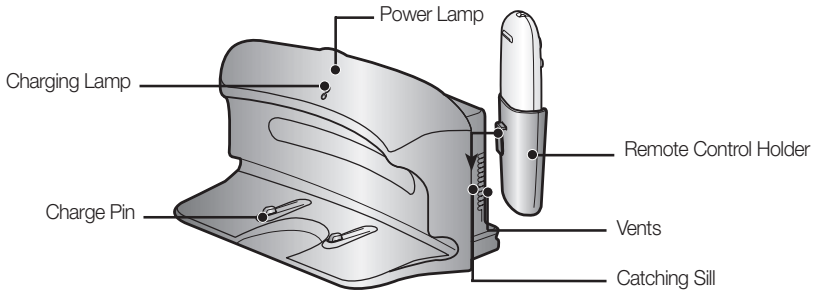

[VIRTUAL GUARD]

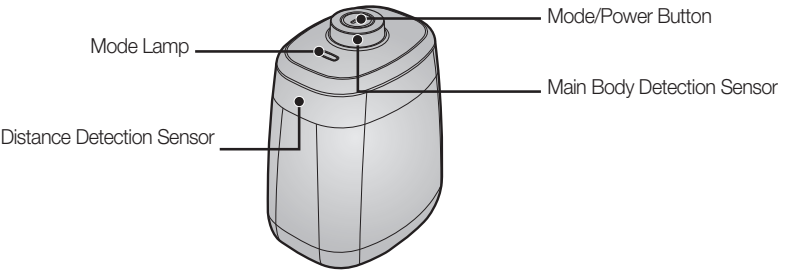

■ Installing the batteries

Batteries are not supplied with the product. You have to purchase the batteries separately. Install the alkaline batteries (type D) before use.

1	2	3
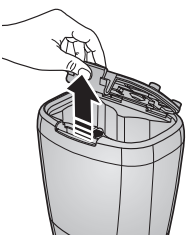 Lift the cover of the VIRTUAL GUARD while pressing the locking tab.	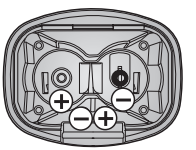 Install the batteries into the VIRTUAL GUARD as shown by the figure below. (If the batteries are installed with the incorrect polarity, the VIRTUAL GUARD will not work.)	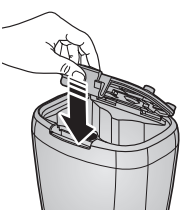 After inserting the tip of the cover into the slot, push the other end to close it until it clicks into place.

✻ Specification: Alkaline Type D (LR20) batteries

Assembling the cleaner

NAME OF EACH PART

[Remote Control]

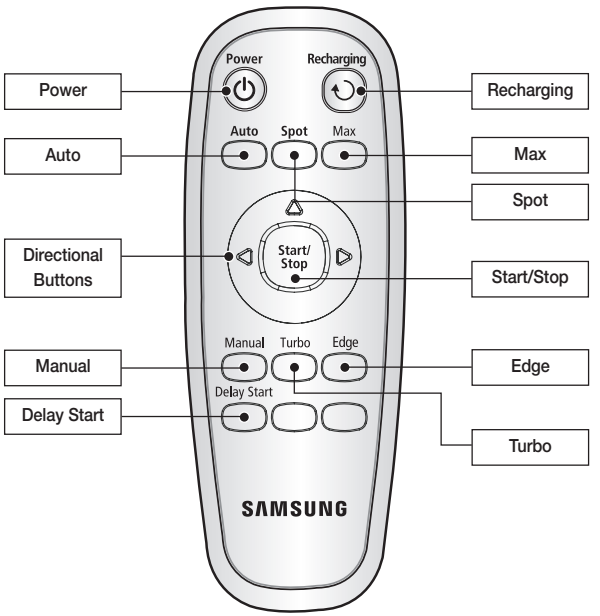

■ Installing the Remote Control Batterise

Batteries are not installed in the remote control when purchasing the product.
Install the alkaline batteries (type AAA) before use.

1	2	3
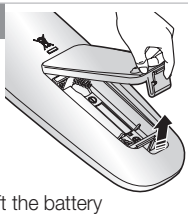	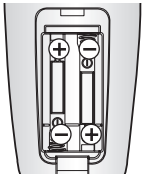	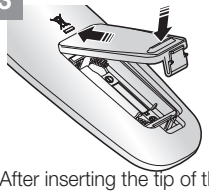
Lift the battery compartment cover at the back of the remote control, while pressing the locking tab.	Install the batteries into the remote control as shown by the figure below. (If the batteries are installed with the wrong polarity, the remote control will not work.)	After inserting the tip of the cover into the slot, push the other end to close it until it clicks into place.

✻ Specification: Alkaline type AAA batteries

Assembling the cleaner

NAME OF EACH PART

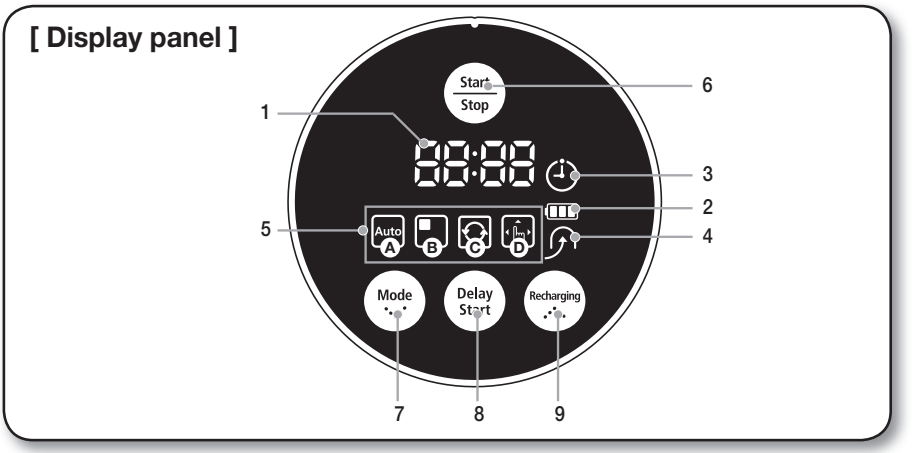

DISPLAY PART

1. Number Display
- Shows the timer display, progress status, and error codes using numbers, letters and graphics.

2. Battery Level Indicator
- Charging: Shows the charging progress in 3 steps.
- In Use: Shows the battery charge level. The battery charge level is reduced by each level from FULL while operating. (When the battery is fully discharged, one level will flash to display “LO”.)

3. Scheduled Cleaning
- When cleaning is scheduled, the Scheduled Cleaning icon is lit.

4. Recharging
- This icon turns on when the robotic vacuum cleaner returns to the charger station to charge its battery.

5. Cleaning Mode Display
- Each time the cleaning mode button is pressed, the corresponding cleaning mode is displayed.
  (a) Auto Mode: This icon turns on when Auto cleaning mode is selected.
  (b) Spot Mode: This icon turns on when Spot cleaning mode is selected.
  (c) Max Mode: This icon turns on when Max cleaning mode is selected.
  (d) Manual Mode: This icon turns on when Manual cleaning mode is selected.

BUTTON PART

6. Start/Stop
- Press to start/stop cleaning.

7. Cleaning Mode
- Press to select a cleaning mode. After selecting a cleaning mode, press the (Start/Stop) button to start cleaning.

8. Delay Start
- Press to schedule a cleaning. You can delay a cleaning up to 23 hours.

9. Recharging
- When this button is pressed, the Recharging icon is turned on and robotic vacuum cleaner will return to the charger station to charge its battery.

Operating the cleaner

INSTALLING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

INSTALLATION ORDER

1. **Turning the Power Switch on or off**
   To use the robotic vacuum cleaner, you must turn on the Power Switch at the bottom of the main unit.
2. **Installing the Charger**
   To charge the robotic vacuum cleaner, you must first install the charger. Since the battery is discharged when the product is purchased, you must fully charge the battery before use.
3. **Charging the Battery**
   You should charge the battery completely before using the robotic vacuum cleaner.
4. **Installing the VIRTUAL GUARD**
   You can confine the robotic vacuum cleaner to a particular section by using Fence (virtual wall) mode or clean several sections one by one using Guard (virtual door) mode.

TURNING THE POWER SWITCH ON OR OFF

To use the robotic vacuum cleaner, you must turn the Power Switch on.

If you turn the Power Switch off, all settings will be reset.

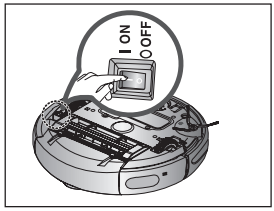

1. **Turn over the main unit and turn the Power Switch on.**

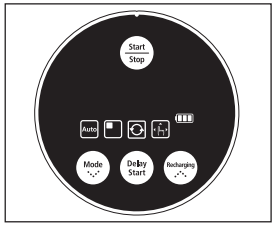

- If the icons are not turned on, it indicates that the battery charge is depleted. In this case, dock the robotic vacuum cleaner to the charger station after turning the Power Switch on.
- Note that turning the Power Switch off will reset all settings.
- If no key is pressed for approximately 5 minutes after turning the power on, the power is automatically cut to prevent the battery discharging.To turn the power on again, press and hold the power (Run/Stop) button on the main body or on the remote control for a short while.

CAUTION If the Power Switch is turned off, the robotic vacuum cleaner will not be charged even if it is docked with the charger station.

Operating the cleaner

INSTALLING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

INSTALLING THE CHARGER

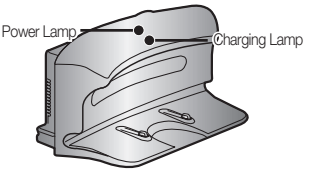

1. Install the charger on a flat surface.

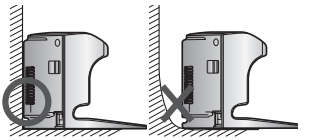

2. There should be no obstacles 0.5 m to the left and right and within 1 m of the front.

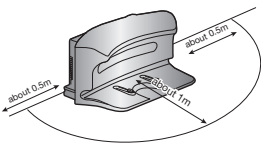

3. Install the charger in a location where it can be easily accessed by the robotic vacuum cleaner.

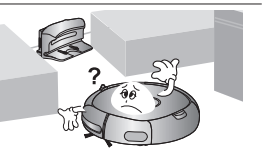

4. Arrange the power cord along the wall.



5. When the floor is made of wood, install the charger in the same direction as the grain of the wood.

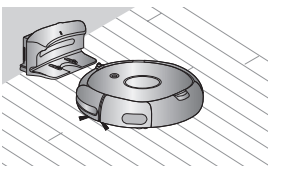

NOTE

Always keep the power cord of the charger plugged into the power outlet.

- If no power is supplied to the charger, the robotic vacuum will not be able to find the charger and will not be able to charge automatically.
- If the robotic vacuum cleaner is separated from the charger, the battery is automatically discharged.

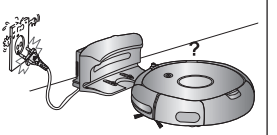

Operating the cleaner

INSTALLING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

CHARGING

When the product is initially purchased, the battery is fully discharged, and you must charge the robotic vacuum cleaner manually.

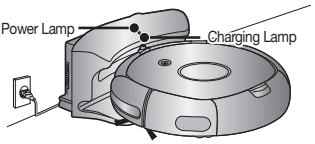

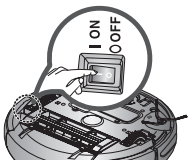

Turn on the Power Switch at the bottom of the product.

1. After aligning the charge pins of the main unit with the charge pin of the charger station, press the main unit until you hear a "Recharging power" sound from the charger.

- The Charging Lamp turns green.

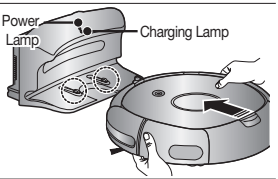

2. Check the charge status of the robotic vacuum cleaner.

- When charging starts, the battery level indicator and " 8 " will be displayed in sequence in the display panel.
- When charging is complete, the battery level indicator and "FULL" will be displayed in the display panel.

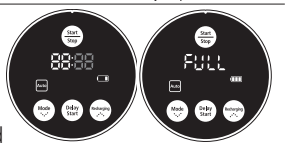

Charging Fully charged

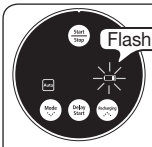

■ When the battery level display flashes while cleaning, the robotic vacuum cleaner stops vacuuming and automatically charges itself at the charger.

<Charge display>

Charge complete | Charging | Required charging

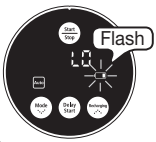

■ When the battery level flashes and "LO" is displayed while cleaning, robotic vacuum cleaner cannot be operated by the remote control or the buttons on the main unit. In this case, directly carry the robotic vacuum cleaner to the charger to charge the battery. (This is when the battery is completely discharged.)

NOTE

- When the product is initially purchased, it will take about 120 minutes to fully charge the battery and will run for about 90 minutes.
- When charging the battery while the battery is over-heated, the charging time can increase.
- Measures to take when charging is not smooth.
  When the robotic vacuum cleaner cannot be automatically charged, check the following:
  - Turn the Power Switch at the bottom of the robotic vacuum cleaner off and on (Reset).
  - Re-plug the power of the charger (Reset).
  - Check whether there are any foreign substances on the charge connector and wipe the charge connector on the main unit and the charger with a dry cloth.
  - Check whether there are objects near the charger that are strong reflectors.
- When separating the robotic vacuum cleaner from the charger, it will discharge naturally.
  - Charge the robotic vacuum cleaner through the charger, if possible. (When leaving your home unattended for a long period of time due to a business trip, travelling etc., turn off the Power Switch of the robotic vacuum cleaner and unplug the power of the charger to store them.)

INSTALLING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

ABOUT THE BATTERY

- The robotic vacuum cleaner is powered by an environment-friendly Nickel Metal Hydride (NiMH) rechargeable battery, and an over-charge prevention function guarantees an extended life time.
- When purchasing a battery, ask the customer care center for the genuine part symbol (SAMSUNG) and model number before purchasing it.



- This battery is only for Samsung robotic vacuums. It is strictly prohibited to use it for other appliances or for other purposes.
- Do not disassemble or modify the battery.
- Charge it in a location with good ventilation.
- Do not expose the battery to fire and do not heat it.
- Do not connect any metallic objects to the (+) or (-) terminals of the battery.
- Keep it indoors (0ºC~40ºC).
- Before you discard this product, dispose of batteries in an environmentally safe manner.
- Do not discard batteries with your regular household trash.
- Follow all local regulations when disposing of old batteries.

✻ If the battery is out of order, do not disassemble it. Contact your nearest customer care center.
✻ An increased charging time and a shorter battery life indicates the near end of the battery life. Please contact an authorized customer care center to replace your battery.

The rechargeable battery incorporated in this product is not user replaceable.
For information on its replacement, please contact your service provider.

Operating the cleaner

INSTALLING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

INSTALLING THE VIRTUAL GUARD

You can confine the robotic vacuum cleaner to a particular section by using Fence (virtual wall) mode or clean several sections one by one using Guard (virtual door) mode.

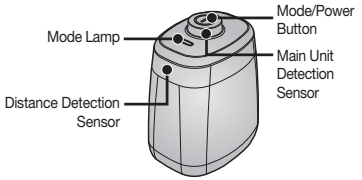

Button operations

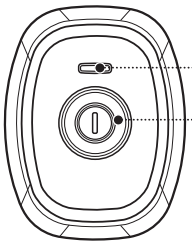

1. Mode lamp operations
- Fence (virtual wall) Mode: The red lamp flashes.
- Guard (virtual door) Mode: The green lamp flashes.
- Off: The lamp is turned off.

2. Setting the mode
- Whenever you press the Mode/Power button, Fence (virtual wall) mode → Guard (virtual door) mode → Power off is selected in this sequence.

✻ The distance of virtual wall is 2.5M at minimum and may differ depending on surroundings and movement status of the robot.

Forming a Fence (virtual wall)

VIRTUAL GUARD creates an invisible barrier that the robotic vacuum cleaner cannot cross.
E.g. in front of pots, furniture, the front door, and so on.

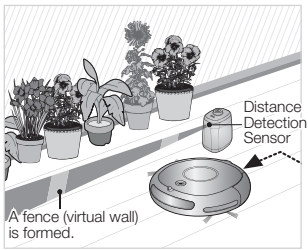

1. Select Fence (virtual wall) mode using the Mode/ Power button.
- The mode lamp flashes red.

2. Install the VIRTUAL GUARD in front of the area you want to block access from the robotic vacuum cleaner.
- Install the VIRTUAL GUARD so that the distance detection sensor can form an invisible barrier that the robotic vacuum cleaner cannot cross.

Using Guard (virtual door) mode

The VIRTUAL GUARD forms an invisible door that the robotic vacuum cleaner cannot cross until current room is completly cleaned. The VIRTUAL GUARD opens the invisible door when cleaning the of room is complete.

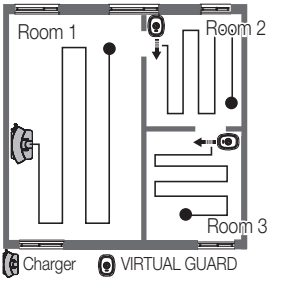

1. Select Guard (virtual door) mode using the Mode/ Power button.
- The mode lamp flashes green.

2. Install the VIRTUAL GUARD at the entrance of the room to be cleaned.
- Install the VIRTUAL GUARD so that the distance detection sensor can form an invisible barrier that the robotic vacuum cleaner cannot cross.

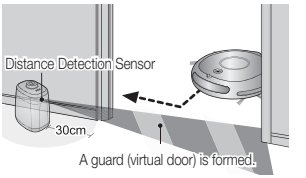

✻ Since an invisible barrier is formed to prevent the robotic vacuum cleaner from running against the VIRTUAL GUARD, installing the VIRTUAL GUARD within 30 cm of the outside walls is recommended.

NOTE

- When not using the VIRTUAL GUARD, turn the power off. (When not using the robotic vacuum cleaner for long periods of time, separate the batteries to avoid discharging them.)
- If the Mode/Power button does not work, it indicates that the batteries have worn out. In this case, replace the batteries. (Specifications: Type D (LR20) alkaline batteries)
- You can additionally purchase a VIRTUAL GUARD from Samsung Electronics customer care Co., Ltd.

CAUTION

About the IrDA sensor.

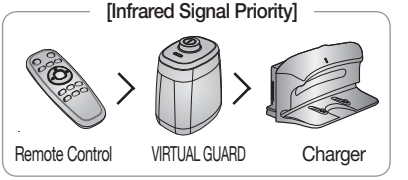

- The infrared signal transmission may not be smooth in locations exposed to halogen lamps or in outdoor locations.
- Robotic vacuum cleaner uses 3 types of infrared devices and a device may not work in front of another device with a higher priority.
- When controlling the robotic vacuum cleaner with the remote control, the robotic vacuum cleaner may cross the virtual fence of the VIRTUAL GUARD or run against an obstacle, because the remote control signal has a higher priority than the VIRTUAL GUARD signal.
- When using the robotic vacuum cleaner in a small location or at a close distance, it may malfunction due to interference of the infrared signals.
- Install the VIRTUAL GUARD away from the charger as auto charging may be interrupted if the VIRTUAL GUARD is near the charger.
- If more than one robotic vacuum is used simultaneously, they may malfunction due to interference of the infrared signals.

Operating the cleaner

USING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

STARTING/STOPPING CLEANING

You can run or stop all robotic vacuum functions.

- Each robotic vacuum function only runs when the Power Switch is turned on.
- When the robotic vacuum is operating, press the (Start/Stop) button to cancel the operation and select a function.

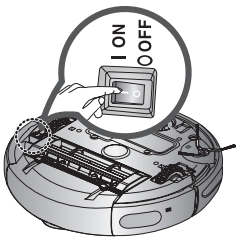

Turning the power on or off

Turning the power on
- Remote control: Press the **[Power]** button.
- Main unit: Press the (Start/Stop) button.

Turning the power off
- Remote control: Press the **[Power]** button.
- Main unit: Press and hold the (Start/Stop) button down for 3 seconds.

Using the remote control

Starting or stopping cleaning

Starting
- Remote control: Press the Auto, Spot, Max, Manual button.
- Main unit: Select Auto / Spot / Max / Manual mode by using the (Mode) button and then pressing the (Start/Stop) button.
- When cleaning begins, the robotic vacuum cleaner starts to move.

✻ Pressing the (Start/Stop) button without selecting cleaning mode starts to perform the Auto mode cleaning.

Stopping
- To stop, press the (Start/Stop) remote control or main unit button.
- When cleaning is stopped, the robotic vacuum cleaner stops.

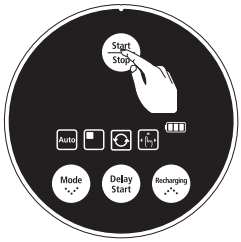

Using the main unit buttons

USING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

RECHARGING

You can have the robotic vacuum cleaner return to the charger to charge the battery by using the Recharging button.

■ When the robotic vacuum cleaner is operating, press the (Start/Stop) button to cancel the operation and press the Recharging button.

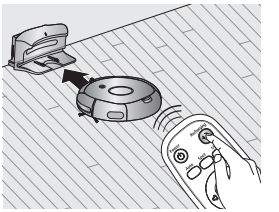

1. Press the Recharging button.

- The main unit icon ( ) is turned on and the robotic vacuum cleaner will return to the charger.

2. To stop the robotic vacuum cleaner while it is returning to the charger, press the (Start/Stop) button.

3. To test the auto charge function, press the Recharging button when the robotic vacuum cleaner is less than 1.5 m from the charger.

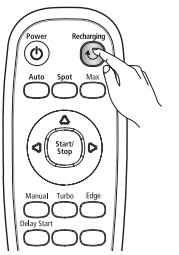

Using the remote control

Troubleshooting when the robotic vacuum cleaner does not return to the charger

- Check the installation of the charger
  - When the charger is in a location where the charger cannot guide the robotic vacuum cleaner to the charger.
  - When the charger is more than 5m away from robotic vacuum cleaner.
    : It may require a longer time for the robotic vacuum cleaner to return to the charger.
- Manually charge the robotic vacuum cleaner in the following cases.
  - When the charger is installed in a corner.
  - When the battery is fully discharged.
  - When the robotic vacuum cleaner is trapped by an obstacle (furniture etc.)
  - When the robotic vacuum cleaner cannot pass over the doorsill to the location where the charger is installed.

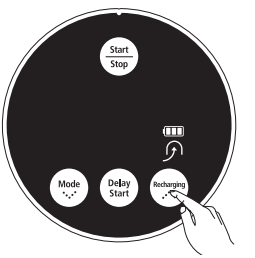

Using the main unit buttons

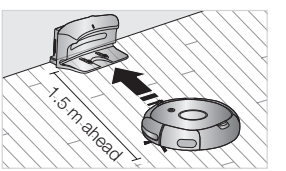

USING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

AUTO CLEANING

The robotic vacuum cleaner will move by itself and automatically clean the house until cleaning is completed once.

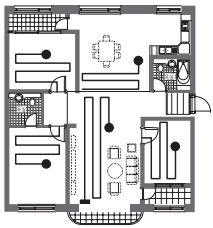

- If cleaning begins when the robotic vacuum cleaner is docked with the charger station, the time to return to the charger is decreased since the robotic vacuum cleaner remembers its original position while moving.
- If the battery level becomes too low while cleaning, the robotic vacuum cleaner will automatically return to the charger station and resume cleaning after charging its battery. (Number of cleaning operations resumed: Once)

Main unit button	Remote control button	Configuration Sequence
		1 Set the mode.
		2 Cancel the mode.

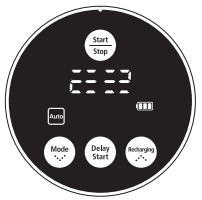

Normal Mode

Turbo Mode

Edge Mode

Complete Cleaning

NOTE

About the Resume Cleaning function

- If the robotic vacuum cleaner has evaluated that cleaning is complete, the resume cleaning function is not performed.
- If you move the robotic vacuum cleaner when it is being charged or press a button, the robotic vacuum cleaner judges cleaning to be complete and does not resume cleaning.

CAUTION

- Do not move the robotic vacuum cleaner when it is cleaning or press a button while it is cleaning. Otherwise, the robotic vacuum cleaner judges cleaning to be complete and starts cleaning again from the beginning.
- When you press the Turbo remote control button, either On turbo (On turbo) or Off turbo (OFF turbo) is displayed on the display panel in turns. When On turbo is displayed, you can clean the floor in Turbo Mode.
- When you press the Edge remote control button, On Edge (On Edge) or Off Edge (OFF Edge) is displayed on the display panel in turns. When On Edge is displayed, you can clean the floor in Edge Mode.
- If you select both Turbo Mode and Edge Mode at the same time, the (turbo → Edge) is display on the display panel in turns.

Operating the cleaner

USING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

SPOT CLEANING

You can conveniently clean a specific area that has a a lot of cookie crumbs, dust, and etc.

■ Move the robotic vacuum cleaner to the location where you want to perform a spot clean.

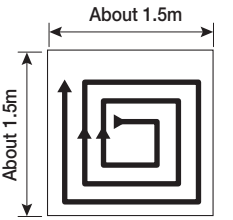

Main unit button	Remote control button	Configuration Sequence
		1 Set the mode.
		2 Cancel the mode.

- In Spot cleaning mode, the robotic vacuum cleaner cleans an area with a length of 1.5m and a width of 1.5m.
- When cleaning is completed, the robotic vacuum cleaner will display End, Stop, and Stand by.

When the robotic vacuum cleaner is docked with the charger station, spot cleaning is not supported.

- When you press the Turbo remote control button, either On turbo (On turbo) or Off turbo (Off turbo) is displayed on the display panel in turns. When On turbo is displayed, you can clean the floor in Turbo Mode.
- When you press the Edge remote control button, On Edge (On Edge) or Off Edge (Off Edge) is displayed on the display panel in turns. When On Edge is displayed, you can clean the floor in Edge Mode.
- If you select both Turbo Mode and Edge Mode at the same time, the (turbo → Edge) is display on the display panel in turns.

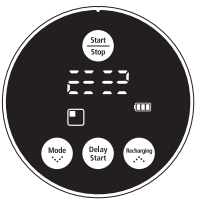

Normal Mode

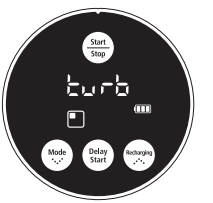

Turbo Mode

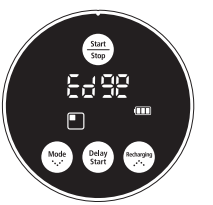

Edge Mode

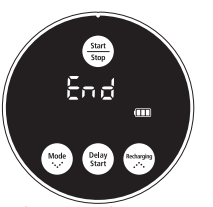

Complete Cleaning

Operating the cleaner

USING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

MAX CLEANING

The robotic vacuum cleaner automatically moves and cleans until the battery runs out and the battery level flashes only one level.

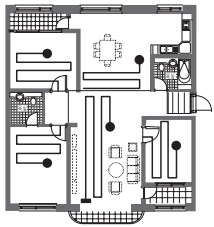

- If cleaning begins when the robotic vacuum cleaner is docked with the charger station, the time to return to the charger is decreased since the robotic vacuum cleaner remembers its original position while moving.
- If the battery level becomes low while cleaning, the robotic vacuum cleaner automatically returns to the charger station and resumes cleaning after charging the battery. (Number of resumed cleaning operations: Once)

Main unit button	Remote control button	Configuration Sequence
		1 Set the mode.
		2 Cancel the mode.

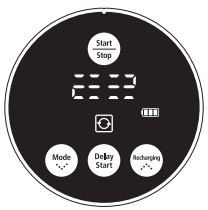

Normal Mode

Turbo Mode

Edge Mode

NOTE

About the Resume Cleaning function

- If the robotic vacuum cleaner judges cleaning to be complete, resume cleaning is not performed.
- If you move the robotic vacuum cleaner while it is being charged or press a button, robotic vacuum cleaner judges cleaning to be complete (cleaning is not resumed).

CAUTION

- Do not move the robotic vacuum cleaner while it is cleaning or press a button while cleaning. Otherwise, the robotic vacuum cleaner judges cleaning to be complete and starts cleaning again from the beginning.
- When you press the Turbo remote control button, either On turbo (On tURbo) or Off turbo (OFF tURbo) is displayed on the display panel in turns. When On turbo is displayed, you can clean the floor in Turbo Mode.
- When you press the Edge remote control button, On Edge (On Edge) or Off Edge (OFF Edge) is displayed on the display panel in turns. When On Edge is displayed, you can clean the floor in Edge Mode.
- If you select both Turbo Mode and Edge Mode at the same time, the (tURbo → Edge) is display on the display panel in turns.

USING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

MANUAL CLEANING

You can move the robotic vacuum cleaner to clean a particular location directly by using the remote control.

- Move the robotic vacuum cleaner to the location where you want to perform manual cleaning.
- You can manually clean using the remote control only.

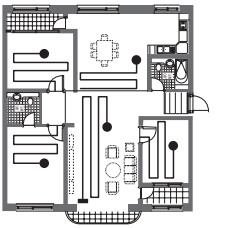

Main unit button	Remote control button	Configuration Sequence
		1 Set the mode.
		2 Cancel the mode.

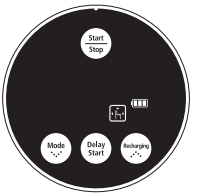
Normal Mode

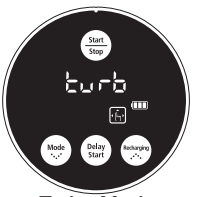
Turbo Mode

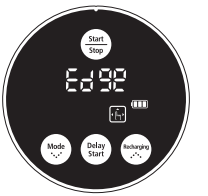
Edge Mode

NOTE

- When the robotic vacuum cleaner is docked with the charger station, manual cleaning is not supported.

CAUTION

- When you press the Turbo remote control button, either On turbo (On tUrb) or Off turb (OFF tUrb) is displayed on the display panel in turns. When On turbo is displayed, you can clean the floor in Turbo Mode.
- When you press the Edge remote control button, On Edge (On Ed9E) or Off Edge (OFF Ed9E) is displayed on the display panel in turns. When On Edge is displayed, you can clean the floor in Edge Mode.
- If you select both Turbo Mode and Edge Mode at the same time, the (tUrb → Ed9E) is display on the display panel in turns.

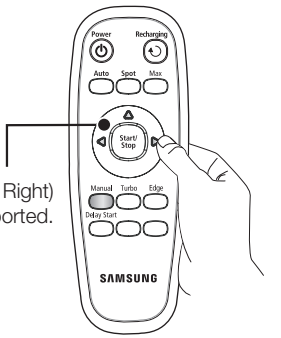

Directional Buttons (Forwards, Left, Right)
A backwards function is not supported.

USING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

SCHEDULED CLEANING

You can schedule robotic vacuum cleaner to start cleaning from a particular time. (Time delay: Up to 23 hours)

- Scheduled cleaning is only performed when robotic vacuum cleaner is docked with the charger station.

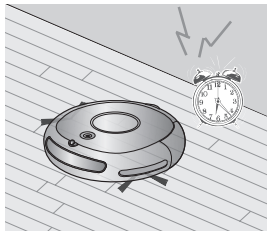

Main unit button	Remote control button	Configuration Sequence	(Example) To clean 5 hours Later from now
		1 Enter the Scheduled Cleaning mode.	The icon is turned on.
		2 Whenever the button is pressed, the time is increased or decreased.	
		3 Finish the setting.	
		4 Cancel the setting.	The icon is turned off.

NOTE When setting is complete, and you press the (Start/Stop) button instead of the Delay Start button, the scheduled cleaning time is canceled.
After completing the setting, if you manually move the robotic vacuum cleaner from the charger station, the scheduled cleaning time is cancelled.

Operating the cleaner

USING ADDITIONAL FUNCTIONS

You can use the cleaning robot more easily and conveniently using various additional functions.

■ You can only configure the additional functions with the remote control.

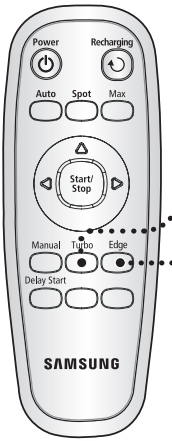

Turbo mode

When you press the Turbo remote control button, On turbo (On tUrbo) or Off turbo (OFF tUrbo) is displayed on the display panel in turns.

On turbo (Turbo Mode) : The power brush rotates at maximum speed.

Off turbo (Normal Mode) : The power brush rotates at normal speed.

Edge Mode

When you press the Edge remote control button, On Edge (On Edge) or Off Edge (OFF Edge) is displayed on the display panel in turns.

On Edge (Edge Mode) : The cleaning robot cleans the floor touching obstacles.

Off Edge (Evasion Mode) : The cleaning robot cleans the floor evading obstacles

NOTE When Off Edge (Evasion Mode) is displayed, the cleaning robot may bump into thin or dark obstacles.

Maintain tools and filter

CLEANING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

PLEASE KEEP THE CLEANING AND MAINTENANCE METHODS IN MIND

- When the Power Switch is damaged, please contact the service agent so that it does not cause any accidents.
- Do not use any means or mechanical devices not installed by the manufacturer that could accelerate the deformation of the robotic vacuum cleaner.

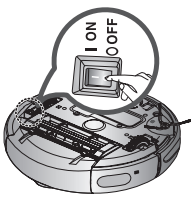

- Always turn off the power switch at the bottom of the main unit before cleaning the robotic vacuum. The robotic vacuum cleaner could operate suddenly and cause an injury.

CLEANING THE SENSOR WINDOW AND THE CAMERA

You must turn off the Power Switch at the bottom of the main unit before cleaning the robotic vacuum.

- Never spray water, thinner, benzene etc. directly onto the main unit of robotic vacuum cleaner.

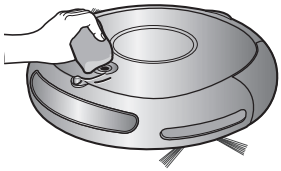

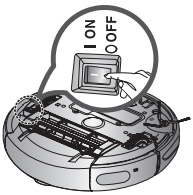

- Lightly wipe the sensor window or camera using a soft cloth.

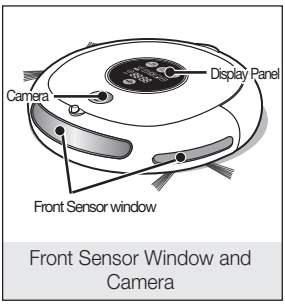

Front Sensor Window and Camera

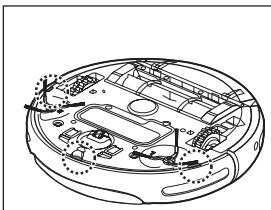

Cliff Sensor Window

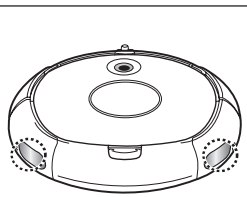

Rear Sensor Window

Maintain tools and filter

CLEANING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

CLEANING THE DUST BIN AND THE FILTER

First, empty the dust bin before cleaning it.

- When separating the dust bin, take care not to spill the dust out of the dust bin.
- Empty the dust bin in the following cases.
  1. When dust has accumulated inside the dust bin.
  2. When the suction power suddenly becomes weak.
  3. When the noise suddenly increases.



1. Press the Dust Bin Eject (PUSH) button and pull the dust bin to separate the dust bin.

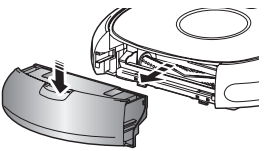

2. Separate the dust bin cover by pulling it in the direction of the arrow in the figure.

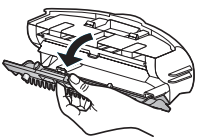

3. Separate the Filter from the dust bin by pulling it in the direction of the arrow in the figure.

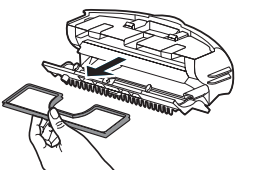

4. Wipe the dust from the Filter and the dust bin.

✻ You can wash them with water.

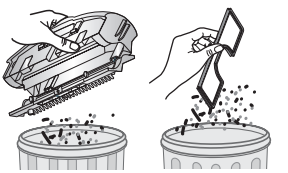

5. Install the Filter into the dust bin.

- Make sure that the grid pattern of the Filter is facing downwards. It cannot be installed in the wrong direction.

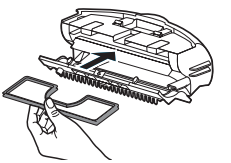

6. Close the dust bin cover and install it into the main unit.

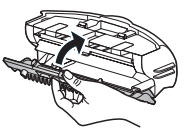

Maintain tools and filter

CLEANING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

CLEANING THE POWER BRUSH

You must turn off the Power Switch at the bottom of the main unit before cleaning the robotic vacuum.

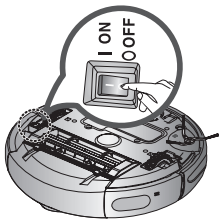

CAUTION

- Because the dust in the dust bin may come out, separate the dust bin first before cleaning the power brush.

1. Separate the dust bin by pressing the Dust Bin Eject (PUSH) button.

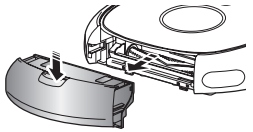

2. After checking whether there are any foreign substances, press the hook that is fixing the brush cover to separate it.

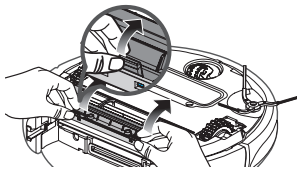

3. Lift the power brush up from the main unit.

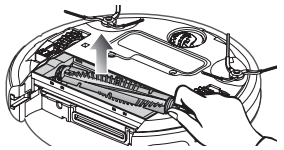

4. Remove any foreign substances such as long hairs or strings wrapped around the power brush using a cleaning brush or a vacuum cleaner.

5. When cleaning is complete, fix the Power Switch side of the power brush first and then fix the other side of the brush in the same way.

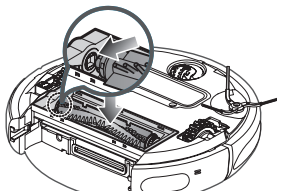

Maintain tools and filter

CLEANING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

6. After inserting the 3 tips at the top of the cover, push the other end in until it “clicks” into place.

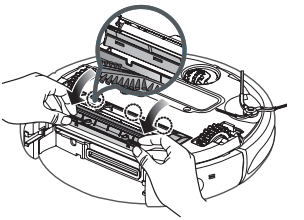

CAUTION

- To prevent the robotic vacuum cleaner from becoming clogged, be careful not to vacuum tooth picks or cotton swabs.
- When removing foreign substances becomes difficult, contact a customer care center.
- Because the power brush vacuums the dust on the floor, long strings or hair can become wrapped around the brush. Check and clean the power brush regularly.

Maintain tools and filter

CLEANING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

CLEANING THE EDGE-CLEANING SIDE ROTATING BRUSH

You must turn off the Power Switch at the bottom of the main unit before cleaning the robotic vacuum.

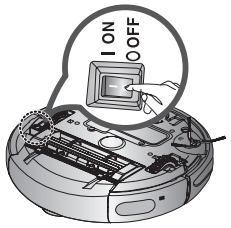

1. Check whether the side rotating brush is bent or whether there are any foreign substances stuck on the brush.

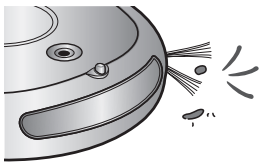

2. Wearing rubber gloves, wrap the side rotating brush with a cloth using hot water for about 10 seconds and wipe it on the cloth.

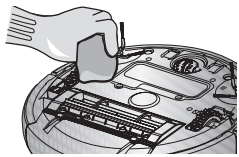

3. Turning the side rotating brush, repeat the procedures in Step 2.

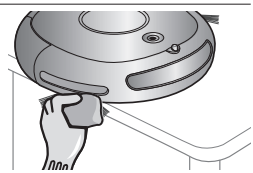

4. If hair or string is wrapped between the main unit and the side rotating brush, undo the screw of the side rotating brush using a (+) driver to remove it. When reassembling the brush, check the "L" mark on the edge-cleaning side rotating brush and the "L" mark on the main unit and then reassemble the side rotating brush. (Letter "R" is carved at the right side rotating brush.)

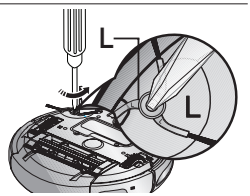

NOTE

Because the side rotating brush easily attracts hair and other foreign substances, make sure to clean it frequently.
Excessive foreign substances on the side rotating brush can damage the brush.

Maintain tools and filter

CLEANING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

CLEANING THE DRIVING WHEEL

You must turn off the Power Switch at the bottom of the main unit before cleaning the robotic.

■ If the robotic vacuum cleaner suddenly starts to zigzag, there may be foreign substances stuck on the driving wheel.

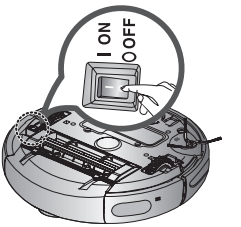

1. When cleaning the driving wheel, place a soft cloth on the floor and flip the main unit, placing it down carefully.

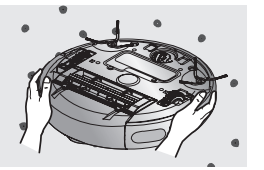

2. Check for foreign substances and remove them using a stick or a pair of blunt nippers if necessary.

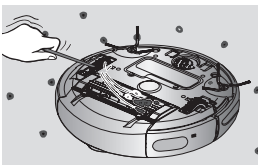

Troubleshooting

CHECKLIST BEFORE SVC CALLS

SYMPTOM	CHECKLIST	MEASURE TO TAKE
Robotic vacuum cleaner does not operate at all before cleaning.	• Is the dust bin assembled?	• Install the dust bin.
	• Is the Power Switch turned on?	• Turn on the Power Switch.
	• Is cleaning mode (Auto) in the display panel turned on?	• Press the (Start/Stop) button. (To turn it off, press and hold the (Start/Stop) button down for 3 seconds or longer.)
	• Is the battery level flashing only one level and is 'LO' displayed in the display panel?	• Lift up the robotic vacuum cleaner, and manually dock the robotic vacuum onto the charger to charge it.
	• Robotic vacuum cleaner will not operate when the battery in the remote control is depleted.	• Replace the batteries in the remote control. (AAA type)
Robotic vacuum cleaner stopped operating while cleaning. 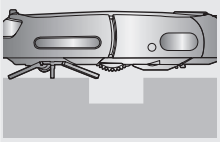	• Is the battery level flashing only one level and is 'LO' displayed in the display panel?	• Lift up the robotic vacuum cleaner, manually dock the robotic onto the charger to charge it.
	• Has the robotic vacuum cleaner become hooked on wires on the floor?	• Turn off the Power Switch and remove the wires.
	• Is the robotic vacuum cleaner stuck to the floor where there is a height difference? - The driving wheel is lifted.	• Turn off the Power Switch and move the cleaning robotic vacuum to another place to clean.
	• Is there a thin towel (cloth) wrapped around the driving wheel?	• Turn off the Power Switch and remove the thin towel.
	• Is the robotic vacuum cleaner stuck on the doorsill?	• Turn off the Power Switch and move the robotic vacuum cleaner to another place to clean.
The suction power is weak while cleaning.	• Check whether the dust bin is full of dust.	• Stop the robotic vacuum cleaner and empty the dust bin.
	• Check whether the suction inlet is clogged by foreign substances.	• Turn off the Power Switch and remove the foreign substances on the suction inlet.
	• Check whether the Filter is clogged.	• Clean the Filter well.

Troubleshooting

CHECKLIST BEFORE SVC CALLS

SYMPTOM	CHECKLIST	MEASURE TO TAKE
Robotic vacuum cleaner cannot find the charger.	• Check whether the power plug of the charger is plugged correctly into the outlet. • If there are any obstacles within a range of about 1m in front of the charger and about 0.5m range to the left and right of the charger, you should remove the obstacles. • If there are any foreign substances on the change pin, wipe them off with a dry towel. • Is the VIRTUAL GUARD installed near the charger?	• Move the VIRTUAL GUARD to another place so that the robotic vacuum cleaner can charge automatically.
Robotic vacuum cleaner passes through the VIRTUAL GUARD.	• Are the batteries of the VIRTUAL GUARD worn out?	• Replace the batteries. (2 type D (LR20) alkaline batteries)
	• Is the VIRTUAL GUARD set to Guard (virtual door) mode?	• Set the VIRTUAL GUARD to Fence (virtual wall) mode.
	• Is the Mode lamp turned off?	• Check if the VIRTUAL GUARD is turned off and then set the VIRTUAL GUARD to a desired mode.
The battery usage time of the VIRTUAL GUARD is too short.	• Are you using manganese drycell batteries?	• Replace the batteries with new alkaline batteries. (2 type D (LR20) alkaline batteries)

Troubleshooting

TROUBLESHOOTING FOR ERROR CODES

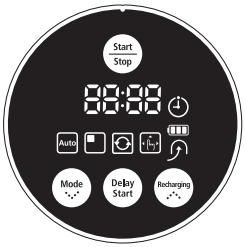

ERROR CODE	CAUSE	SOLUTION
E 00	• Robotic vacuum cleaner is caught, stuck or trapped while navigating.	• Turn off the Power Switch at the bottom and move the robotic vacuum cleaner to a different location.
E 01	• A foreign substance (string, paper, toy etc.) is caught in the power brush.	• Turn off the Power Switch at the bottom and remove the foreign substance from the power brush.
E 02	• A foreign substance (string, paper, toy etc.) is caught in the left driving wheel.	• Turn off the Power Switch at the bottom and remove the foreign substance from the left driving wheel.
E 03	• A foreign substance (string, paper, toy etc.) is caught in the right driving wheel.	• Turn off the Power Switch at the bottom and remove the foreign substance from the right driving wheel.
E 05	• Check bumper sensor.	• Slightly pull the stuck bumper outward.
E 06	• A foreign substance (dust, stain etc.) is on the Obstacle sensor window.	• Turn off the Power Switch at the bottom and wipe the foreign substance from the front and rear sensor windows using a soft cloth.
E 07	• A foreign substance (Dust, stain etc.) is on the Cliff sensor window.	• Turn off the Power Switch at the bottom and wipe the foreign substance on the cilff sensor window with a soft cloth.
E 08	• Dust bin not inserted.	• Insert the dust bin until you hear a “Click” sound.
E 09	• A foreign substance (String, cloth etc.) is caught on the edge-cleaning side rotating brush.	• Turn off the Power Switch at the bottom and wipe the foreign substance from the edge-cleaning side rotating brush.

✻ If you press the Start/Stop button or turn off the Power Switch, the error code is cleared.

Product specification

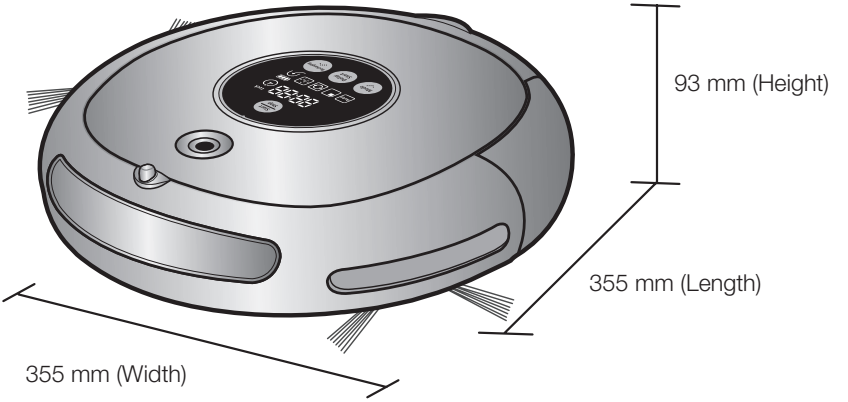

Main Body

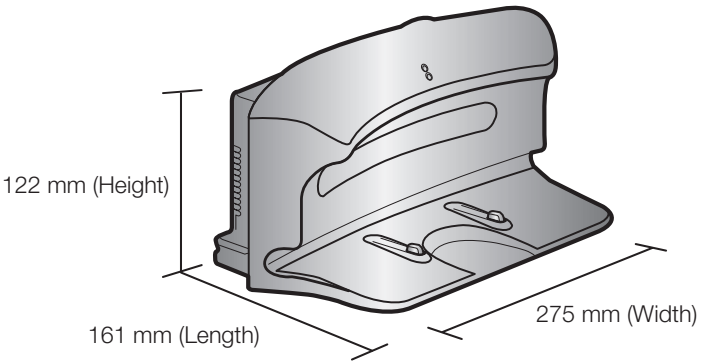

Charger(Station)

Product specification

CLASSIFICATION	ITEM	DETAIL
Mechanical Specifications	Diameter	355mm
	Height	93mm
	Weight	4.0kg
Electrical Specifications	Power voltage	AC 220-240V~, 50-60Hz
	Charge power consumption	50 W
	Main unit power consumption	40 W
	Battery specifications	14.4V / 2,000 mA
Cleaning Specifications	Dust bin capacity	About 0.6 ℓ
	Charging type	Auto Charging/Manual Charging
	Cleaning mode	Auto, Spot, Max, Manual, Scheduled Cleaning
	Charging time	About 120 minutes
	Cleaning time (on the basis of hard floor)	About 90 minutes
Cleaning method		Ceiling shape recognition
Main unit button type		Button type

memo

memo

memo

SAMSUNG

SR8875

Роботизированный пылесос
Руководство пользователя

Planet First 100% Recycled Paper

Для печати данного руководства использовалась исключительно переработанная бумага.

* Перед использованием устройства внимательно прочтите инструкцию.
* Устройство можно использовать только внутри помещения.

Русский

удивительные возможности

Благодарим за приобретение продукции компании Samsung.
Чтобы получить доступ к полному спектру услуг,
зарегистрируйте устройство по адресу
www.samsung.com/register

SAMSUNG

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для будущего использования.

- Поскольку данные инструкции по эксплуатации охватывают устройства разных моделей, технические характеристики приобретенного пылесоса могут немного отличаться от характеристик, описанных в руководстве.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ/ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на риск получения серьезной или смертельной травмы.
ВНИМАНИЕ	Указывает на риск получения травмы или материального ущерба.

ДРУГИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

ПРИМЕЧАНИЕ	Обозначает сведения, которые помогают пользователям понять, как правильно использовать устройство.

Меры предосторожности

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрического устройства необходимо соблюдать основные меры предосторожности, в том числе описанные ниже.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РОБОТИЗИРОВАННОГО ПЫЛЕСОСА ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.

Когда пылесос не используется, а также перед выполнением обслуживания, отключайте его от розетки электропитания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током или получения травм, следуйте приведенным далее мерам предосторожности.

ОБЩИЕ

- Используйте устройство только так, как описано в данном руководстве.
- Не используйте роботизированный пылесос и зарядное устройство при наличии каких-либо повреждений.
- Если пылесос не работает должным образом, падал, поврежден, находился некоторое время на улице или в воде, доставьте его в центр поддержки покупателей.
- Не прикасайтесь к зарядному устройству или пылесосу мокрыми руками.
- Используйте устройство только в помещении на сухой поверхности.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за их безопасность.
- Следите, чтобы дети не играли с устройством.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- Не вносите изменения в конструкцию поляризованной вилки для подключения к неполяризованной розетке или удлинителю.
- Не используйте устройство на улице или на влажной поверхности.
- Когда зарядное устройство не используется, а также перед выполнением обслуживания, выключайте его из розетки.
- Для подзарядки используйте только зарядное устройство, предоставленное производителем.
- Не используйте устройство, если кабель питания или вилка имеют повреждения.
- Не тяните за кабель питания, не используйте его для переноски устройства, не зажимайте кабель дверью, не натягивайте вокруг острых краев или углов. Держите кабель питания в отдалении от нагретых поверхностей.
- Не используйте удлинители и розетки с недостаточной предельно допустимой нагрузкой по току.
- При отключении от розетки не тяните за кабель питания. Чтобы отключить устройство от розетки, возьмитесь за вилку, а не за кабель.
- Не деформируйте и не сжигайте батареи, поскольку при высокой температуре они взрываются.
- Не пытайтесь самостоятельно открыть зарядное устройство. Ремонт должен осуществляться только квалифицированными специалистами центра поддержки покупателей.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию высокой температуры и не допускайте его контакта с влагой или сыростью.

Меры предосторожности

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ ПЫЛЕСОС

- Не пылесосьте твердые или острые предметы, такие как стекло, гвозди, винты, монеты и т. д.
- Не используйте пылесос без фильтра. При обслуживании никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отсек вентилятора, поскольку устройство может случайно включиться.
- Не вставляйте в отверстия никакие предметы. Не используйте устройство с заблокированными отверстиями, не допускайте попадания в отверстия пыли, ворса, волос и всего, что может препятствовать току воздуха.
- Не пылесосьте токсичные материалы (хлорный отбеливатель, аммиак, очиститель водосточных труб и т. д.)
- Не пылесосьте горящие и дымящиеся предметы, например сигареты, спички или горячий пепел.
- Не пылесосьте легковоспламеняющиеся или горючие вещества, например бензин, а также не используйте пылесос в местах их возможного присутствия.
- Не используйте роботизированный пылесос в закрытых помещениях, в которых воздух имеет высокую концентрацию паров масляной краски, разбавителя, жидкости для уничтожения насекомых, легковоспламеняющейся пыли или других взрывчатых или токсичных паров.
- При интенсивном использовании и под воздействием экстремальных температурных условий в батареях могут возникать утечки. Если жидкость из батарей попала на кожу, как можно быстрее смойте ее водой. Если жидкость попала в глаза, тщательно промывайте их чистой водой в течение не менее 10 минут. Обратитесь к врачу.

Содержание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 02
- 06 Питание
- 07 Перед использованием
- 10 При использовании
- 11 Очистка и обслуживание

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 13
- 13 Характеристики продукта

СБОРКА ПЫЛЕСОСА 15
- 15 Компоненты
- 16 Названия компонентов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА 20
- 20 Подготовка роботизированного пылесоса к работе
  - 20 Порядок установки
  - 20 Включение или выключение переключателя питания
  - 21 Установка зарядного устройства
  - 22 Зарядка
  - 23 Информация о батарее
  - 24 Установка модуля VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ)
- 26 Использование роботизированного пылесоса
  - 26 Запуск и остановка уборки
  - 27 Подзарядка
  - 28 Уборка в режиме Auto (Авто)
  - 29 Уборка в режиме Spot (Область)
  - 30 Уборка в режиме Max (Максимум)
  - 31 Уборка в режиме Manual (Ручной)
  - 32 Уборка по расписанию
  - 33 Использование дополнительных функций (режим Turbo (Турбо), режим Edge (Вдоль стен))

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА НАСАДКАМИ И ФИЛЬТРОМ 34
- 34 Очистка роботизированного пылесоса
  - 34 Не забывайте о правилах очистки и обслуживания
  - 34 Очистка окна датчика и камеры
  - 35 Очистка контейнера для пыли и фильтра
  - 36 Очистка приводной щетки
  - 38 Очистка боковой вращающейся щетки для уборки в режиме Edge (Вдоль стен)
  - 39 Очистка ведущего колеса

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 40
- 40 Проверка перед обращением для обслуживания
- 42 Поиск и устранение неисправностей по кодам ошибок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 43
- 43 Технические характеристики продукта

Меры предосторожности

ПИТАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не сгибайте кабель питания слишком сильно и не ставьте на него тяжелые предметы, которые могут его повредить.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

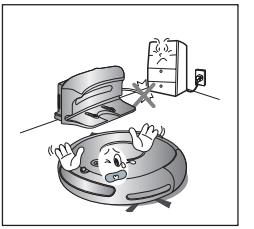

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Удаляйте пыль и воду с вилки кабеля питания.

- В противном случае возникает риск повреждения устройства или поражения электрическим током.

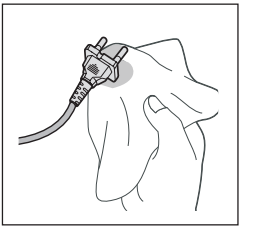

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не тяните за кабель питания и не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

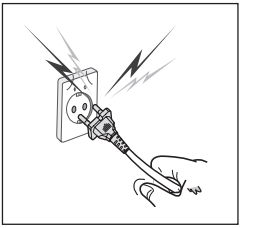

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не подключайте несколько вилок к одной розетке. (Не оставляйте кабель питания на полу.)

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

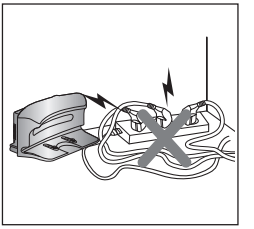

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую розетку.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

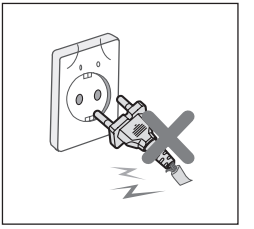

Меры предосторожности

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ВНИМАНИЕ

Перед включением роботизированного пылесоса убедитесь, что контейнер для пыли установлен.

- Если контейнер для пыли не установлен, роботизированный пылесос работать не будет.

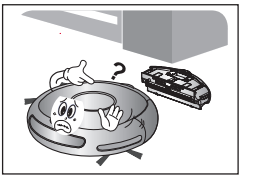

ВНИМАНИЕ

Никогда не используйте роботизированный пылесос в местах, в которых находятся горючие вещества:

- Места, в которых на полу стоят свечи или настольные лампы.
- Места, в которых есть источники огня без присмотра (огонь или тлеющие угли).v
- Места, в которых находится бензин, очищенный спирт, растворитель, пепельницы с зажженными сигаретами и т. д.

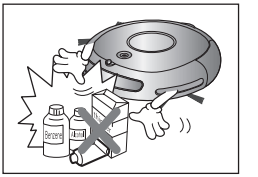

ВНИМАНИЕ

Роботизированный пылесос предназначен для использования только в домашних условиях. Не используйте его в указанных далее местах.

- Чердаки, подвалы, склады, промышленные здания, отдельные комнаты за пределами основного здания, помещения с высокой влажностью, например ванные и душевые комнаты, узкие и расположенные на высоте поверхности, например столы и полки. При использовании в таких местах устройство может быть повреждено, что приведет к неправильной работе и выходу из строя.

ВНИМАНИЕ

Чтобы выполнить уборку во всех комнатах, откройте все межкомнатные двери.

- Если дверь в комнату закрыта, роботизированный пылесос не сможет попасть в комнату.
- Однако закройте входную дверь, а также двери на веранду, в ванную и в помещения, где пылесос может упасть на нижний этаж.

ВНИМАНИЕ

Если ковер имеет длинные кисточки, заправьте их под ковер.

- Длинные кисточки могут вызвать повреждение ковра и устройства при попадании в ведущее колесо или приводную щетку.

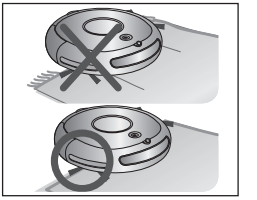

ВНИМАНИЕ

Если датчик края горизонтальной поверхности загрязнен, роботизированный пылесос может упасть с лестницы. Это может привести к травмам и повреждению устройства. Для предотвращения возникновения подобной ситуации установите модули VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ) (настройки режима Fence (Ограждение)) перед опасными областями. Очищайте окно датчика и камеру.

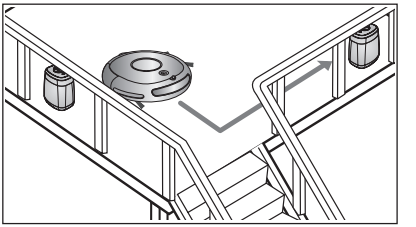

Меры предосторожности

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ВНИМАНИЕ

Заранее уберите мелкие и хрупкие предметы с поверхности, на которой будет проводиться уборка.

- Уберите все посторонние предметы перед уборкой.
- Уберите хрупкие предметы, например фарфор, стеклянные изделия, горшки для цветов и т. д.
- Роботизированный пылесос не распознает монеты, кольца и другие ценные предметы, такие как ювелирные изделия.

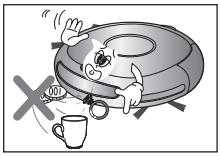

ВНИМАНИЕ

Перед уборкой соберите предметы, разбросанные по полу.

- Роботизированный пылесос способен определять препятствия на расстоянии 5 см.
- Полотенца, коврики перед ванными комнатами, раковинами, в прихожих и кладовых, кабели питания, скатерти и ремни могут попасть в ведущее колесо или приводную щетку. Это может привести к падению предметов со стола.

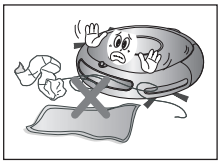

ВНИМАНИЕ

Перед началом уборки и при использовании режима Scheduled Cleaning (Уборка по расписанию) предупредите всех членов семьи (и других соответствующих лиц) о необходимости проявлять осторожность.

- Роботизированный пылесос может столкнуться с ребенком, в результате чего ребенок может упасть.

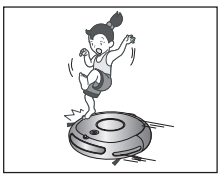

ВНИМАНИЕ

Следите за тем, чтобы ребенок не наступал и не садился на роботизированный пылесос.

- Ребенок может упасть и получить травмы, а также повредить устройство.

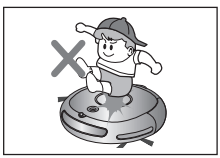

ВНИМАНИЕ

Прежде чем оставить ребенка или домашнее животное без присмотра, отключите питание роботизированного пылесоса.

- Роботизированный пылесос может привлечь их внимание.
- При контакте вращающегося колеса или щетки с пальцами, ногами, одеждой или волосами может быть получена травма.
- Если ребенок или домашнее животное находится на пути роботизированного пылесоса, то может быть распознан как препятствие и область рядом с ним не будет очищена.
- Когда переключатель питания выключен, питание и все функции устройства выключены.

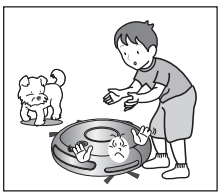

ВНИМАНИЕ

При установке зарядного устройства не оставляйте кабель питания свободно лежать на полу.

- После завершения автоматической подзарядки или при проезде мимо зарядного устройства роботизированный пылесос может потащить за собой кабель питания.

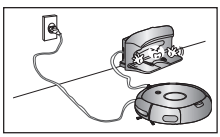

ВНИМАНИЕ

Следите за тем, чтобы кабель питания зарядного устройства всегда был подключен к розетке.

- Роботизированный пылесос имеет функцию самостоятельной подзарядки, однако если кабель питания зарядного устройства отключен от электрической сети, пылесос не сможет автоматически заряжать батарею.

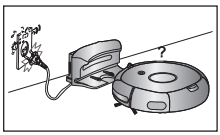

Меры предосторожности

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ВНИМАНИЕ

Установите зарядное устройство в таком месте, которое легко доступно роботизированному пылесосу.

- Если зарядное устройство находится в углу, это может вызвать излишние движения и помешать процессу автоматической подзарядки.

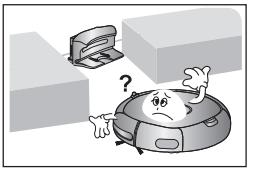

ВНИМАНИЕ

Если перед зарядным устройством находятся какие-либо предметы, роботизированный пылесос не сможет самостоятельно выполнить автоматическую подзарядку.

- Удалите препятствия на пути пылесоса.

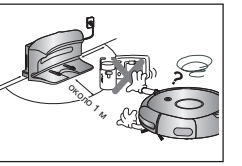

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На расстоянии 0,5 м слева и справа и 1 м спереди зарядного устройства не должны находиться никакие предметы.

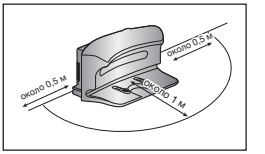

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускайте короткого замыкания контактов зарядного устройства с помощью металлических предметов, таких как шпильки, отвертки и т. д.

- Это приведет к повреждению зарядного устройства.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что на зарядном устройстве отсутствуют следы жидкости.

- В противном случае возникнет риск возгорания или поражения электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следите за тем, чтобы пылесос не пылесосил и не двигался по жидкости, например по пятнам воды, масла или помета домашних животных.

- Это может привести к непоправимому повреждению устройства.
- Жидкости могут попасть в колеса и вызвать загрязнение.

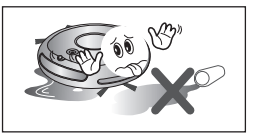

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте зарядное устройство в других целях.

- Это может привести к повреждению зарядного устройства и возгоранию.

Меры предосторожности

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ВНИМАНИЕ

Роботизированный пылесос нельзя использовать для очистки толстых ковров.
- Это может привести к возникновению проблем с роботизированным пылесосом.
- Это может привести к повреждению ковра.

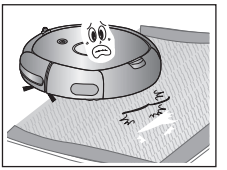

ВНИМАНИЕ

Не используйте роботизированный пылесос для очистки поверхности стола и других поверхностей на возвышении.
- Это может привести к падению и повреждению пылесоса.

ВНИМАНИЕ

Во время работы роботизированный пылесос может ударяться о некоторые элементы мебели, например о ножки стульев и столов, о тонкие и длинные предметы.
- Для более быстрой и чистой уборки ставьте стулья на столы.

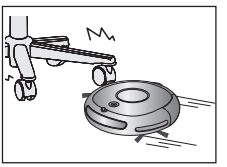

ВНИМАНИЕ

Не кладите на роботизированный пылесос никакие предметы.
- Это может привести к его неисправности.

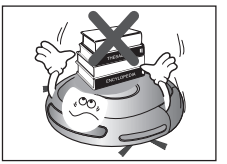

ВНИМАНИЕ

Во время уборки незамедлительно удаляйте крупные фрагменты бумаги и пластиковые пакеты из пылесоса.
- Длительное использование пылесоса с закрытым входным отверстием может привести к его повреждению.

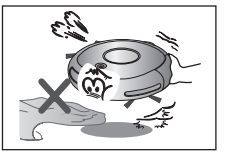

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если роботизированный пылесос издает необычный звук, из него выделяется запах или дым, немедленно выключите переключатель питания и обратитесь в центр поддержки покупателей.

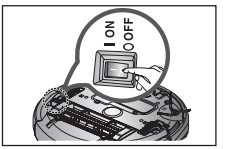

ПРИМЕЧАНИЕ

Роботизированный пылесос может быть не в состоянии продолжать работу, если он застрял на пороге при входе или на веранде.
- Если что-то препятствует движению роботизированного пылесоса в течение 5 минут, он автоматически выключится в целях безопасности.
- Чтобы продолжить уборку, перенесите пылесос в такое место, где он сможет двигаться, выключите переключатель питания, а затем снова включите его.

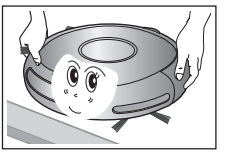

Меры предосторожности

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ПРИМЕЧАНИЕ

Роботизированный пылесос не может полностью выполнять уборку в недоступных ему местах, например в углах и пространстве между диваном и стеной.

- Уборку в этих местах необходимо регулярно выполнять вручную.

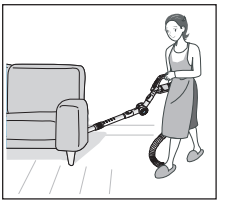

ПРИМЕЧАНИЕ

После уборки могут оставаться скопления пыли, если роботизированный пылесос не убрал пыль, образовавшуюся во время уборки.

- В этом случае удалите пыль другим инструментом для уборки.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ

При очистке устройства не распыляйте воду непосредственно на корпус, а также не протирайте его летучими веществами, такими как бензол, растворитель или спирт.

- Это может привести к серьезным повреждениям устройства.

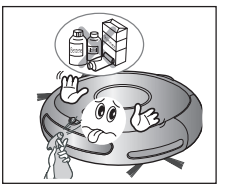

ВНИМАНИЕ

Не нажимайте слишком сильно на бампер роботизированного пылесоса.

- При повреждении датчика в бампере роботизированный пылесос может ударяться о стены и мебель.

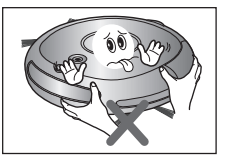

ВНИМАНИЕ

Запрещается разбирать и модифицировать устройство кому-либо, кроме квалифицированного сервисного инженера.

- Это может привести к повреждению устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Регулярно удаляйте посторонние предметы с датчиков препятствий и края.

- Грязь, которая скапливается на датчиках, может нарушить их работу.

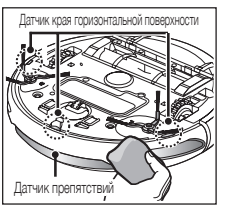

Меры предосторожности

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При удалении посторонних веществ и предметов всегда выключайте переключатель питания и используйте щетку.

- В противном случае пылесос может внезапно заработать, что может вызвать травмы или повреждение пылесоса.

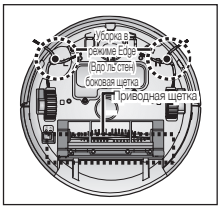

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если кабель питания поврежден, обратитесь в центр поддержки покупателей для его замены квалифицированным сервисным инженером.

- В противном случае возникнет риск возгорания или поражения электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед очисткой зарядного устройства отсоедините кабель питания от розетки для обеспечения безопасности.

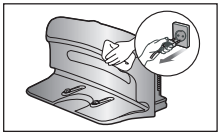

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для замены батареи обратитесь в центр поддержки покупателей компании Samsung Electronics.

- Использование неоригинальных батарей может привести к выходу устройства из строя.

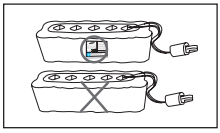

Характеристики продукта

УДОБНАЯ ФУНКЦИЯ VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ)

Для роботизированного пылесоса можно ограничить область уборки с помощью режима Fence (Ограждение) (виртуальная стена) или настроить уборку последовательно нескольких участков с помощью режима Guard (Защита) (виртуальная дверь).

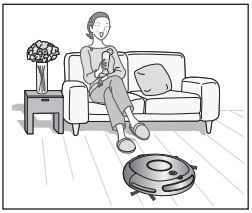

- **Распознавание формы потолка (Visionary mapping™)**

  Благодаря этой функции пылесос распознает форму потолка с помощью камеры на верхней части корпуса, чтобы определить область, в которой необходимо выполнить уборку, а также оптимальный путь для обхода препятствий и очистки всех зон.

ДЕЛИКАТНАЯ УБОРКА ВО ВСЕХ УГЛАХ

Поскольку роботизированный пылесос выполняет уборку на полу, двигаясь последовательно (⇄) по всем участкам на карте, сформированной функцией распознавания формы потолка, он очищает пол во всех углах.

РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ УБОРКИ

Предусмотрены различные режимы уборки, удовлетворяющие любые потребности.

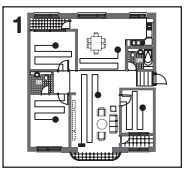

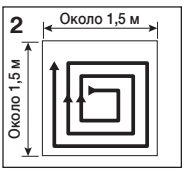

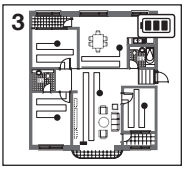

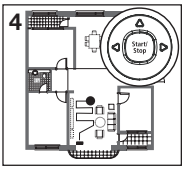

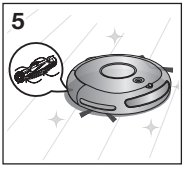

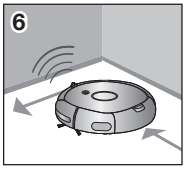

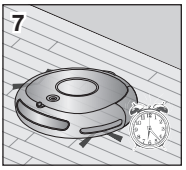

1. **Режим Auto (Авто)**
   Автоматическая уборка всех комнат.
2. **Режим Spot (Область)**
   Интенсивная очистка определенного места. Можно использовать для уборки крошек от хлеба или печенья.
3. **Режим Max (Максимум)**
   уборка до тех пор, пока батарея почти не разрядится.
4. **Режим Manual (Ручной)**
   Уборку полов можно выполнять вручную, перемещая роботизированный пылесос с помощью пульта дистанционного управления.
5. **Режим Turbo (Турбо)**
   Т.к. в данном режиме приводная щетка вращается с максимальной скоростью, уборка становится более эффективной (режим можно переключать с пульта ДУ).
6. **Режим Edge (Вдоль стен)**
   Когда во время уборки датчик препятствий обнаруживает препятствие, роботизированный пылесос замедляется, чтобы максимально снизить силу столкновения. Датчик в бампере также помогает уменьшить удар. Для уборки углов пылесос подъезжает к стене на максимально возможное расстояние.
7. **Режим Scheduled Cleaning (Уборка по расписанию)**
   Роботизированный пылесос выполняет уборку на полу в установленное время.

Характеристики продукта

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДЗАРЯДКА

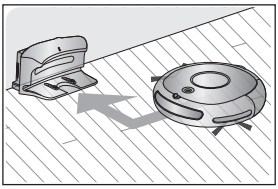

При низком уровне заряда батареи роботизированный пылесос автоматически подъезжает к зарядному устройству для быстрой автоматической подзарядки батареи.

БОКОВАЯ ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА ДЛЯ УБОРКИ В РЕЖИМЕ EDGE (ВДОЛЬ СТЕН)

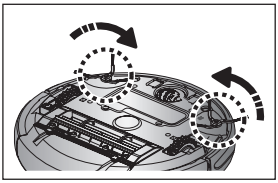

Боковая вращающаяся щетка выполняет уборку пыли вдоль стен.

ПРОЕЗД ЧЕРЕЗ ПОРОГИ

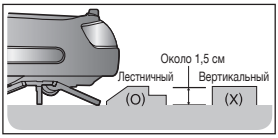

Благодаря инновационной системе привода роботизированный пылесос способен преодолевать пороги в дверях высотой до 1,5 см и выполнять уборку во всех комнатах. Из-за формы порога роботизированный пылесос может быть не в состоянии преодолеть дверной порог высотой 1,5 см.

ЗАЩИТА ОТ СТОЛКНОВЕНИЙ

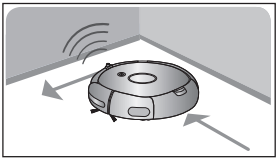

Роботизированный пылесос использует 2-ступенчатый процесс для определения и обхода препятствий. Во время движения 8 датчиков препятствий 1 ступени определяют препятствия, но если роботизированный пылесос все же сталкивается с каким-либо предметом, то 2 датчика в бампере обеспечивают поглощение удара.

ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО

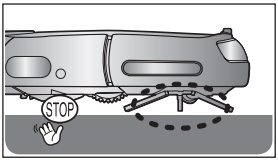

При поднятии роботизированного пылесоса во время уборки его ведущие колеса, приводная щетка, двигатель всасывания и боковая вращающаяся щетка автоматически останавливаются с помощью датчика.

Сборка пылесоса

КОМПОНЕНТЫ

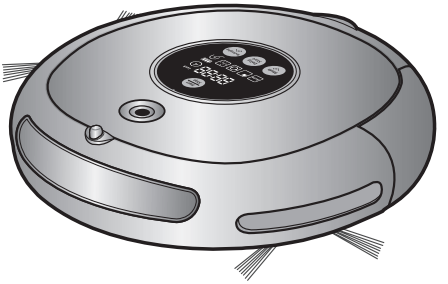

■ Корпус пылесоса

■ Пульт дистанционного управления

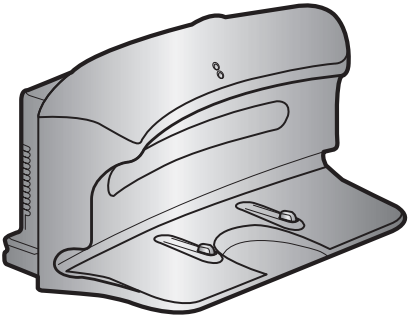

■ Зарядное устройство (станция)

■ Другие компоненты

(Батареи типа AAA)				
				
Руководство пользователя / 2 батареи	VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ)	Чистящая щетка	Держатель пульта ДУ	Запасной фильтр

Сборка пылесоса

НАЗВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ

Пылесос

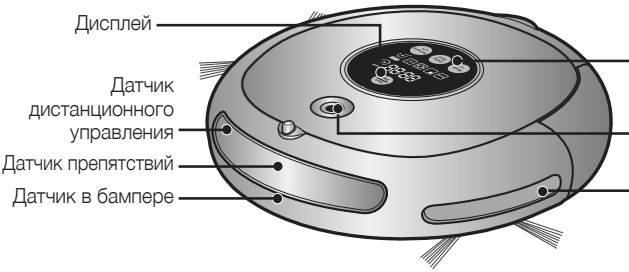

Спереди

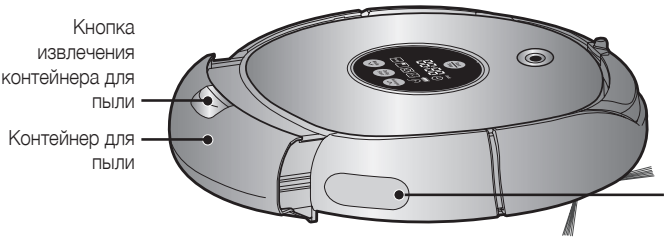

Сбоку

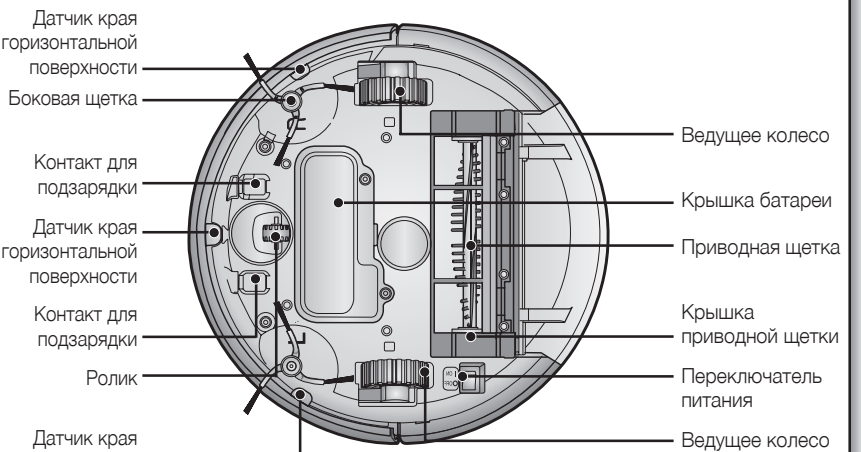

Снизу

Сборка пылесоса

НАЗВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ

Зарядное устройство (станция)

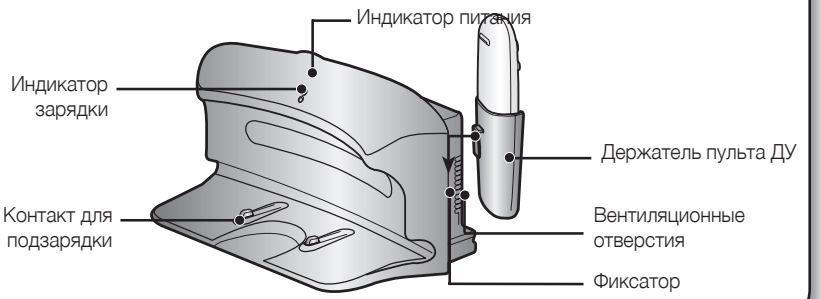

Модуль VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ)

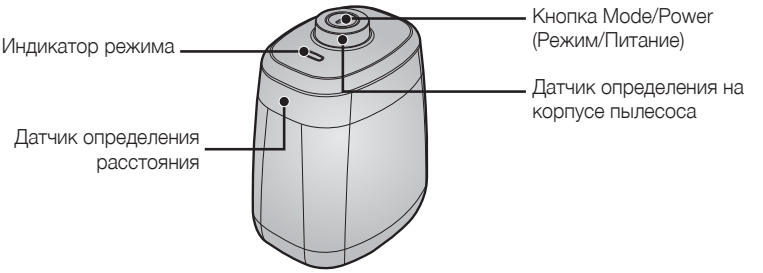

■ Установка батарей

Батареи не прилагаются к устройству. Их необходимо приобрести отдельно. Перед использованием установите щелочные батареи (тип D).

1

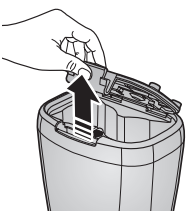

Нажмите на фиксатор и поднимите крышку модуля VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ).

2

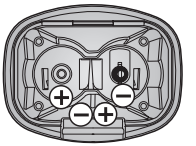

Установите батареи в модуль VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ), как показано на рисунке далее. (Если при установке батарей будет нарушена полярность, модуль VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ) работать не будет.)

3

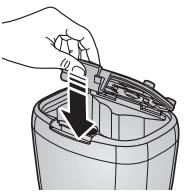

Вставьте выступ на крышке в паз, а затем опустите другой конец крышки, чтобы она зафиксировалась с щелчком на своем месте.

✻ Технические характеристики: Щелочные батареи типа D (LR20)

Сборка пылесоса

НАЗВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ

[Пульт ДУ]

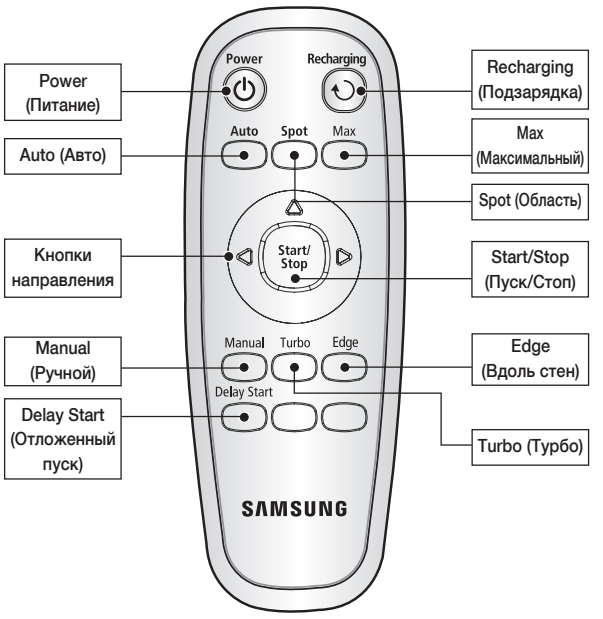

■ Установка батарей пульта дистанционного управления

При покупке устройства в пульте дистанционного управления нет батарей.
Перед использованием установите щелочные батареи (тип AAA).

1

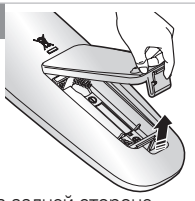

На задней стороне пульта дистанционного управления нажмите фиксатор и поднимите крышку отсека для батарей.

2

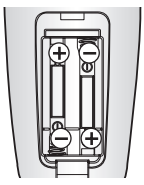

Установите батареи в пульт дистанционного управления, как показано на рисунке ниже. (Если при установке батарей будет нарушена полярность, пульт дистанционного управления работать не будет.)

3

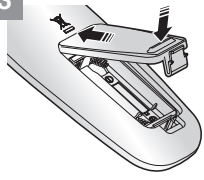

Вставьте выступ на крышке в паз, а затем опустите другой конец крышки, чтобы она зафиксировалась с щелчком на своем месте.

✻ Технические характеристики: Щелочные батареи типа AAA

Сборка пылесоса

НАЗВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ

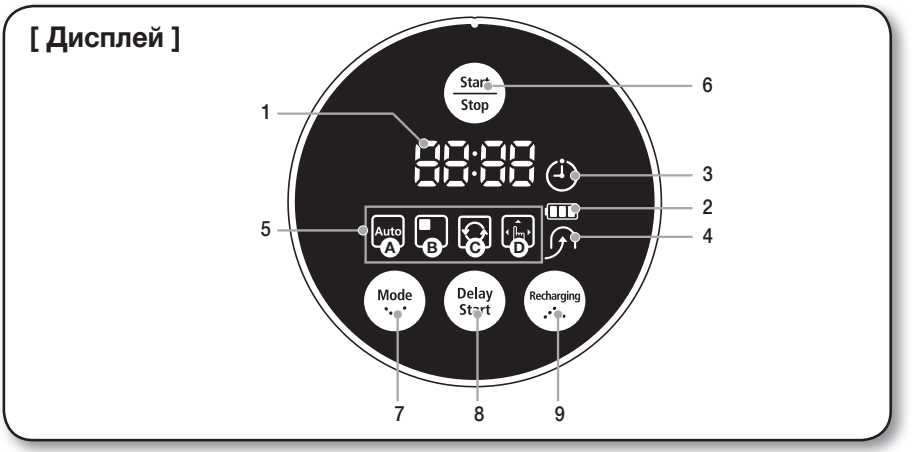

ОБЛАСТЬ ДИСПЛЕЯ

1. Цифровой индикатор

- Отображает таймер, состояние выполнения и коды ошибок цифрами, буквами и графическими символами.

2. Индикатор уровня заряда батареи

- Зарядка: сигнализирует о выполнении подзарядки, индикатор имеет 3 деления.
- Использование: отображает уровень заряда батареи. Во время работы уровень заряда уменьшается от исходного состояния полной зарядки (FULL (Заряжена)). (Когда батарея полностью разряжена, мигает одно деление и отображается индикатор низкого уровня заряда (LO (Разряжена)).

3. Уборка по расписанию

- Когда установлена уборка по расписанию, светится значок уборки по расписанию.

4. Recharging (Подзарядка)

- Данный значок светится, когда роботизированный пылесос подъезжает к зарядной станции для подзарядки батареи.

5. Отображение режима уборки

- При каждом нажатии кнопки режима уборки отображается значок соответствующего режима уборки.
  (а) Режим Auto (Авто). Данный значок светится, когда выбран режим уборки Auto (Авто).
  (б) Режим Spot (Область). Данный значок светится, когда выбран режим уборки Spot (Область).
  (в) Режим Max (Максимум). Данный значок светится, когда выбран режим уборки Max (Максимум).
  (г) Режим Manual (Ручной). Данный значок светится, когда выбран режим уборки Manual (Ручной).

КНОПКИ

6. Start/Stop (Пуск/Стоп)

- Запуск и остановка уборки.

7. Cleaning Mode (Режим уборки)

- Выбор режима уборки. После выбора режима уборки нажмите кнопку (Start/Stop), чтобы запустить уборку.

8. Delay Start (Отложенный пуск)

- Нажатие этой кнопки позволяет установить расписание для уборки. Уборку можно отложить не более чем на 23 часа.

9. Recharging (Подзарядка)

- При нажатии этой кнопки начинает светиться значок подзарядки и роботизированный пылесос подъезжает к зарядной станции для подзарядки батареи.

Использование пылесоса

ПОДГОТОВКА РОБОТИЗИРОВАННОГО ПЫЛЕСОСА К РАБОТЕ

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. **Включение или выключение переключателя питания**
   Для использования роботизированного пылесоса необходимо включить переключатель питания в нижней части корпуса пылесоса.
2. **Установка зарядного устройства**
   Для подзарядки батареи роботизированного пылесоса сначала необходимо установить зарядное устройство. При покупке устройства батарея разряжена, поэтому перед использованием пылесоса ее необходимо полностью зарядить.

3. **Зарядка батареи**
   Перед использованием роботизированного пылесоса необходимо полностью зарядить батарею.
4. **Установка модуля VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ)**
   Для роботизированного пылесоса можно ограничить область уборки с помощью режима Fence (Ограждение) (виртуальная стена) или настроить уборку последовательно нескольких участков с помощью режима Guard (Ограничение) (виртуальная дверь).

ВКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПИТАНИЯ

Для использования роботизированного пылесоса необходимо включить переключатель питания.

При выключении переключателя питания все установленные параметры будут сброшены.

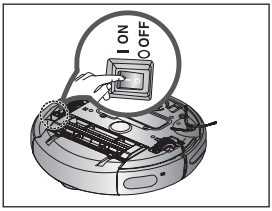

1. Переверните пылесос и включите переключатель питания.

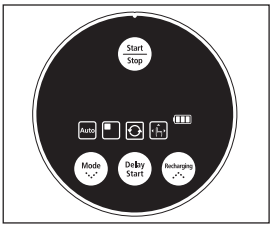

- Если значки не начали светиться, значит батарея разряжена. В этом случае после включения переключателя питания установите роботизированный пылесос на зарядную станцию.
- Обратите внимание, что выключение переключателя питания приводит к сбросу всех параметров.
- В том случае, если в течение приблизительно 5 минут после включения питания пылесоса не будет нажата ни одна кнопка, питание будет автоматически отключено для предотвращения разряда батареи. Для повторного включения питания нажмите и короткое время удерживайте в нажатом состоянии кнопку питания (Run/Stop (Пуск/Стоп)) на корпусе пылесоса или пульте ДУ.

ВНИМАНИЕ Если переключатель питания выключен, батарея роботизированного пылесоса не будет заряжаться даже при установке пылесоса на зарядную станцию.

Использование пылесоса

ПОДГОТОВКА РОБОТИЗИРОВАННОГО ПЫЛЕСОСА К РАБОТЕ

УСТАНОВКА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

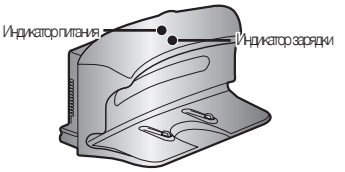

1. Установите зарядное устройство на плоскую поверхность.

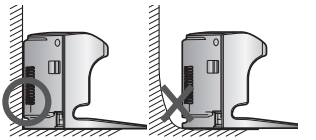

2. На расстоянии 0,5 м слева и справа и 1 м спереди зарядного устройства не должны находиться никакие предметы.

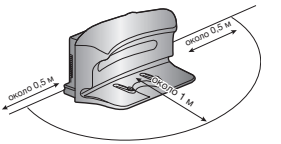

3. Установите зарядное устройство в таком месте, которое легко доступно роботизированному пылесосу.

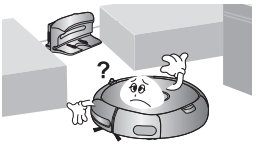

4. Проложите кабель питания вдоль стены.



5. Если пол деревянный, установите зарядное устройство вдоль волокон древесины.

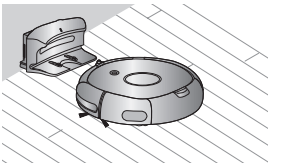

ПРИМЕЧАНИЕ

Следите, чтобы кабель питания зарядного устройства всегда был подключен к электрической розетке.

- Если к зарядному устройству не подается питание, роботизированный пылесос не сможет найти его и автоматически выполнить подзарядку.
- Когда роботизированный пылесос отсоединен от зарядного устройства, его батарея разряжается.



Использование пылесоса

ПОДГОТОВКА РОБОТИЗИРОВАННОГО ПЫЛЕСОСА К РАБОТЕ

ЗАРЯДКА

При покупке устройства батарея полностью разряжена, перед использованием роботизированного пылесоса ее необходимо зарядить вручную.

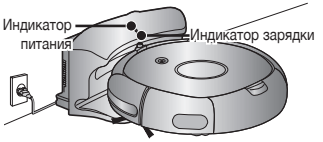

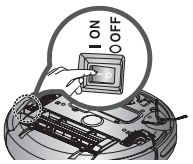

Включите переключатель питания на нижней стороне пылесоса.

1. Выровняйте контакты для подзарядки на корпусе пылесоса с контактом на зарядной станции, а затем нажмите на корпус пылесоса. Зарядное устройство должно подать соответствующий звуковой сигнал.

- Индикатор зарядки начнет светиться зеленым светом.

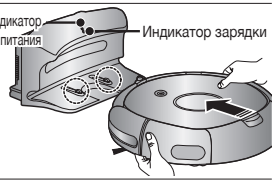

2. Проверьте состояние зарядки роботизированного пылесоса.

- Когда начнется зарядка, на дисплее будут попеременно отображаться индикатор уровня заряда батареи и значок " 8 ".
- Когда зарядка будет завершена, на дисплее будет отображаться индикатор уровня заряда батареи и надпись FULL (Полностью заряжена).

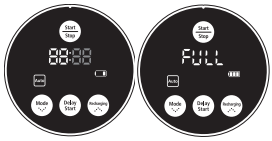

Зарядка | Заряжена полностью

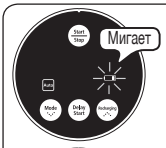

■ Если во время уборки начнет мигать индикатор уровня заряда батареи, роботизированный пылесос прервет уборку и автоматически подзарядит батарею с помощью зарядного устройства.

<Индикатор зарядки>

Зарядка завершена | Зарядка | Требуется зарядка

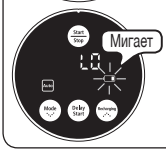

■ Если во время уборки начнет мигать индикатор уровня заряда батареи и на дисплее будет показано LO (Разряжена), управление роботизированным пылесосом с помощью пульта дистанционного управления или кнопок на корпусе будет отключено. В этом случае самостоятельно установите роботизированный пылесос на зарядное устройство, чтобы зарядить батарею. (Такое состояние указывает на полную разрядку батареи.)

ПРИМЕЧАНИЕ

- При покупке устройства полная зарядка батареи займет около 120 минут, и пылесос будет работать в течение 90 минут.
- Если температура батареи повышена, зарядка батареи может занять больше времени.
- Действия при возникновении проблем во время подзарядки. Если роботизированный пылесос не заряжается автоматически, выполните следующие действия.
  - Выключите и включите переключатель питания на нижней стороне корпуса роботизированного пылесоса (перезагрузка).
  - Отключите зарядное устройство от электрической розетки, а затем снова подключите его (перезагрузка).
  - Убедитесь, что на контакте для подзарядки отсутствуют посторонние вещества. Протрите контакты для подзарядки на пылесосе и зарядном устройстве сухой тканью.
  - Убедитесь, что рядом с зарядным устройством отсутствуют предметы с высокой отражающей способностью.
- При отсоединении роботизированного пылесоса от зарядного устройства его батарея будет разряжаться естественным образом.
  - По возможности заряжайте батарею роботизированного пылесоса с помощью зарядного устройства. (Когда дома в течение длительного времени не будет находиться никого, например во время командировки или отпуска, при хранении выключайте переключатель питания роботизированного пылесоса и отключайте зарядное устройство от электрической розетки.)

ПОДГОТОВКА РОБОТИЗИРОВАННОГО ПЫЛЕСОСА К РАБОТЕ

ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЕ

- Питание роботизированного пылесоса обеспечивает экологически безопасная никель-металлогидридная (NiMH) аккумуляторная батарея, а функция предотвращения избыточной зарядки продлевает срок службы батареи.
- Перед покупкой батареи обратитесь в центр поддержки покупателей, чтобы узнать обозначение детали (SAMSUNG) и номер модели.



- Эта батарея предназначена только для роботизированных пылесосов Samsung. Строго запрещено использовать ее с другими устройствами и в других целях.
- Не разбирайте и не модифицируйте батарею.
- Заряжайте батарею в помещении с хорошей вентиляцией.
- Не допускайте попадания батареи в огонь и не нагревайте ее.
- Не допускайте прикосновения металлических предметов к контактам (+) и (-) на батарее.
- Храните батарею в помещении (0°C~40 °C).
- Прежде чем выбросить устройство, обеспечьте безопасную утилизацию батареи в соответствии с действующими правилами.
- Не выбрасывайте батареи вместе с обычными бытовыми отходами.
- При утилизации использованных батарей выполняйте все местные предписания.

✻ Если батарея не работает, не разбирайте ее. Обратитесь в ближайший центр поддержки покупателей.

✻ Увеличение времени подзарядки и сокращение времени работы от батареи указывает на то, что срок службы батареи подходит к концу. Для замены батареи обратитесь в авторизованный центр поддержки покупателей.

Встроенная в устройство аккумуляторная батарея не предназначена для замены пользователем.
Для получения информации о замене обратитесь в центр поддержки.

Использование пылесоса

ПОДГОТОВКА РОБОТИЗИРОВАННОГО ПЫЛЕСОСА К РАБОТЕ

УСТАНОВКА МОДУЛЯ VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ)

Для роботизированного пылесоса можно ограничить область уборки с помощью режима Fence (Ограждение) (виртуальная стена) или настроить уборку последовательно нескольких участков с помощью режима Guard (Ограничение) (виртуальная дверь).

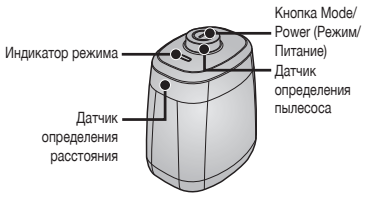

Элементы управления

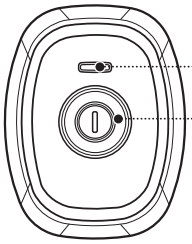

1. Индикатор режима
- Режим Fence (Ограждение) (виртуальная стена): Индикатор мигает красным светом.
- Режим Guard (Ограничение) (виртуальная дверь): индикатор мигает зеленым светом.
- Off (Выкл.): Индикатор выключится.

2. Выбор режима
- При нажатии кнопки Mode/Power (Режим/Питание) будет выбран один из режимов работы в следующей последовательности: режим Fence (Ограждение) (виртуальная стена) → режим Guard (Ограничение) (виртуальная дверь) → режим Power off (Выкл.).

✻ Расстояние до виртуальной стены составляет, по меньшей мере, 2,5 м и может отличаться в зависимости от окружения и направления движения роботизированного пылесоса.

Режим Fence (Ограждение) (виртуальная стена)

Модуль VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ) создает невидимый барьер, через который не сможет проехать роботизированный пылесос.
Его можно установить перед горшками с растениями, мебелью, входной дверью и т. д.

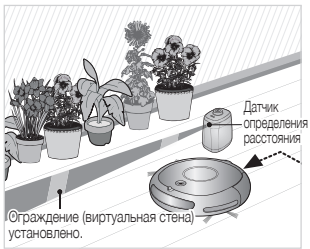

1. Выберите режим Fence (Ограждение) (виртуальная стена) с помощью кнопки Mode/ Power (Режим/Питание).
- Индикатор режима будет мигать красным светом.

2. Установите модуль VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ) перед областью, в которую не должен заезжать роботизированный пылесос.
- Установите модуль VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ) таким образом, чтобы датчик определения расстояния мог образовать невидимый барьер, который не будет пересекаться роботизированным пылесосом.

Режим Guard (Ограничение) (виртуальная дверь)

Модуль VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ) создает невидимый барьер, через который роботизированный пылесос не сможет проехать до тех пор, пока не уберет во всей комнате. После завершения уборки в комнате модуль VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ) откроет невидимую дверь.

1. **Выберите режим Guard (Ограничение) (виртуальная дверь) с помощью кнопки Mode/Power (Режим/Питание).**
   - Индикатор режима будет мигать зеленым светом.
2. **Установите модуль VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ) на входе в комнату, в которой необходимо выполнить уборку.**
   - Установите модуль VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ) таким образом, чтобы датчик определения расстояния мог образовать невидимый барьер, который не будет пересекаться роботизированным пылесосом.

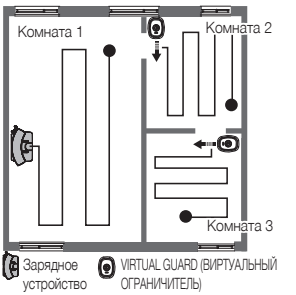

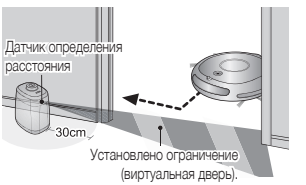

✻ Поскольку невидимый барьер формируется для того, чтобы роботизированный пылесос не мог пересекать зону модуля VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ), рекомендуется устанавливать модуль VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ) на расстоянии 30 см от края стены.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда модуль VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ) не используется, выключайте питание. (Когда роботизированный пылесос не используется в течение длительного времени, извлекайте батареи, чтобы они не разрядились.)
- Если кнопка Mode/Power (Режим/Питание) не работает, это обозначает, что батареи разряжены. В этом случае замените батареи. (Технические характеристики: щелочные батареи типа D (LR20)).
- В центре поддержки покупателей компании Samsung Electronics Co., Ltd. можно приобрести дополнительные модули VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ).

ВНИМАНИЕ

Сведения о датчике IrDA

- Передача инфракрасного сигнала может быть затруднена в местах использования галогенных ламп и на улице.
- Роботизированный пылесос использует 3 типа инфракрасных устройств, и одно устройство может не работать при расположении перед другим устройством с более высоким приоритетом.
- При управлении роботизированным пылесосом с помощью пульта дистанционного управления пылесос может пересекать виртуальное ограждение модуля VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ), а также наезжать на препятствия, поскольку сигнал пульта дистанционного управления имеет более высокий приоритет, чем сигнал модуля VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ).
- При использовании роботизированного пылесоса в небольших помещениях или на близком расстоянии он может неправильно работать вследствие взаимных помех инфракрасных сигналов.
- Не устанавливайте модуль VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ) рядом с зарядным устройством, поскольку в этом случае автоматическая подзарядка может прерываться.
- При одновременном использовании нескольких роботизированных пылесосов они могут работать неправильно вследствие взаимных помех инфракрасных сигналов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОГО ПЫЛЕСОСА

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА УБОРКИ

Можно запускать и останавливать все функции роботизированного пылесоса.

- Функции роботизированного пылесоса работают только при включенном переключателе питания.
- Когда роботизированный пылесос работает, нажмите кнопку (Start/Stop), чтобы остановить работу и выбрать функцию.

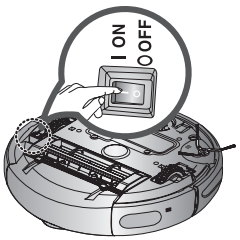

Включение и выключение п

Включение питания
- Пульт ДУ: Нажмите кнопку **Power** (Питание).
- Пылесос: Нажмите кнопку ((Start/Stop)).

Выключение питания
- Пульт ДУ: Нажмите кнопку **Power** (Питание).
- Пылесос: Нажмите кнопку ((Start/Stop)) и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд.

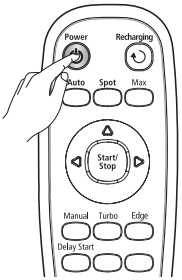

Использование пульта дистанционного управления

Запуск или остановка уборки

Запуск
- Пульт ДУ: Нажмите кнопку Auto (Авто), Spot (Область), Max (Максимум), Manual (Ручной).
- Пылесос: Выбери те режим Auto / Spot / Max / Manual (Авто / Область / Максимум / Ручной) с помощью кнопки ((Mode)), а затем нажмите кнопку (Start/Stop).
- При запуске уборки роботизированный пылесос начнет двигаться.

✻ Если нажать кнопку (Start/Stop), не выбирая режим уборки, будет запущена уборка в режиме Auto (Авто).

Остановка
- Чтобы остановить уборку, нажмите кнопку (Start/Stop) на пульте ДУ или на пылесосе.
- При остановке уборки роботизированный пылесос остановится.

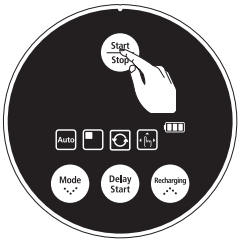

С помощью кнопок на корпусе

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОГО ПЫЛЕСОСА

ПОДЗАРЯДКА

Можно направить роботизированный пылесос к зарядному устройству для подзарядки батареи с помощью кнопки Recharging (Подзарядка).

■ Когда роботизированный пылесос работает, нажмите кнопку (Start/Stop), чтобы остановить работу, а затем нажмите кнопку Recharging (Подзарядка).

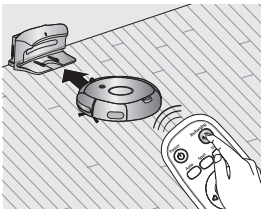

1. Нажмите кнопку Recharging (Подзарядка).
- На корпусе пылесоса начнется светиться значок, и роботизированный пылесос вернется к зарядному устройству.

2. Чтобы остановить роботизированный пылесос во время движения к зарядному устройству, нажмите кнопку (Start/Stop).

3. Чтобы проверить функцию автоматической зарядки, нажмите кнопку Recharging (Подзарядка), когда роботизированный пылесос находится на расстоянии менее 1,5 м от зарядного устройства.

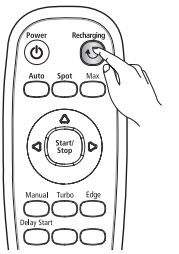

Использование пульта дистанционного управления

Решение проблем, связанных с возвратом пылесоса к зарядному устройству

- Проверьте установку зарядного устройства.
  - Когда зарядное устройство находится в таком месте, где подъезд к нему роботизированного пылесоса затруднен.
  - Когда зарядное устройство находится на расстоянии более 5 м от роботизированного пылесоса.
    : Роботизированному пылесосу может потребоваться больше времени, чтобы подъехать к зарядному устройству.
- Подзарядите батарею роботизированного пылесоса вручную в следующих случаях.
  - Когда зарядное устройство установлено в углу.
  - Когда батарея полностью разряжена.
  - Когда роботизированный пылесос застрял и не может преодолеть препятствие (например, мебель).
  - Когда роботизированный пылесос не может переехать через порог в комнату, в которой установлено зарядное устройство.

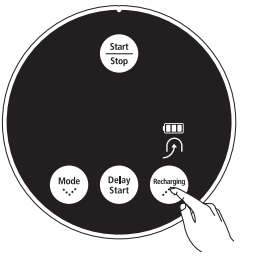

С помощью кнопок на корпусе

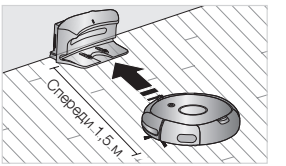

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОГО ПЫЛЕСОСА

УБОРКА В РЕЖИМЕ AUTO (АВТО)

Роботизированный пылесос будет перемещаться самостоятельно и выполнит полную очистку во всех помещениях один раз.

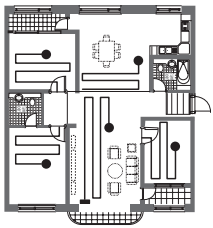

- Если в момент начала уборки роботизированный пылесос установлен на зарядной станции, время возврата к зарядной станции уменьшится, поскольку роботизированный пылесос запоминает исходное положение во время движения.
- Если во время уборки заряд батареи снизится до минимального уровня, роботизированный пылесос автоматически подъедет к зарядной станции, подзарядит батарею, а затем возобновит уборку. (Возобновить уборку можно только один раз.)

Кнопка на корпусе	Кнопка на пульте ДУ	Порядок настройки
		1 Установка режима.
		2 Сброс режима.

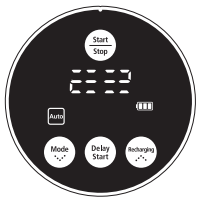

Режим Normal (Обычный)

Режим Turbo (Турбо)

Режим Edge (Вдоль стен)

Полная уборка

ПРИМЕЧАНИЕ

Функция Resume Cleaning (Возобновление уборки)

- Когда роботизированный пылесос определяет, что уборка завершена, функция возобновления уборки перестает действовать.
- Если вы перемещаете роботизированный пылесос во время его зарядки или нажимаете кнопку, он определяет, что уборка завершена, и не возобновляет ее.

ВНИМАНИЕ

- Не перемещайте пылесос и не нажимайте кнопки во время уборки. В противном случае роботизированный пылесос зарегистрирует окончание цикла и снова начнет уборку с начала.
- При нажатии кнопки Turbo (Турбо) на пульте ДУ на панели дисплея отображается On turbo (турбо-режим вкл.) (On turbo) или Off turbo (турбо-режим выкл.) (Off turbo) соответственно. Когда на дисплее отображается On turbo (турбо-режим вкл.), можно чистить пол в турбо-режиме.
- При нажатии кнопки Edge (Вдоль стен) на пульте ДУ на панели дисплея отображается On Edge (режим "Вдоль стен" вкл.) (On Edge) или Off Edge (режим "Вдоль стен" выкл.) (Off Edge) соответственно. Когда на дисплее отображается On Edge (режим "Вдоль стен" вкл.), можно чистить пол в режиме Edge (Вдоль стен).
- При выборе обоих режимов Turbo (Турбо) и Edge (Вдоль стен) одновременно на панели дисплея поочередно отображается turbo → Edge.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОГО ПЫЛЕСОСА

УБОРКА В РЕЖИМЕ SPOT (ОБЛАСТЬ)

Можно легко очистить пол в определенном месте, например если на пол рассыпались крошки, песок и т. д.

■ Поместите роботизированный пылесос в то место, где необходимо выполнить уборку в режиме Spot (Область).

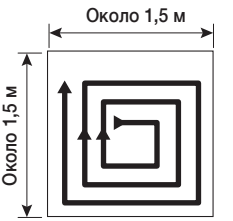

Кнопка на корпусе	Кнопка на пульте ДУ	Порядок настройки
		1 Установка режима.
		2 Сброс режима.

- В режиме уборки Spot (Область) роботизированный пылесос выполняет уборку на площади длиной 1,5 м и шириной 1,5 м.
- После завершения уборки роботизированный пылесос отобразит сообщение End (Окончание), остановит работу и перейдет в ждущий режим.

ПРИМЕЧАНИЕ Когда роботизированный пылесос установлен на зарядной станции, уборка в режиме Spot (Область) недоступна.

ВНИМАНИЕ
- При нажатии кнопки Turbo (Турбо) на пульте ДУ на панели дисплея отображается On turbo (турбо-режим вкл.) (On turbo) или Off turbo (турбо-режим выкл.) (Off turbo) соответственно. Когда на дисплее отображается On turbo (турбо-режим вкл.), можно чистить пол в турбо-режиме.
- При нажатии кнопки Edge (Вдоль стен) на пульте ДУ на панели дисплея отображается On Edge (режим "Вдоль стен" вкл.) (On Edge) или Off Edge (режим "Вдоль стен" выкл.) (Off Edge) соответственно. Когда на дисплее отображается On Edge (режим "Вдоль стен" вкл.), можно чистить пол в режиме Edge (Вдоль стен).
- При выборе обоих режимов Turbo (Турбо) и Edge (Вдоль стен) одновременно на панели дисплея поочередно отображается On turbo → Edge.

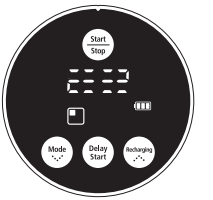

Режим Normal (Обычный)

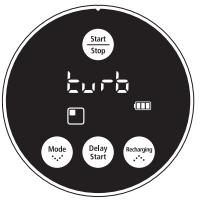

Режим Turbo (Турбо)

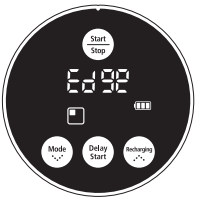

Режим Edge (Вдоль стен)

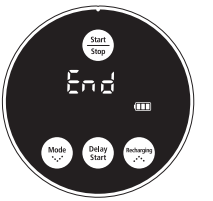

Полная уборка

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОГО ПЫЛЕСОСА

УБОРКА В РЕЖИМЕ MAX (МАКСИМУМ)

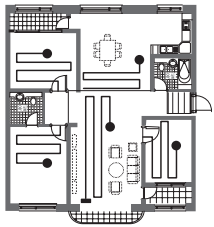

Роботизированный пылесос автоматически движется и выполняет уборку до тех пор, пока батарея не разрядится и не начнет мигать индикатор заряда с одним делением.

- Если в момент начала уборки роботизированный пылесос установлен на зарядной станции, время возврата к зарядной станции уменьшится, поскольку роботизированный пылесос запоминает исходное положение во время движения.
- Если во время уборки заряд батареи снизится до минимального уровня, роботизированный пылесос автоматически подъедет к зарядной станции, подзарядит батарею, а затем возобновит уборку. (Возобновить уборку можно только один раз.)

Кнопка на корпусе	Кнопка на пульте ДУ	Порядок настройки
		1 Установка режима.
		2 Сброс режима.

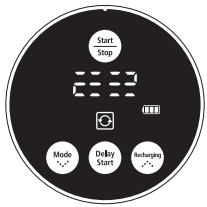

Режим Normal (Обычный)

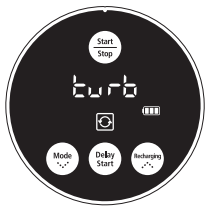

Режим Turbo (Турбо)

Режим Edge (Вдоль стен)

ПРИМЕЧАНИЕ

Функция Resume Cleaning (Возобновление уборки)

- Если роботизированный пылесос определил, что уборка завершена, то уборка не будет возобновлена.
- Если переместить роботизированный пылесос во время подзарядки батареи или нажать какую-либо кнопку, то будет зарегистрировано окончание цикла уборки (уборка не будет возобновлена).

ВНИМАНИЕ

- Не перемещайте пылесос и не нажимайте кнопки во время уборки. В противном случае роботизированный пылесос зарегистрирует окончание цикла и снова начнет уборку с начала.
- При нажатии кнопки Turbo (Турбо) на пульте ДУ на панели дисплея отображается On turbo (турбо-режим вкл (On turbo) или Off turbo (турбо-режим выкл.) (Off turbo) соответственно. Когда на дисплее отображается On turbo (турбо-режим вкл.), можно чистить пол в турбо-режиме.
- При нажатии кнопки Edge (Вдоль стен) на пульте ДУ на панели дисплея отображается On Edge (режим "Вдоль стен" вкл.) (On Edge) или Off Edge (режим "Вдоль стен" выкл.) (Off Edge) соответственно. Когда на дисплее отображается On Edge (режим "Вдоль стен" вкл.), можно чистить пол в режиме Edge (Вдоль стен).
- При выборе обоих режимов Turbo (Турбо) и Edge (Вдоль стен) одновременно на панели дисплея поочередно отображается turbo → Edge.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОГО ПЫЛЕСОСА

УБОРКА В РЕЖИМЕ MANUAL (РУЧНОЙ)

Можно управлять движением роботизированного пылесоса самостоятельно с помощью пульта ДУ, чтобы выполнить уборку в определенном месте.

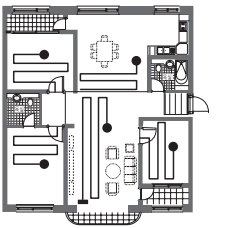

- Поместите роботизированный пылесос в то место, где необходимо выполнить уборку в режиме Manual (Ручной).
- Выполнять уборку вручную можно только с помощью пульта дистанционного управления.

Кнопка на корпусе	Кнопка на пульте ДУ	Порядок настройки
		1 Установка режима.
		2 Сброс режима.

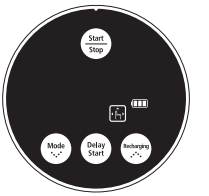

Режим Normal (Обычный)

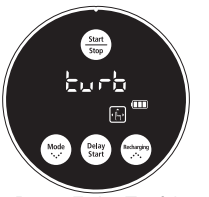

Режим Turbo (Турбо)

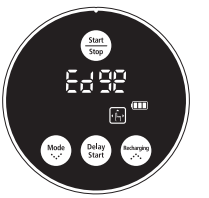

Режим Edge (Вдоль стен)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда роботизированный пылесос установлен на зарядной станции, уборка в режиме Manual (Ручной) недоступна.

ВНИМАНИЕ

- При нажатии кнопки Turbo (Турбо) на пульте ДУ на панели дисплея отображается On turbo (турбо-режим вкл.) (On turbo) или Off turbo (турбо-режим выкл.) (Off turbo) соответственно. Когда на дисплее отображается On turbo (турбо-режим вкл.), можно чистить пол в турбо-режиме.
- При нажатии кнопки Edge (Вдоль стен) на пульте ДУ на панели дисплея отображается On Edge (режим "Вдоль стен" вкл.) (On Edge) или Off Edge (режим "Вдоль стен" выкл.) (Off Edge) соответственно. Когда на дисплее отображается On Edge (режим "Вдоль стен" вкл.), можно чистить пол в режиме Edge (Вдоль стен).
- При выборе обоих режимов Turbo (Турбо) и Edge (Вдоль стен) одновременно на панели дисплея поочередно отображается turbo → Edge.

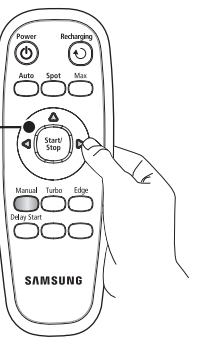

Кнопки направления (Вперед, Влево, Вправо)
Движение назад не поддерживается.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОГО ПЫЛЕСОСА

УБОРКА ПО РАСПИСАНИЮ

Роботизированный пылесос можно настроить на уборку в определенное время.
(Время задержки: до 23 часов.)

- Уборка по расписанию выполняется только тогда, когда роботизированный пылесос установлен на зарядной станции.

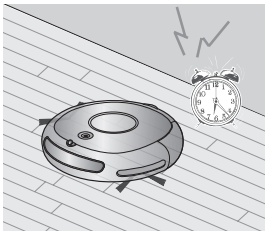

Кнопка на корпусе	Кнопка на пульте ДУ	Порядок настройки	(Пример) Уборка через 5 часов
		1 Перейдите в режим Scheduled Cleaning (Уборка по расписанию).	Начнет светиться значок.
		2 При любом нажатии кнопки значение времени увеличивается или уменьшается.	
		3 Завершите настройку.	
		4 Отмена настройки.	Значок исчезнет.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если после завершения настройки вместо кнопки Delay Start (Отложенный пуск) нажимается кнопка (Start/Stop), время уборки по расписанию отменяется.
Если после выполнения настройки переместить роботизированный пылесос от зарядной станции вручную, время уборки по расписанию отменяется.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Можно упростить использование роботизированного пылесоса, используя различные дополнительные функции.

■ Дополнительные функции можно настроить только с пульта ДУ.

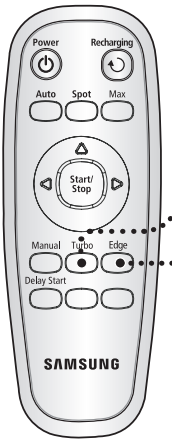

Режим Turbo (Турбо)

При нажатии кнопки Turbo (Турбо) на пульте ДУ на панели дисплея поочередно отображается On turbo (турбо-режим вкл.) (On tuRbo) или Off turbo (турбо-режим выкл.) (OFF tuRbo) соответственно.

On turbo (режим Turbo (Турбо) включен) : Приводная щетка вращается на максимальной скорости.

Off turbo (режим Turbo (Турбо) выкл.): Приводная щетка вращается на обычной скорости.

Режим Edge (Вдоль стен)

При нажатии кнопки Edge (Вдоль стен) на пульте ДУ на панели дисплея поочередно отображается On Edge (режим "Вдоль стен" вкл.) (On EdGE) или Off Edge (режим "Вдоль стен" выкл.) (OFF EdGE).

On Edge (режим "Вдоль стен" вкл.) : Роботизированный пылесос выполняет уборку, касаясь препятствий.

Off Edge (режим "Вдоль стен" выключен (режим Evasion (Маневрирование)) : Роботизированный пылесос выполняет уборку, избегая препятствий.

ПРИМЕЧАНИЕ При отображении Off Edge (режим "Вдоль стен" выкл., режим Evasion (Маневрирование)), роботизированный пылесос может упираться в тонкие или темные препятствия.

Обслуживание насадок и фильтра

ОЧИСТКА РОБОТИЗИРОВАННОГО ПЫЛЕСОСА

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ПРАВИЛАХ ОЧИСТКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Чтобы избежать неисправностей и травм, при повреждении переключателя питания обратитесь к сервисному специалисту.
- Не используйте никакие средства и механические приспособления, не установленные производителем, которые могут ускорить деформацию роботизированного пылесоса.

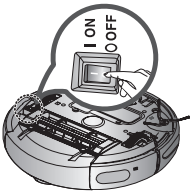

- Перед очисткой роботизированного пылесоса обязательно выключайте переключатель питания на нижней стороне корпуса пылесоса. Роботизированный пылесос может внезапно заработать и причинить травму.

ОЧИСТКА ОКНА ДАТЧИКА И КАМЕРЫ

Перед очисткой роботизированного пылесоса необходимо выключить переключатель питания на нижней стороне корпуса пылесоса.

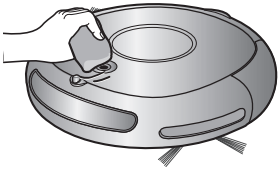

- Никогда не наносите воду, разбавитель, бензол и аналогичные вещества непосредственно на корпус роботизированного пылесоса.

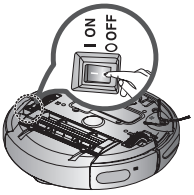

- Слегка протрите окно датчика или камеру мягкой тканью.

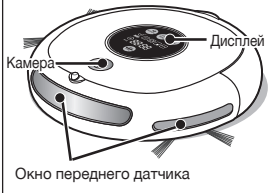

Окно переднего датчика и камера

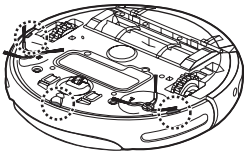

Окно датчика края горизонтальной поверхности

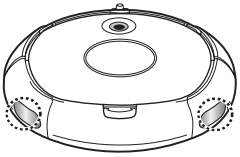

Окно заднего датчика

Обслуживание насадок и фильтра

ОЧИСТКА РОБОТИЗИРОВАННОГО ПЫЛЕСОСА

ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЫЛИ И ФИЛЬТРА

Перед очисткой удалите пыль из контейнера.

- При извлечении контейнера для пыли будьте осторожны и не просыпьте пыль из него.
- Удаляйте пыль из контейнера в следующих случаях.
  1. Когда в контейнере скопилась пыль.
  2. Когда внезапно снижается сила всасывания.
  3. Если внезапно увеличился уровень шума.



1. Нажмите кнопку Dust Bin Eject (извлечение контейнера для пыли), потяните контейнер и извлеките его.

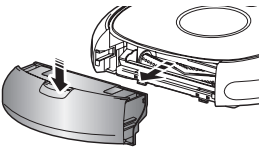

2. Потяните крышку контейнера для пыли в направлении, указанном стрелкой на рисунке, и отделите ее.

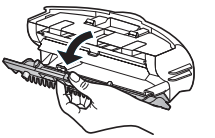

3. Потяните фильтр в направлении, указанном стрелкой на рисунке, и извлеките его из контейнера для пыли.

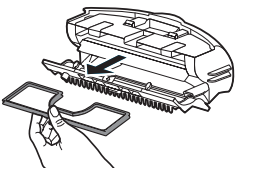

4. Удалите пыль с фильтра и из контейнера для пыли.

✻ Их можно промыть водой.

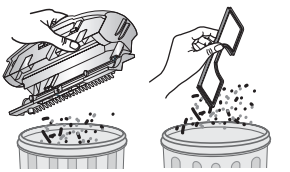

5. Вставьте фильтр в контейнер для пыли.

- Держите фильтр сеткой вниз. В противном случае его не удастся установить.

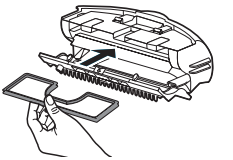

6. Закройте крышку контейнера для пыли и вставьте контейнер в корпус пылесоса.

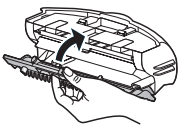

Обслуживание насадок и фильтра

ОЧИСТКА РОБОТИЗИРОВАННОГО ПЫЛЕСОСА

ОЧИСТКА ПРИВОДНОЙ ЩЕТКИ

Перед очисткой роботизированного пылесоса необходимо выключить переключатель питания на нижней стороне корпуса пылесоса.

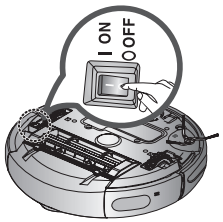

ВНИМАНИЕ

- Поскольку пыль может высыпаться из контейнера, перед очисткой приводной щетки извлеките контейнер для пыли.

1. Нажмите кнопку Dust Bin Eject (извлечение контейнера для пыли), потяните контейнер и извлеките его.

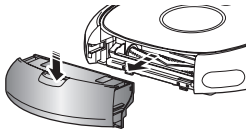

2. Убедитесь, что отсутствуют посторонние предметы, затем нажмите на крюк, удерживающий крышку щетки, и откройте крышку.

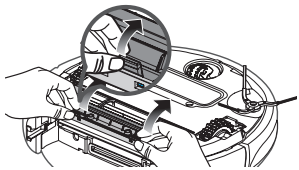

3. Извлеките приводную щетку из корпуса пылесоса.

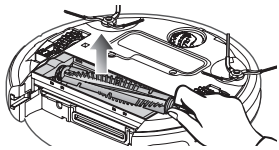

4. Удалите посторонние предметы, например длинные волосы или нити, намотавшиеся на приводную щетку, с помощью чистящей щетки или пылесоса.

5. После завершения очистки установите щетку на место. Сначала вставьте край щетки, расположенный ближе к переключателю питания, а затем другой край.

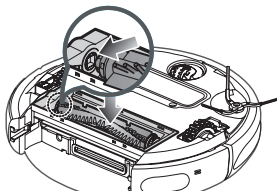

Обслуживание насадок и фильтра

ОЧИСТКА РОБОТИЗИРОВАННОГО ПЫЛЕСОСА

6. Сначала вставьте в пазы 3 выступа сверху крышки, а затем опустите другой конец крышки, чтобы она зафиксировалась со щелчком.

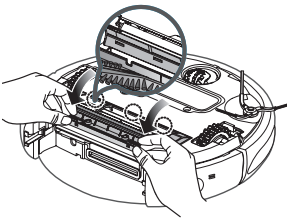

ВНИМАНИЕ

- Чтобы роботизированный пылесос не засорился, не пылесосьте зубочистки и ватные палочки.
- Если посторонние предметы не удается извлечь, обратитесь в центр поддержки покупателей.
- Поскольку приводная щетка убирает пыль с пола, на нее могут намотаться длинные нити и волосы. Регулярно проверяйте и очищайте приводную щетку.

Обслуживание насадок и фильтра

ОЧИСТКА РОБОТИЗИРОВАННОГО ПЫЛЕСОСА

ОЧИСТКА БОКОВОЙ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЩЕТКИ ДЛЯ УБОРКИ В РЕЖИМЕ EDGE (ВДОЛЬ СТЕН)

Перед очисткой роботизированного пылесоса необходимо выключить переключатель питания на нижней стороне корпуса пылесоса.

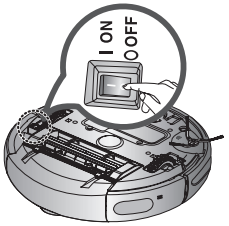

1. Проверьте, не погнута ли боковая вращающаяся щетка и нет ли на ней каких-либо посторонних предметов.

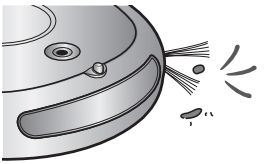

2. Наденьте резиновые перчатки, поместите боковую вращающуюся щетку в ткань, смоченную теплой водой, подержите около 10 секунд, а затем проведите по щетке тканью.

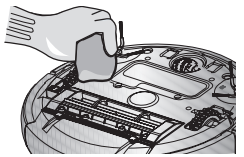

3. Поверните боковую вращающуюся щетку и повторите шаг 2.

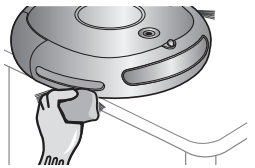

4. Если между корпусом и боковой вращающейся щеткой есть волосы или нити, открутите винт боковой вращающейся щетки с помощью крестовой отвертки и удалите посторонние предметы. При установке щетки на место совместите метку "L" на боковой вращающейся щетке для очистки вдоль стен с меткой "L" на корпусе пылесоса. (Правую боковую щетку выравнивайте по метке "R".)

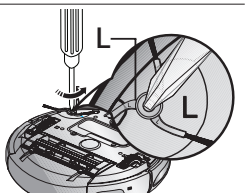

ПРИМЕЧАНИЕ

Поскольку на боковую вращающуюся щетку могут легко наматываться волосы и другие посторонние предметы, часто очищайте ее.
Наличие большого количества посторонних предметов на боковой вращающейся щетке может вызвать ее повреждение.

Обслуживание насадок и фильтра

ОЧИСТКА РОБОТИЗИРОВАННОГО ПЫЛЕСОСА

ОЧИСТКА ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА

Перед очисткой роботизированного пылесоса необходимо выключить переключатель питания на нижней стороне корпуса пылесоса.

■ Если роботизированный пылесос внезапно начал двигаться зигзагами, возможно, на ведущем колесе имеются посторонние предметы.

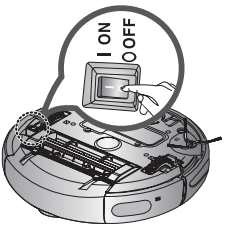

1. При очистке ведущего колеса поместите мягкую ткань на пол, переверните пылесос и осторожно поставьте его на ткань.

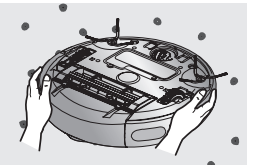

2. Проверьте наличие посторонних предметов и при необходимости удалите их тонким инструментом или кусачками.

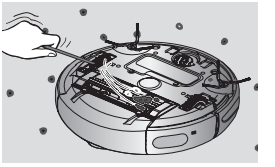

Устранение неисправностей

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРОВЕРКА	ДЕЙСТВИЕ
Роботизированный пылесос не работает перед началом уборки.	• Установлен ли контейнер для пыли?	• Установите контейнер для пыли.
	• Включен ли переключатель питания?	• Включите переключатель питания.
	• Включен ли режим уборки (Auto) на панели управления?	• Нажмите кнопку (Start/Stop). (Чтобы выключить уборку, нажмите и удерживайте кнопку Start/Stop не менее 3 секунд.)
	• Имеет ли индикатор заряда батареи только одно деление и отображается ли индикация LO (Разряжена)?	• Поднимите роботизированный пылесос и поместите его на зарядное устройство, чтобы зарядить батарею.
	• Роботизированный пылесос не будет работать в том случае, если в пульте ДУ разрядились батарейки.	• Замените батарейки в пульте ДУ. (тип AAA).
Роботизированный пылесос перестал работать во время уборки. 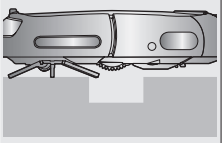	• Имеет ли индикатор заряда батареи только одно деление и отображается ли индикация LO (Разряжена)?	• Поднимите роботизированный пылесос и вручную поместите его на зарядную станцию для подзарядки.
	• Не застрял ли роботизированный пылесос в проводах на полу?	• Выключите переключатель питания и удалите провода.
	• Не застрял ли роботизированный пылесос на полу в месте с большим перепадом высоты? - Ведущее колесо потеряло контакт с полом.	• Выключите переключатель питания и перенесите роботизированный пылесос в другое место для уборки.
	• Не намоталась ли тонкая ткань (полотенце) на ведущее колесо?	• Выключите переключатель питания и удалите намотавшуюся ткань.
	• Не застрял ли роботизированный пылесос на пороге?	• Выключите переключатель питания и перенесите роботизированный пылесос в другое место для уборки.
Слабая сила всасывания при уборке.	• Проверьте, заполнен ли контейнер для пыли.	• Остановите работу роботизированного пылесоса и очистите контейнер для пыли.
	• Проверьте, не заблокировано ли всасывающее отверстие посторонними предметами.	• Выключите переключатель питания и удалите посторонние предметы из всасывающего отверстия.
	• Проверьте, не засорен ли фильтр.	• Очистите фильтр.

Устранение неисправностей

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРОВЕРКА	ДЕЙСТВИЕ
Роботизированный пылесос не может найт и зарядное устройство.	• Проверьте, правильно ли подключена вилка питания зарядного устройства к сетевой розетке. • Если на расстоянии 1 м спереди или 0,5 м по бокам от зарядного устройства находятся какие-либо предметы, удалите их. • Если на контакте для подзарядки имеются какие-либо посторонние вещества, удалите их сухим полотенцем. • Не установлен ли модуль VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ) рядом с зарядным устройством?	• Переместите модуль VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ) в другое место, чтобы роботизированный пылесос мог автоматически подзарядить батарею.
Роботизированный пылесос проходит через барьер, установленный модулем VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ).	• Разрядились ли батареи модуля VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ)?	• Замените батареи. (2 щелочные батареи типа D (LR20)).
	• Установлен ли для модуля VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ) режим Guard (Ограничение) (виртуальная дверь)?	• Установите для модуля VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ) режим Fence (Ограждение) (виртуальная стена).
	• Индикатор режима не светится?	• Проверьте, не выключен ли модуль VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ), а затем установите необходимый режим работы модуля VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ).
Слишком малое время работы VIRTUAL GUARD (ВИРТУАЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ) от батарей.	• Используются ли марганцевые сухие батареи?	• Замените батареи на новые щелочные батареи (2 щелочные батареи типа D (LR20)).

Устранение неисправностей

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПО КОДАМ ОШИБОК

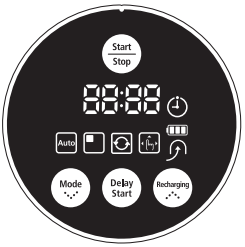

КОД ОШИБКИ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
C 00	• Роботизированный пылесос застрял или заблокировался во время движения.	• Выключите переключатель питания в нижней части корпуса и перенесите роботизированный пылесос в другое место.
C 01	• Посторонний предмет (нитки, бумага, игрушка и т. п.) застрял в приводной щетке.	• Выключите переключатель питания на нижней стороне корпуса и удалите посторонние предметы из приводной щетки.
C 02	• Посторонний предмет (нитки, бумага, игрушка и т. п.) застрял в левом ведущем колесе.	• Выключите переключатель питания на нижней стороне корпуса и удалите посторонний предмет из левого ведущего колеса.
C 03	• Посторонний предмет (нитки, бумага, игрушка и т. п.) застрял в правом ведущем колесе.	• Выключите переключатель питания на нижней стороне корпуса и удалите посторонний предмет из правого ведущего колеса.
C 05	• Проверьте датчик в бампере.	• Слегка потяните бампер наружу.
C 06	• В окно датчика препятствий попало постороннее вещество (пыль, грязь и т. д.)	• Выключите переключатель питания на нижней стороне корпуса и при помощи мягкой ткани удалите постороннее вещество с переднего и заднего окон датчиков.
C 07	• В окно датчика края попало постороннее вещество (пыль, грязь и т. д.)	• Выключите переключатель питания на нижней стороне корпуса и при помощи мягкой ткани удалите постороннее вещество с окна датчика края.
C 08	• Не установлен контейнер для пыли.	• Вставьте контейнер для пыли до щелчка.
C 09	• В боковой вращающейся щетке для уборки в режиме Edge (Вдоль стен) застрял посторонний предмет (нитки, ткань и т. д.)	• Выключите переключатель питания на нижней стороне корпуса и удалите посторонние предметы из боковой вращающейся щетки для уборки в режиме вдоль стен.

✻ При нажатии кнопки Start/Stop (Пуск/Стоп) и выключении переключателя питания код ошибки будет удален.

Технические характеристики продукта

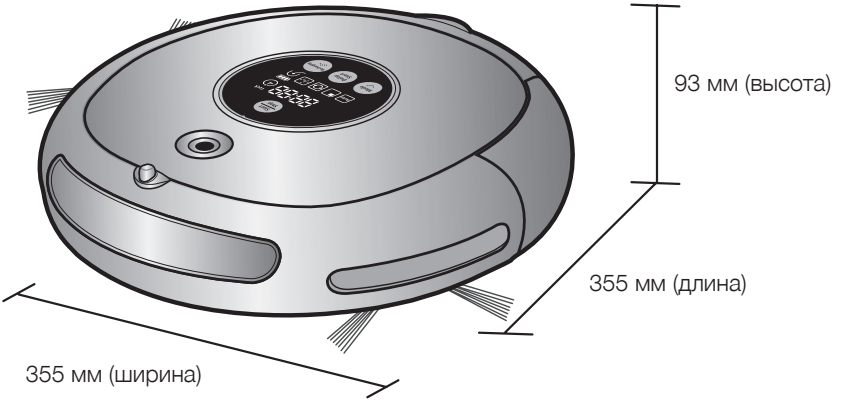

Корпус пылесоса

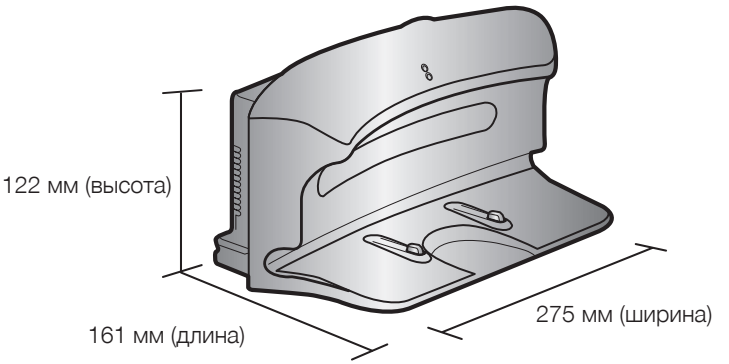

Зарядное устройство (станция)

Технические характеристики продукта

КЛАССИФИКАЦИЯ	ЭЛЕМЕНТ	СВЕДЕНИЯ
Механические параметры	Диаметр	355 мм
	Высота	93 мм
	Масса	4,0 кг
Электрические параметры	Напряжение	220 — 240 В переменного тока, 50 — 60 Гц
	Энергопотребление зарядного устройства	50 Вт
	Энергопотребление пылесоса	40 Вт
	Технические характеристики батареи	14,4 В, 2 000 мА
Технические характеристики уборки	Объем контейнера для пыли	Около 0,6 л
	Тип зарядки	Автоматическая/ручная подзарядка
	Режим уборки	Auto (Авто), Spot (Область), Max (Максимум), Manual (Ручной), Scheduled Cleaning (Уборка по расписанию)
	Время зарядки	Около 120 минут
	Время уборки (для твердого пола)	Около 90 минут
Способ уборки		Распознавание формы потолка
Тип органов управления на корпусе		Кнопочные

Заметки

SAMSUNG

SAMSUNG

רשימות

מפרט המוצר

סיווג	פריט	מפרט
מפרטים מכניים	קוטר	355 מ"מ
	גובה	93 מ"מ
	משקל	4.0 ק"ג
מפרטים חשמליים	מתח חשמלי	220-240~ וולט 50-60, AC הרץ
	צריכת חשמל בעת טעינה	50 ואט
	צריכת חשמל של היחידה הראשית	40 ואט
	מפרטי סוללה	14.4 וולט / 2,000 מילי אמפר
מפרטי ניקוי	קיבולת מכל האבק	כ-0.6 ליטר
	סוג טעינה	טעינה אוטומטית/טעינה ידנית
	מצב ניקוי	ניקוי אוטומטי, נקודתי, מרבי, ידני, מתוזמן
	זמן טעינה	כ-120 דקות
	זמן ניקוי (על רצפה קשה)	כ-90 דקות
שיטת ניקוי		זיהוי צורת התקרה
סוג לחצן ביחידה המרכזית		סוג לחצן

מפרט המוצר

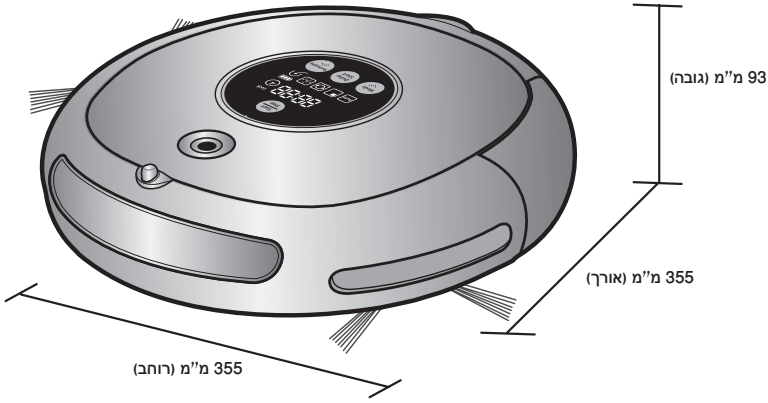

הגוף המרכזי

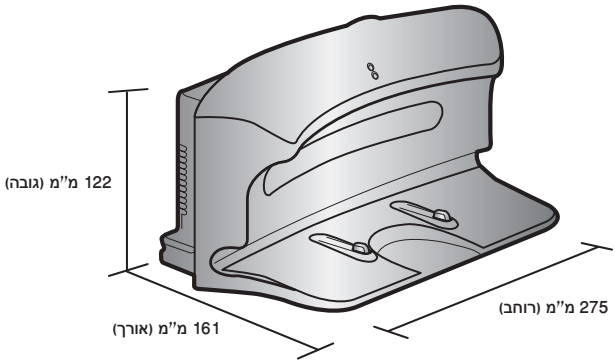

מטען (תחנה)

פתרון בעיות

פתרון בעיות עבור קודי שגיאה

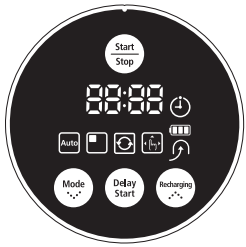

קוד שגיאה	סיבה	פתרון
CE 00	• שואב האבק הרובוטי נתפס, נתקע או נלכד בעת הניווט.	• העבר את לחצן ההפעלה בתחתית המכשיר למצב Off (כבוי) והעבר את שואב האבק הרובוטי למקום אחר.
CE 01	• חומר זר (חוט, נייר, צעצוע וכדומה) נתפס במברשת לניקוי יסודי.	• העבר את לחצן ההפעלה בתחתית המכשיר למצב Off (כבוי) והסר את החומרים הזרים מהמברשת לניקוי יסודי.
CE 02	• חומר זר (חוט, נייר, צעצוע וכדומה) נתפס בגלגל המניע השמאלי.	• העבר את לחצן ההפעלה בתחתית המכשיר למצב Off (כבוי) והסר את החומרים הזרים מהגלגל המניע השמאלי.
CE 03	• חומר זר (חוט, נייר, צעצוע וכדומה) נתפס בגלגל המניע הימני.	• העבר את לחצן ההפעלה בתחתית המכשיר למצב Off (כבוי) והסר את החומר הזר מהגלגל המניע הימני.
CE 05	• בדוק את חיישן ההתנגשות.	• משוך החוצה בעדינות את המגן מפני התנגשויות.
CE 06	• חומרים זרים (אבק, כתמים וכדומה) נמצאים על החלון של חיישן המכשולים.	• העבר את לחצן ההפעלה בתחתית המכשיר למצב Off (כבוי) ונגב את החומרים הזרים מחלונות החיישנים הקדמיים והאחוריים בעזרת מטלית רכה.
CE 07	• חומרים זרים (אבק, כתמים וכדומה) נמצאים על החלון של חיישן הקצה.	• העבר את לחצן ההפעלה בתחתית המכשיר למצב Off (כבוי) ונגב את החומרים הזרים מחלון חיישן הקצה בעזרת מטלית רכה.
CE 08	• מכל האבק לא הוכנס עד הסוף.	• הכנס את מכל האבק עד שיינעל בנקישה.
CE 09	• חומרים זרים (חוטים, בדים וכדומה) נתפסים במברשת הצד המסתובבת לניקוי פינות.	• עבר את לחצן ההפעלה בתחתית המכשיר למצב Off (כבוי) ונגב את החומרים הזרים ממברשת הצד המסתובבת לניקוי פינות.

✻ אם תלחץ על הלחצן Start/Stop (הפעל/הפסק) או אם תעביר את לחצן ההפעלה למצב Off (כבוי), קוד השגיאה יימחק.

פתרון בעיות

רשימת פעולות לבדיקה לפני פנייה לקבלת שירות

הבעיה	רשימת פעולות לבדיקה	הפעולה שיש לבצע
שואב האבק הרובוטי לא מוצא את המטען.	• בדוק אם תקע החשמל של המטען מחובר כראוי לשקע. • אם קיימים מכשולים בטווח של כמטר ממול למטען ובטווח של כ-0.5 מ' משמאל או מימין למטען, יש להסיר את המכשולים. • אם קיימים חומרים זרים כלשהם על פין הטעינה, נקה אותם עם מגבת יבשה. • האם ה-VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי) ממוקם ליד המטען?	• העבר את ה-VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי) למקום אחר על מנת ששואב האבק הרובוטי יוכל להיטען באופן אוטומטי.
שואב האבק הרובוטי עובר דרך ה-VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי).	• האם הסוללות של ה-VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי) מרוקנות? • האם ה-VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי) מוגדר למצב Guard (דלת וירטואלית)? • האם נורת המצב כבויה?	• החלף את הסוללות. (2 סוללות אלקליין מסוג D (LR20)) • הגדר את ה-VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי) למצב Fence (קיר וירטואלי). • בדוק אם ה-VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי) כבוי ולאחר מכן הגדר אותו למצב הרצוי.
אורך חיי הסוללה של ה-VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי) קצר מדי.	• האם אתה משתמש בסוללות מנגן מסוג תא יבש?	• החלף את הסוללות בסוללות אלקליין חדשות. (2 סוללות אלקליין מסוג D (LR20))

פתרון בעיות

רשימת פעולות לבדיקה לפני פנייה לקבלת שירות

הבעיה	רשימת פעולות לבדיקה	הפעולה שיש לבצע
שואב האבק הרובוטי אינו פועל כלל לפני הניקוי.	• האם מכל האבק מורכב?	• הרכב את מכל האבק.
	• האם לחצן ההפעלה נמצא במצב On (מופעל)?	• העבר את לחצן ההפעלה למצב On (מופעל).
	• האם מצב הניקוי (Auto) בלוח התצוגה מופעל?	• לחץ על הלחצן (Start/Stop). (לכיבוי, לחץ על הלחצן (Start/Stop) והחזק אותו לחוץ למשך 3 שניות או יותר.)
	• האם רמת הסוללה מהבהבת ומציגה רמת אחת בלבד, והכיתוב "LO" (נמוך) מוצג בלוח התצוגה?	• הרם את שואב האבק הרובוטי ועגן אותו במטען באופן ידני כדי להטעינו.
	• שואב האבק הרובוטי לא פועל כאשר הסוללה בשלט רחוק מרוקנת.	• החלף את הסוללות בשלט רחוק. (סוג AAA)
שואב האבק הרובוטי הפסיק לפעול במהלך הניקוי. 	• האם רמת הסוללה מהבהבת ומציגה רמת אחת בלבד, והכיתוב "LO" (נמוך) מוצג בלוח התצוגה?	• הרם את שואב האבק הרובוטי, עגן אותו באופן ידני במטען כדי לטעון אותו.
	• האם שואב האבק הרובוטי נתפס בחוטים על הרצפה?	• העבר את לחצן ההפעלה למצב Off (כבוי) והסר את החוטים.
	• האם שואב האבק הרובוטי נתקע באותה נקודה כאשר יש הבדל גובה? - הגלגל המניע מורם.	• העבר את לחצן ההפעלה למצב Off (כבוי) והעבר את שואב האבק הרובוטי לניקוי במקום אחר.
	• האם סביב הגלגל המניע כרוכה מגבת דקה (מטלית)?	• העבר את לחצן ההפעלה למצב Off (כבוי) והסר את המגבת הדקה.
	• האם שואב האבק הרובוטי תקוע במפתן הדלת?	• העבר את לחצן ההפעלה למצב Off (כבוי) והעבר את שואב האבק הרובוטי לניקוי במקום אחר.
עוצמת השאיבה חלשה בעת הניקוי.	• בדוק אם מכל האבק מלא באבק.	• הפסק את שואב האבק הרובוטי ורוקן את מכל האבק.
	• בדוק אם חומרים זרים חוסמים את פתח השאיבה.	• העבר את לחצן ההפעלה למצב Off (כבוי) והסר את החומרים הזרים שחוסמים את פתח השאיבה.
	• בדוק אם המסנן חסום.	• נקה את המסנן היטב.

תחזוקת החלקים והמסנן

ניקוי שואב האבק הרובוטי

ניקוי הגלגל המניע

יש לכבות את מתג ההפעלה בתחתית היחידה המרכזית לפני ניקוי שואב האבק הרובוטי.

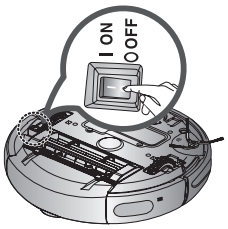

- אם שואב האבק הרובוטי מתחיל לפתע לנוע בזיגזג, ייתכן שחומרים זרים נתפסו על הגלגל המניע.

1. **בעת ניקוי הגלגל המניע, הנח מטלית רכה על הרצפה, הפוך את היחידה הראשית והנח אותה בזהירות.**

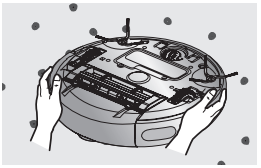

2. **בדוק אם קיימים חומרים זרים והסר אותם באמצעות מקל או באמצעות מלקחיים עם קצה קהה במידת הצורך.**

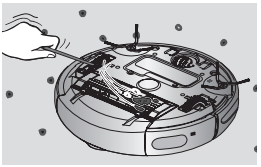

תחזוקת החלקים והמסנן

ניקוי שואב האבק הרובוטי

ניקוי מברשת הצד המסתובבת לניקוי פינות

יש לכבות את מתג ההפעלה בתחתית היחידה המרכזית לפני ניקוי שואב האבק הרובוטי.

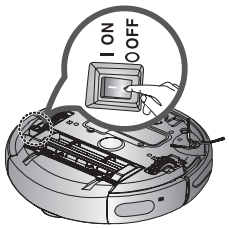

1. **בדוק אם מברשת הצד המסתובבת התעקמה או אם נתקעו עליה חומרים זרים כלשהם.**

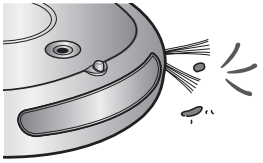

2. **כשעל ידיך כפפות גומי, עטוף את מברשת הצד המסתובבת במטלית עם מים חמים למשך כ-10 שניות ונגב אותה על המטלית.**

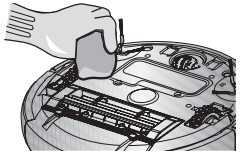

3. **הפוך את מברשת הצד המסתובבת וחזור על הפעולות המפורטות בשלב 2.**

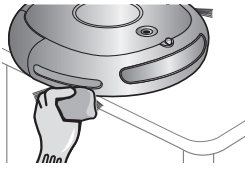

4. **אם נתפסו שערות או חוטים בין היחידה הראשית לבין מברשת הצד המסתובבת, שחרר את הבורג של מברשת הצד המסתובבת באמצעות מברג (+) כדי להסירם. בעת הרכבת המברשת מחדש, שים לב לסימון "L" על גבי מברשת הצד המסתובבת לניקוי פינות ולסימון "L" על גבי היחידה הראשית ולאחר מכן הרכב מחדש את מברשת הצד המסתובבת. (האות R מסומנת בצד הימני של מברשת הצד המסתובבת.)**

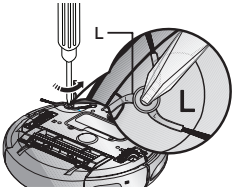

הערה

מאחר שמברשת הצד המסתובבת תופסת שערות וחומרים זרים אחרים בקלות, הקפד לנקות אותה לעתים קרובות.

כמות מופרזת של חומרים זרים על מברשת הצד המסתובבת עשויה להסב נזק למברשת.

תחזוקת החלקים והמסנן

ניקוי שואב האבק הרובוטי

6. **לאחר הכנסת שלושת הקצוות על-גבי המכסה, דחוף את הקצה הנותר עד שיינעל בנקישה.**

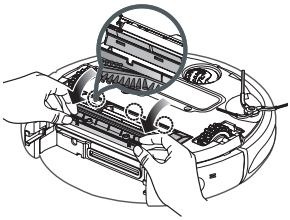

- כדי למנוע חסימה של שואב האבק הרובוטי, היזהר שלא לשאוב קיסמי שיניים או מקלות לניקוי אוזניים.
- אם אתה נתקל בקשיים בהסרת חומרים זרים, פנה למרכז שירות לקוחות.
- מאחר שהמברשת לניקוי יסודי שואבת את האבק שעל הרצפה, שערות ארוכות עשויות להתלפף סביב המברשת. בדוק את מצב המברשת לניקוי יסודי ונקה אותה על בסיס קבוע.

תחזוקת החלקים והמסנן

ניקוי שואב האבק הרובוטי

ניקוי המברשת לניקוי יסודי

יש לכבות את מתג ההפעלה בתחתית היחידה המרכזית לפני ניקוי שואב האבק הרובוטי.

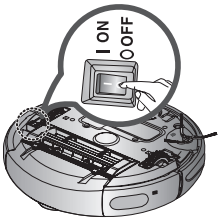

- מאחר שאבק הנמצא במכל האבק עשוי לצאת, יש להפריד תחילה את מכל האבק לפני הניקוי של המברשת לניקוי יסודי.

זהירות

1. **הפרד את מכל האבק על-ידי לחיצה על הלחצן Dust Bin Eject (PUSH) (לחצן השחרור של מכל האבק).**

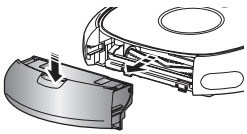

2. **לאחר שבדקת אם קיימים חומרים זרים כלשהם, לחץ על התפס של מכסה המברשת כדי להפריד אותה.**

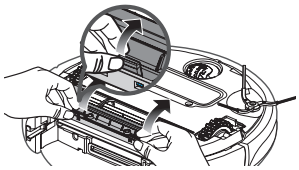

3. **הרם את המברשת לניקוי יסודי מהיחידה המרכזית.**

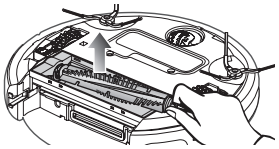

4. **הסר חומרים זרים כלשהם כגון שערות ארוכות או חוטים שנכרכו סביב המברשת לניקוי יסודי באמצעות מברשת ניקוי או שואב אבק.**

5. **לאחר השלמת הניקוי, תחילה הצמד את הקצה של המברשת לניקוי יסודי שבו ממוקם מתג ההפעלה ולאחר מכן הצמד את הקצה השני של המברשת באותו האופן.**

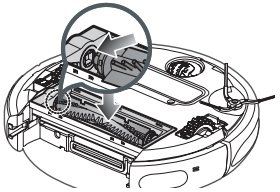

תחזוקת החלקים והמסנן

ניקוי שואב האבק הרובוטי

ניקוי מכל האבק והמסנן

תחילה, רוקן את מכל האבק לפני שתנקה אותו.

- בעת הפרדת מכל האבק, היזהר שלא לשפוך את האבק מחוץ למכל האבק.
- רוקן את מכל האבק במקרים הבאים.
  1. כאשר אבק הצטבר בתוך מכל האבק.
  2. כאשר עוצמת השאיבה נחלשת בפתאומיות.
  3. כאשר הרעש גובר בפתאומיות.



1. **לחץ על הלחצן Dust Bin Eject (PUSH) (לחצן השחרור של מכל האבק) ומשוך את מכל האבק כדי להפרידו.**

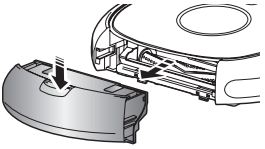

2. **הפרד את המכסה של מכל האבק על-ידי משיכתו בכיוון של החץ באיור.**

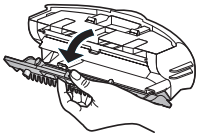

3. **הפרד את המסנן ממכל האבק על-ידי משיכתו בכיוון של החץ באיור.**

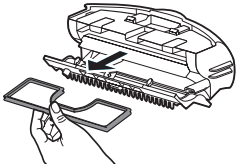

4. **נקה את האבק מהמסנן וממכל האבק.**
   ❊ ניתן לנקות אותם במים.

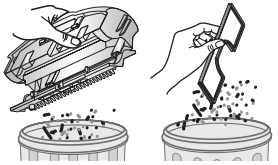

5. **הכנס את המסנן למכל האבק.**
   - ודא שתבנית הרשת של המסנן מופנית כלפי מטה. לא ניתן להכניס את המסנן בכיוון ההפוך.

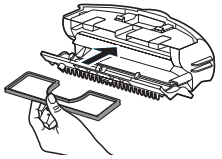

6. **סגור את המכסה של מכל האבק ומקם אותו ביחידה המרכזית.**

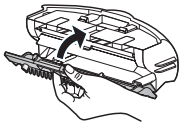

תחזוקת החלקים והמסנן

ניקוי שואב האבק הרובוטי

היעזר בשיטות התחזוקה והניקוי

- אם לחצן ההפעלה ניזוק, פנה לסוכן השירות על מנת שהלחצן הפגום לא יוביל לתאונות.
- אין להשתמש באמצעים או התקנים מכניים כלשהם שלא הותקנו על-ידי היצרן ושעלולים להאיץ את הבלאי של שואב האבק הרובוטי.

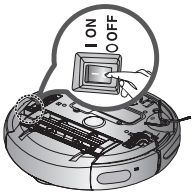

- הקפד תמיד לכבות את מתג ההפעלה בתחתית היחידה המרכזית לפני ניקוי שואב האבק הרובוטי. שואב האבק הרובוטי עלול לפעול באופן פתאומי ולגרום לפציעה.

ניקוי של חלון החיישן והמצלמה

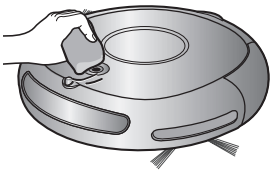

יש לכבות את מתג ההפעלה בתחתית היחידה המרכזית לפני ניקוי שואב האבק הרובוטי.

- לעולם אין לרסס מים, מדלל, בנזין וכדומה ישירות על היחידה המרכזית של שואב האבק הרובוטי.

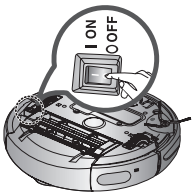

- נגב בעדינות את חלון החיישן או המצלמה בעזרת מטלית רכה.

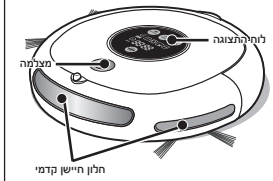

חלון חיישן קדמי ומצלמה

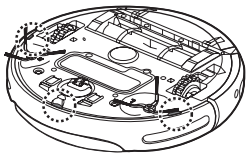

חלון חיישן קצה

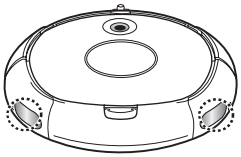

חלון חיישן אחורי

תפעול השואב

שימוש בפונקציות נוספות

ניתן להשתמש ברובוט השואב בקלות רבה יותר באמצעות פונקציות נוספות אחרות.

■ ניתן להגדיר את הפונקציות הנוספות באמצעות השלט רחוק בלבד.

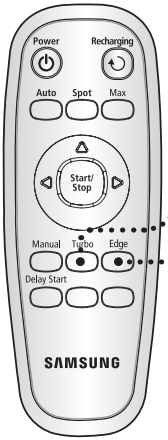

Turbo mode (מצב טורבו)

כאשר תלחץ על הלחצן Turbo (טורבו) בשלט רחוק, יוצג הכיתוב

On turbo (טורבו מופעל) ( ) או Off turbo (טורבו כבוי) ( ) בלוח התצוגה.

On turbo (מצב טורבו מופעל) : המברשת לניקוי יסודי מסתובבת במהירות מרבית.

Off turbo (מצב רגיל) : המברשת לניקוי יסודי מסתובבת במהירות רגילה.

Edge Mode (מצב ניקוי עד הפינה)

כאשר תלחץ על הלחצן Edge (ניקוי עד הפינה) בשלט רחוק, יופיע הכיתוב

On Edge (ניקוי עד הפינה מופעל) ( ) או Off Edge (ניקוי עד הפינה כבוי) () בלוח התצוגה.

On Edge (מצב ניקוי עד הפינה) : הרובוט השואב מנקה את הרצפה כשהוא נוגע במכשולים שבדרכו.

Off Edge (מצב עקיפת מכשולים) : הרובוט השואב מנקה את הרצפה כשהוא עוקף את המכשולים שבדרכו

הערה כאשר מופיע הכיתוב Off Edge (מצב עקיפת מכשולים), הרובוט השואב עשוי להיתקל במכשולים דקים או כהים.

תפעול השואב

שימוש בשואב האבק הרובוטי

ניקוי מתוזמן

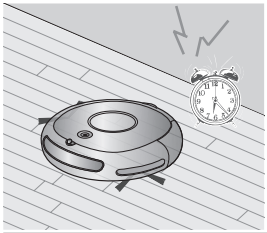

ניתן לתזמן את שואב האבק הרובוטי כדי להתחיל לנקות משעה מסוימת. (השהיית זמן: עד 23 שעות)

■ ניקוי מתוזמן מתבצע רק כאשר שואב האבק הרובוטי עוגן בתחנת הטעינה.

לחצן ביחידה המרכזית	לחצן בשלט רחוק	רצף קביעת התצורה	(דוגמה) תחילת ניקיון בעוד 5 שעות מרגע זה
		1 היכנס למצב Scheduled Cleaning (ניקוי מתוזמן).	הסמל מאיר.
		2 עם כל לחיצה על הלחצן, השעה עוברת קדימה או אחורה.	
		3 סיים את ההגדרה.	
		4 בטל את ההגדרה.	הסמל נכבה.

הערה

לאחר השלמת ההגדרה וכאשר תלחץ על הלחצן (Start/Stop) במקום על הלחצן Delay Start (השהיית הפעלה), מועד הניקוי המתוזמן יבוטל.

לאחר השלמת ההגדרה, אם תזיז את שואב האבק הרובוטי מתחנת הטעינה באופן ידני, מועד הניקוי המתוזמן יבוטל.

תפעול השואב

שימוש בשואב האבק הרובוטי

ניקוי ידני

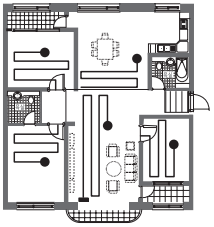

ניתן להזיז את שואב האבק הרובוטי כדי לנקות מקום מסוים באופן ישיר באמצעות השלט רחוק.

- העבר את שואב האבק הרובוטי למקום שבו ברצונך לבצע ניקוי ידני.
- ניתן לבצע את הניקוי הידני באמצעות השלט רחוק בלבד.

רצף קביעת התצורה	לחצן בשלט רחוק	לחצן ביחידה המרכזית
1 הגדר את המצב.	Manual	Start/Stop, Mode, 3 פעמים
2 בטל את המצב.	Start/Stop	Start/Stop

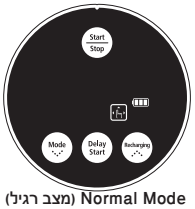

Normal Mode (מצב רגיל)

Turbo Mode (מצב טורבו)

Edge Mode (מצב ניקוי עד הפינה)

- כאשר שואב האבק הרובוטי עוגן בתחנת הטעינה, פונקציית הניקוי הידני אינה נתמכת.
- כאשר תלחץ על הלחצן Turbo (טורבו) בשלט רחוק, יופיע הכיתוב On turbo (טורבו מופעל) (On turbo) או Off turbo (טורבו כבוי) (Off turbo) בלוח התצוגה. כאשר הכיתוב On turbo (טורבו מופעל) מוצג, ניתן לנקות את הרצפה ב-Turbo Mode (מצב טורבו).
- כאשר תלחץ על הלחצן Edge (ניקוי עד הפינה) בשלט רחוק, יופיע הכיתוב On Edge (ניקוי עד הפינה מופעל) (On Edge) או Off Edge (ניקוי עד הפינה כבוי) (Off Edge) בלוח התצוגה. כאשר הכיתוב On Edge (ניקוי עד הקצה מופעל) מוצג, ניתן לנקות את הרצפה ב-Edge Mode (מצב ניקוי עד הקצה).
- אם תבחר את Turbo Mode (מצב טורבו) ו-Edge Mode (מצב ניקוי עד הפינה) בו-זמנית, יוצג הכיתוב (Edge ←) בלוח התצוגה.

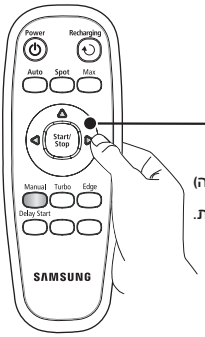

לחצני כיוונים (קדימה, שמאלה, ימינה)
פונקציה למעבר אחורנית אינה נתמכת.

תפעול השואב

שימוש בשואב האבק הרובוטי

ניקוי מרבי

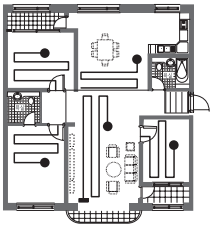

שואב האבק הרובוטי זז ומנקה באופן אוטומטי עד שהסוללה מתרוקנת ומוצגת דרגה אחת מהבהבת של רמת הסוללה.

- אם פעולת הניקוי מתחילה כאשר שואב האבק הרובוטי עוגן בתחינת הטעינה, זמן החזרה למטען מתקצר מאחר ששואב האבק הרובוטי זוכר את המיקום המקורי שלו תוך כדי תנועה.
- אם רמת הסוללה נעשית חלשה מדי במהלך הניקוי, שואב האבק הרובוטי חוזר באופן אוטומטי לתחנת הטעינה ומחדש את פעולת הניקוי לאחר טעינת הסוללה. (מספר פעולות הניקוי שהתחדשו: אחת)

רצף קביעת התצורה	לחצן בשלט רחוק	לחצן ביחידה המרכזית
1 הגדר את המצב.	Max	Start/Stop, Mode, 3 פעמים
2 בטל את המצב.	Start/Stop	Start/Stop

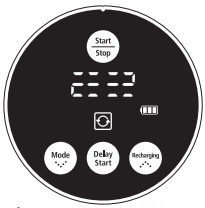

Normal Mode (מצב רגיל)

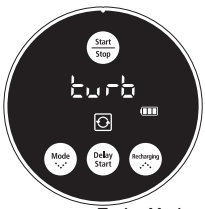

Turbo Mode (מצב טורבו)

Edge Mode (מצב ניקוי עד הפינה)

הערה

אודות הפונקציה Resume Cleaning (חידוש הניקוי)

- אם שואב האבק הרובוטי קובע שהניקוי הושלם, חידוש הניקוי לא מתבצע.
- אם תזיז את שואב האבק הרובוטי בעת טעינתו או תלחץ על לחצן כלשהו, שואב האבק הרובוטי יקבע שפעולת הניקוי הושלמה (הניקוי לא יחודש).

זהירות

- אין להזיז את שואב האבק הרובוטי או ללחוץ על לחצן כלשהו במהלך פעולת הניקוי. אחרת, שואב האבק הרובוטי יקבע שפעולת הניקוי הושלמה ויתחיל לנקות שוב מהתחלה.
- כאשר תלחץ על הלחצן Turbo (טורבו) בשלט רחוק, יופיע הכיתוב On turbo (טורבו מופעל) (On Turbo) או Off turbo (טורבו כבוי) (Off Turbo) בלוח התצוגה. כאשר הכיתוב On turbo (טורבו מופעל) מוצג, ניתן לנקות את הרצפה ב-Turbo Mode (מצב טורבו).
- כאשר תלחץ על הלחצן Edge (ניקוי עד הפינה) בשלט רחוק, יופיע הכיתוב On Edge (ניקוי עד הפינה מופעל) (On Edge) או Off Edge (ניקוי עד הפינה כבוי) (Off Edge) בלוח התצוגה. כאשר הכיתוב On Edge (ניקוי עד הקצה מופעל) מוצג, ניתן לנקות את הרצפה ב-Edge Mode (מצב ניקוי עד הקצה).
- אם תבחר את Turbo Mode (מצב טורבו) ו-Edge Mode (מצב ניקוי עד הפינה) בו-זמנית, יוצג הכיתוב (Edge ← Turbo) בלוח התצוגה.

תפעול השואב

שימוש בשואב האבק הרובוטי

Spot Cleaning (ניקוי נקודתי)

ניתן לנקות בנוחות אזור מסוים עם הרבה פירורי עוגיות, אבק וכדומה.

■ העבר את שואב האבק הרובוטי למקום שבו ברצונך לבצע ניקוי נקודתי.

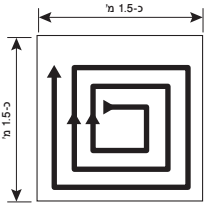

לחצן ביחידה המרכזית	לחצן בשלט רחוק	רצף קביעת התצורה
		1 הגדר את המצב.
		2 בטל את המצב.

- במצב ניקוי נקודתי, שואב האבק הרובוטי מנקה אזור שאורכו 1.5 מ' ורוחבו 1.5 מ'.
- בתום פעולת הניקוי, שואב האבק הרובוטי יציג את הכיתוב End (סיום), Stop (עצירה), ו-Stand by (המתנה).

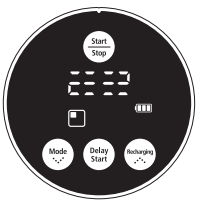

Normal Mode (מצב רגיל)

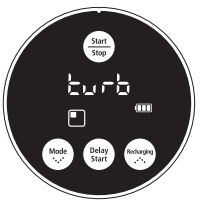

Turbo Mode (מצב טורבו)

Edge Mode (מצב ניקוי עד הפינה)

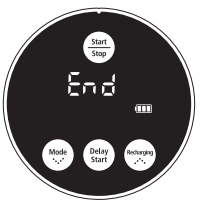

Complete Cleaning
(השלם ניקוי)

הערה

כאשר שואב האבק הרובוטי עוגן בתחנת הטעינה, פונקציית הניקוי הנקודתי אינה נתמכת.

זהירות

- כאשר תלחץ על הלחצן Turbo (טורבו) בשלט רחוק, יופיע הכיתוב On turbo (טורבו מופעל) ( ) או Off turbo (טורבו כבוי) ( ) בלוח התצוגה. כאשר הכיתוב On turbo (טורבו מופעל) מוצג, ניתן לנקות את הרצפה ב-Turbo Mode (מצב טורבו).
- כאשר תלחץ על הלחצן Edge (ניקוי עד הפינה) בשלט רחוק, יופיע הכיתוב On Edge (ניקוי עד הפינה מופעל) ( ) או Off Edge (ניקוי עד הפינה כבוי) () בלוח התצוגה. כאשר הכיתוב On Edge (ניקוי עד הקצה מופעל) מוצג, ניתן לנקות את הרצפה ב-Edge Mode (מצב ניקוי עד הקצה).
- אם תבחר את Turbo Mode (מצב טורבו) ו-Edge Mode (מצב ניקוי עד הפינה) בו-זמנית, יוצג הכיתוב ( ) בלוח התצוגה.

תפעול השואב

שימוש בשואב האבק הרובוטי

ניקוי אוטומטי

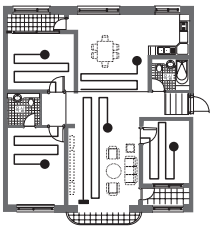

שואב האבק הרובוטי ינוע בכוחות עצמו וינקה את הבית באופן אוטומטי עד להשלמת פעולת ניקוי אחת.

- אם פעולת הניקוי מתחילה כאשר שואב האבק הרובוטי עוגן בתחינת הטעינה, זמן החזרה למטען מתקצר מאחר ששואב האבק הרובוטי זוכר את המיקום המקורי שלו תוך כדי תנועה.
- אם רמת הסוללה נעשית חלשה מדי במהלך הניקוי, שואב האבק הרובוטי חוזר באופן אוטומטי לתחנת הטעינה ומחדש את פעולת הניקוי לאחר טעינת הסוללה. (מספר פעולות הניקוי שהתחדשו: אחת)

רצף קביעת התצורה	לחצן בשלט רחוק	לחצן ביחידה המרכזית
1 הגדר את המצב.	Auto	Start/Stop, Mode (פעם אחת)
2 בטל את המצב.	Start/Stop	Start/Stop

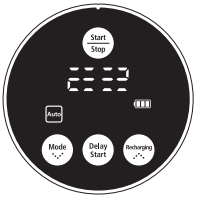

Normal Mode (מצב רגיל)

Turbo Mode (מצב טורבו)

Edge Mode (מצב ניקוי עד הפינה)

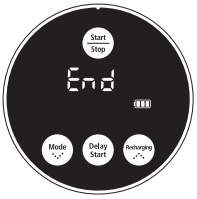

Complete Cleaning
(השלם ניקוי)

הערה

אודות הפונקציה Resume Cleaning (חידוש הניקוי)

- אם שואב האבק הרובוטי ביצע הערכה וקבע שהניקוי הושלם, פונקציית חידוש הניקוי לא תופעל.
- אם תזיז את שואב האבק הרובוטי בעת טעינתו או תלחץ על לחצן כלשהו, שואב האבק הרובוטי יקבע שפעולת הניקוי הושלמה ולא יחדש אותה.

זהירות

- אין להזיז את שואב האבק הרובוטי או ללחוץ על לחצן כלשהו כאשר פעולת הניקוי מתבצעת. אחרת, שואב האבק הרובוטי יקבע שפעולת הניקוי הושלמה ויתחיל לנקות שוב מהתחלה.
- כאשר תלחץ על הלחצן Turbo (טורבו) בשלט רחוק, יופיע הכיתוב On turbo (טורבו מופעל) (On tURbO) או Off turbo (טורבו כבוי) (OFF tURbO) בלוח התצוגה. כאשר הכיתוב On turbo (טורבו מופעל) מוצג, ניתן לנקות את הרצפה ב-Turbo Mode (מצב טורבו).
- כאשר תלחץ על הלחצן Edge (ניקוי עד הפינה) בשלט רחוק, יופיע הכיתוב On Edge (ניקוי עד הפינה מופעל) (On EdGE) או Off Edge (ניקוי עד הפינה כבוי) (OFF EdGE) בלוח התצוגה. כאשר הכיתוב On Edge (ניקוי עד הקצה מופעל) מוצג, ניתן לנקות את הרצפה ב-Edge Mode (מצב ניקוי עד הקצה).
- אם תבחר את Turbo Mode (מצב טורבו) ו-Edge Mode (מצב ניקוי עד הפינה) בו-זמנית, יוצג הכיתוב (EdGE ← tURbO) בלוח התצוגה.

תפעול השואב

שימוש בשואב האבק הרובוטי

Recharging (טעינה מחדש)

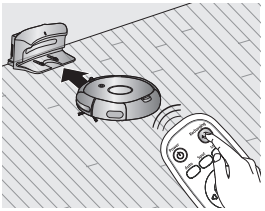

ניתן לגרום לשואב האבק הרובוטי לחזור למטען כדי לטעון את הסוללה באמצעות הלחצן Recharging (טעינה מחדש).

■ כאשר שואב האבק הרובוטי פועל, לחץ על הלחצן (Start/Stop) לביטול הפעולה ולחץ על הלחצן Recharging (טעינה מחדש).

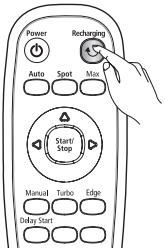

שימוש בשלט רחוק

1. **לחץ על הלחצן Recharging (טעינה מחדש).**
   - סמל היחידה המרכזית ( ) מופעל ושואב האבק הרובוטי יחזור למטען.
2. **כדי לעצור את שואב האבק הרובוטי בזמן שהוא חוזר למטען, לחץ על הלחצן (Start/Stop).**
3. **כדי לבדוק את פונקציית הטעינה האוטומטית, לחץ על הלחצן Recharging (טעינה מחדש) כאשר שואב האבק הרובוטי נמצא במרחק של פחות מ-1.5 מ' מהמטען.**

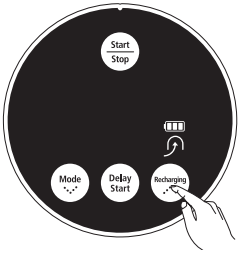

שימוש בלחצני היחידה המרכזית

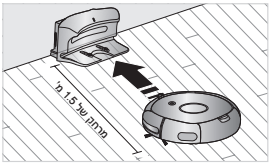

פתרון בעיות למצבים שבהם שואב האבק הרובוטי אינו חוזר למטען

- בדוק את התקנת המטען
  - כאשר המטען נמצא במקום שאינו מאפשר לו להנחות את שואב האבק הרובוטי כיצד להגיע אליו.
  - כאשר המטען נמצא במרחק של יותר מ-5 מ' משואב האבק הרובוטי.
    : ייתכן שחזרת שואב האבק הרובוטי למטען תימשך זמן רב יותר.
- טען את שואב האבק הרובוטי באופן ידני במקרים הבאים.
  - כאשר המטען מוצב בפינה.
  - כאשר הסוללה מרוקנת לחלוטין.
  - כאשר שואב האבק הרובוטי נלכד במכשול (רהיטים וכדומה)
  - כאשר שואב האבק הרובוטי אינו יכול לחצות את המפתן למקום שבו מוצב המטען.

תפעול השואב

שימוש בשואב האבק הרובוטי

הפעלה/הפסקה של הניקוי

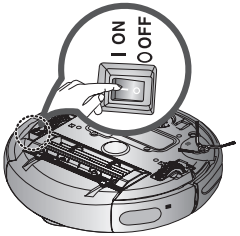

ניתן להפעיל או להפסיק את כל הפונקציות של שואב האבק הרובוטי.

- כל אחת מהפונקציות של שואב האבק הרובוטי פועלת רק כאשר לחצן ההפעלה נמצא במצב On (מופעל).
- כאשר שואב האבק הרובוטי פועל, לחץ על הלחצן (Start/Stop) לביטול הפעולה ולבחירת פונקציה.

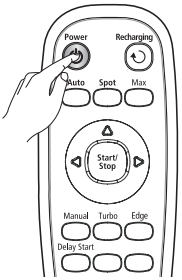

שימוש בשלט רחוק

הפעלה וכיבוי

הפעלה

- שלט רחוק: לחץ על הלחצן [**Power**] (הפעלה).
- יחידה מרכזית: לחץ על הלחצן (Start/Stop).

כיבוי

- שלט רחוק: לחץ על הלחצן [**Power**] (הפעלה).
- יחידה מרכזית: לחץ ממושכות על הלחצן (Start/Stop) למשך 3 שניות.

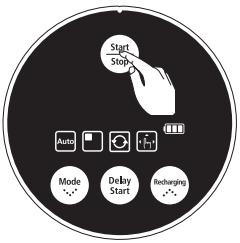

שימוש בלחצני היחידה המרכזית

הפעלה או הפסקה של הניקוי

הפעלה

- שלט רחוק: לחץ על הלחצנים Auto (אוטומטי), Spot (נקודתי), Max (מרבי), Manual (ידני).
- יחידה מרכזית: בחר במצב Auto (אוטומטי), Spot (נקודתי), Max (מרבי), Manual (ידני) על-ידי לחיצה על הלחצן (Mode) ולחיצה על הלחצן (Start/Stop).
- כאשר פעולת הניקוי מתחילה, שואב האבק הרובוטי מתחיל לזוז.

❊ לחיצה על הלחצן (Start/Stop) מבלי לבחור את מצב הניקוי מתחילה לבצע ניקוי במצב Auto (אוטומטי).

הפסקה

- כדי להפסיק את הפעולה, לחץ על הלחצן (Start/Stop) בשלט רחוק או ביחידה המרכזית.
- בעת הפסקת פעולת הניקוי, שואב האבק הרובוטי עוצר.

תפעול השואב

שימוש במצב Guard (דלת וירטואלית)

ה-VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי) יוצר דלת בלתי נראית ששואב האבק הרובוטי לא יוכל לעבור עד להשלמת ניקיון החדר הנוכחי. ה-VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי) פותח את הדלת הבלתי נראית לאחר שניקיון החדר הושלם.

1. בחר את מצב Guard (דלת וירטואלית) באמצעות לחצן המצב/ההפעלה.
   - נורת המצב מהבהבת בצבע ירוק.
2. מקם את ה-VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי) בפתח החדר שבו יתבצע הניקוי.
   - מקם את ה-VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי) באופן שיאפשר לחיישן זיהוי המרחק ליצור מחסום בלתי נראה שאותו שואב האבק הרובוטי לא יוכל לעבור.

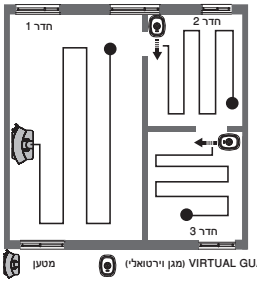

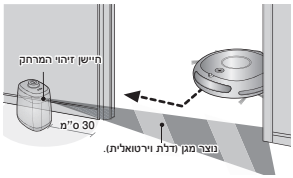

✻ מאחר שנוצר מחסום בלתי נראה שנועד למנוע משואב האבק הרובוטי להתנגש ב-VIRTUAL GUARD (המגן הווירטואלי), מומלץ למקם את ה-VIRTUAL GUARD (המגן הווירטואלי) בטווח של 30 ס"מ מהקירות החיצוניים.

הערה

- כאשר לא נעשה שימוש ב-VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי), כבה אותו. (כאשר לא נעשה שימוש בשואב האבק הרובוטי למשך פרקי זמן ארוכים, הפרד את הסוללות כדי למנוע את ההתרוקנות שלהן.)
- אם לחצן המצב/ההפעלה אינו פועל, המשמעות היא שהסוללות התרוקנו. במקרה זה, החלף את הסוללות. (מפרטים: סוללות אלקליין מסוג LR20) D))
- בנוסף, ניתן לרכוש VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי) משירות הלקוחות של Samsung Electronics בע"מ.

זהירות

אודות חיישן IrDA.

- ייתכן ששידור האות של האינפרה-אדום לא יתבצע באופן חלק במקומות החשופים למנורות הלוגן או במקומות הנמצאים מחוץ למבנים.
- שואב האבק הרובוטי משתמש ב-3 סוגי התקנים של אינפרה-אדום וייתכן שהתקן מסוים לא יפעל מול התקן אחר בעדיפות גבוהה יותר.

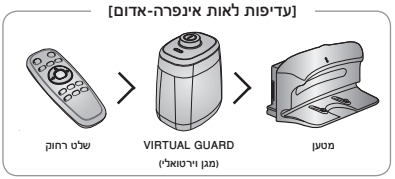

- כאשר השליטה בשואב האבק הרובוטי מתבצעת באמצעות השלט רחוק, הרובוט לשאיבת אבק עשוי לחצות את הגדר הווירטואלית של ה-VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי) או להיתקל במכשול, מאחר שהאות של השלט רחוק היא בעדיפות גבוהה יותר מזו של אות ה-VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי).
- בעת שימוש בשואב האבק הרובוטי במקום קטן או ממרחק קצר, ייתכן שפעולתו תהיה לקויה כתוצאה מהפרעה של אותות האינפרה-אדום.
- מקם את ה-VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי) הרחק מהמטען מאחר שהטעינה האוטומטית עלולה להיפסק אם ה-VIRTUAL GUARD נמצא בסמוך למטען.
- אם נעשה שימוש בכמה שואבי אבק רובוטיים בו-זמנית, ייתכן שהם לא יפעלו כראוי כתוצאה מהפרעה של אותות האינפרה-אדום.

תפעול השואב

התקנת שואב האבק הרובוטי

התקנת ה-VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי)

ניתן להגביל את שואב האבק הרובוטי לאזור מסוים באמצעות מצב Fence (קיר וירטואלי) או לנקות כמה אזורים בזה אחר זה באמצעות מצב Guard (דלת וירטואלית).

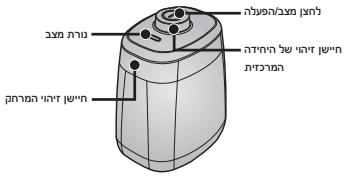

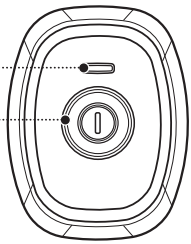

פעולות הלחצנים

1. **פעולות נורת המצב**
   - מצב Fence (קיר וירטואלי): הנורה האדומה מהבהבת.
   - מצב Guard (דלת וירטואלית): הנורה הירוקה מהבהבת.
   - Off (כיבוי): הנורה נכבית.
2. **הגדרת המצב**
   - בכל פעם שלוחצים על לחצן ההפעלה/המצב, מצב Fence (קיר וירטואלי) ← מצב Guard (דלת וירטואלית) ← Power off (כיבוי) נבחר ברצף זה.

❊ המרחק של הקיר הווירטואלי הוא 2.5 מ' לכל הפחות והוא עשוי להשתנות בהתאם לסביבה ולמצב התנועה של הרובוט.

יצירת Fence (גדר, קיר וירטואלי)

ה-VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי) יוצר מחסום בלתי נראה שאינו מאפשר מעבר לשואב האבק הרובוטי.

לדוגמה, ליד עציצים, רהיטים, הדלת הקדמית וכן הלאה.

1. **בחר את מצב Fence (קיר וירטואלי) באמצעות לחצן המצב/ההפעלה.**
   - נורת המצב מהבהבת בצבע אדום.
2. **הצב את ה-VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי) מול האזור שאליו ברצונך לחסום את הגישה של שואב האבק הרובוטי.**
   - מקם את ה-VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי) באופן שיאפשר לחיישן זיהוי המרחק ליצור מחסום בלתי נראה שאותו שואב האבק הרובוטי לא יוכל לעבור.

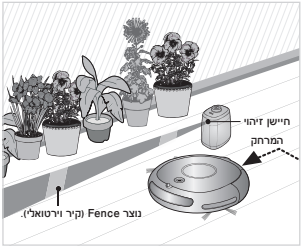

תפעול השואב

התקנת שואב האבק הרובוטי

אודות הסוללה



■ שואב האבק הרובוטי מופעל על-ידי סוללת ניקל מתכת-הידריד (NiMH) נטענת וידידותית לסביבה, ופונקציה למניעת טעינת יתר מבטיחה חיי סוללה ארוכים יותר.

■ בעת רכישת סוללה, ברר במרכז שירות הלקוחות לגבי סמל החלק המקורי (SAMSUNG) ומספר הדגם לפני רכישתה.

- סוללה זו מיועדת עבור שואבי האבק הרובוטיים של Samsung בלבד. אין להשתמש בה עבור מכשירי חשמל אחרים או לצורך מטרות אחרות.
- אין לפרק את הסוללה או לבצע בה שינויים.
- יש לטעון את הסוללה במקום מאוורר היטב.
- אין לחשוף את הסוללה לאש ואין לחמם אותה.
- אין לחבר חפצים מתכתיים כלשהם למגעים (+) או (-) של הסוללה.
- יש לשמור את הסוללה במקום סגור (0ºC-40ºC).
- לפני השלכת מוצר זה, יש להשליך את הסוללות באופן בטיחותי לסביבה.
- אין להשליך את הסוללות עם הפסולת הביתית הרגילה.
- יש לפעול בהתאם לכל התקנות המקומיות בעת השלכת סוללות ישנות.

❊ אם הסוללה אינה תקנית, אין לפרק אותה. פנה למרכז שירות הלקוחות הקרוב.

❊ זמן טעינה ממושך וחיי סוללה קצרים יותר מעידים על סופם הקרב של חיי הסוללה. פנה למרכז שירות לקוחות מורשה להחלפת הסוללה.

הסוללה הנטענת הכלולה במוצר זה אינה ניתנת להחלפה על-ידי המשתמש.

לקבלת מידע לגבי החלפתה, פנה לספק השירות שלך.

תפעול השואב

התקנת שואב האבק הרובוטי

טעינה

בעת הרכישה הראשונית של המוצר, הסוללה ריקה לחלוטין, ויש לטעון את שואב האבק הרובוטי באופן ידני.

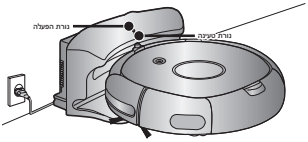

העבר את לחצן ההפעלה בחלקו התחתון של המוצר למצב On (מופעל).

1. **לאחר יישור הפינים של הטעינה של היחידה המרכזית מול פין הטעינה בתחנת הטעינה, לחץ על היחידה המרכזית עד להישמע צליל של טעינה מחדש מהמטען.**
   - צבע נורת הטעינה ישתנה לירוק.

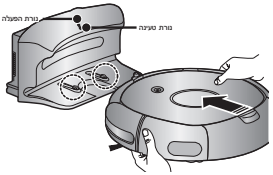

2. בדוק את מצב הטעינה של שואב האבק הרובוטי.
   - בתחילת הטעינה, מחוון עוצמת הסוללה ו-" 8 " יוצגו בזה אחר זה בלוח התצוגה.
   - בסיום הטעינה, מחוון עוצמת הסוללה והכיתוב "FULL" (מלא) יוצגו בלוח התצוגה.

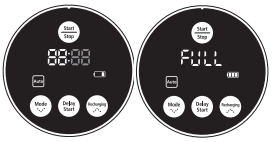

טעינה טעון במלואו

■ כאשר תצוגת רמת הסוללה מהבהבת במהלך הניקוי, שואב האבק הרובוטי מפסיק את פעולת השאיבה וטוען את עצמו באופן אוטומטי בעזרת המטען.

<תצוגת טעינה>

נדרשת טעינה טעינה הטעינה הושלמה

■ כאשר רמת הסוללה מהבהבת והכיתוב "LO" (נמוך) מוצג במהלך הניקוי, לא ניתן להפעיל את שואב האבק הרובוטי באמצעות השלט רחוק או הלחצנים שעל היחידה המרכזית. במקרה זה, יש לשאת את שואב האבק הרובוטי למטען כדי לטעון את הסוללה. (האמור חל כאשר הסוללה מרוקנת לחלוטין.)

הערה

- ברכישה הראשונית של המוצר, טעינת הסוללה במלואה תיארך כ-120 דקות והיא תפעל במשך כ-90 דקות.
- בעת טעינת הסוללה כשהיא חמה מדי, הטעינה עשויה להימשך זמן רב יותר.
- פעולות שיש לנקוט כאשר תהליך הטעינה אינו מתנהל כשורה.

כאשר לא ניתן לטעון באופן אוטומטי את שואב האבק הרובוטי, בצע את הבדיקות הבאות:

- העבר את לחצן ההפעלה בחלקו התחתון של שואב האבק הרובוטי למצב Off ולאחר מכן למצב On (איפוס).
- חבר מחדש את כבל החשמל של המטען (איפוס).
- בדוק אם קיימים חומרים זרים כלשהם על המחבר של המטען ונגב את מחבר המטען שעל היחידה המרכזית ואת המטען בעזרת מטלית יבשה.
- בדוק אם קיימים חפצים כלשהם בקרבת המטען המהווים מחזירי אור חזקים.

- בעת הפרדת שואב האבק הרובוטי מהמטען, הוא יתרוקן באופן טבעי.
- אם ניתן, טען את שואב האבק הרובוטי באמצעות המטען. (כאשר אתה עוזב את ביתך לפרק זמן ארוך עקב נסיעה עסקית, טיול וכדומה, העבר את לחצן ההפעלה של שואב האבק הרובוטי למצב Off (כבוי) ונתק את תקע החשמל של המטען כדי לאחסן אותם.)

תפעול השואב

התקנת שואב האבק הרובוטי

התקנת המטען

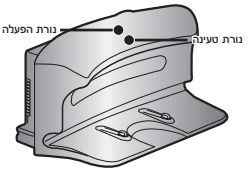

1. **התקן את המטען על משטח ישר.**

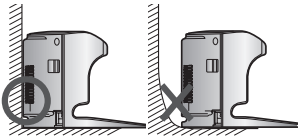

2. **יש לפנות מכשולים במרחק של 0.5 מ' משמאל ומימין ובטווח של מטר אחד מהחזית.**

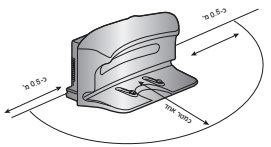

3. **התקן את המטען במקום ששואב האבק הרובוטי יכול לגשת אליו בקלות.**

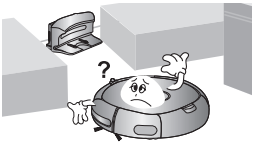

4. **הנח את חוט החשמל לאורך הקיר.**



5. **במקומות שבהם הרצפה עשויה מעץ, התקן את המטען בכיוון של מרקם העץ.**

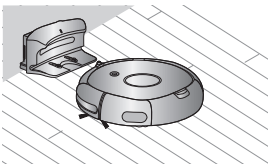

חוט החשמל של המטען צריך להיות מחובר תמיד לשקע החשמל.

הערה

- במקרה שאין אספקת חשמל למטען, שואב האבק הרובוטי לא יכול לאתר את המטען ולא תתבצע טעינה אוטומטית.
- במקרה של הפרדת שואב האבק הרובוטי מהמטען, הסוללה נפרקת באופן אוטומטי.

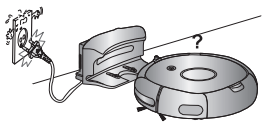

תפעול השואב

התקנת שואב האבק הרובוטי

סדר ההתקנה

1. **העברת לחצן ההפעלה למצב On (מופעל) או Off (כבוי)**

   כדי להשתמש בשואב האבק הרובוטי, יש להעביר את לחצן ההפעלה בחלקה התחתון של היחידה המרכזית למצב On (מופעל).

2. **התקנת המטען**

   כדי לטעון את שואב האבק הרובוטי, תחילה יש להתקין את המטען. מאחר שהסוללה מרוקנת בעת רכישת המוצר, יש לטעון אותה במלואה לפני השימוש.

3. **טעינת הסוללה**

   יש לטעון את הסוללה במלואה לפני השימוש בשואב האבק הרובוטי.

4. **התקנת ה-VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי)**

   ניתן להגביל את שואב האבק הרובוטי לאזור מסוים באמצעות מצב Fence (קיר וירטואלי) או לנקות כמה אזורים בזה אחר זה באמצעות מצב Guard (דלת וירטואלית).

העברת לחצן ההפעלה למצב On (מופעל) או Off (כבוי)

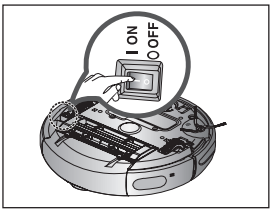

כדי להשתמש בשואב האבק הרובוטי, יש להעביר את לחצן ההפעלה למצב On (מופעל).
אם תעביר את לחצן ההפעלה למצב Off (כבוי), כל ההגדרות יתאפסו.

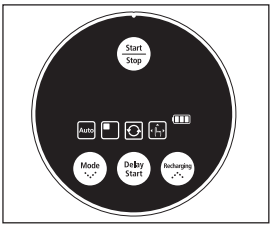

1. **הפוך את היחידה המרכזית והעבר את לחצן ההפעלה למצב On (מופעל).**

- אם הסמלים אינם מוצגים, סימן שהסוללה התרוקנה. במקרה זה, החזר את שואב האבק הרובוטי לתחנת הטעינה לאחר העברת לחצן ההפעלה למצב On (מופעל).
- שים לב שהעברת לחצן ההפעלה למצב Off (כבוי) תביא לאיפוס כל ההגדרות.
- אם לא תלחץ על לחצן כלשהו במשך כ-5 דקות לאחר ההפעלה, המכשיר ייכבה באופן אוטומטי כדי למנוע התרוקנות של הסוללה. כדי להפעיל את המכשיר שוב, לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה (Run/Stop) (הפעל/הפסק) בגוף המרכזי או בשלט רחוק לזמן קצר.

אזהרה

אם לחצן ההפעלה נמצא במצב Off (כבוי), שואב האבק הרובוטי לא נטען גם אם הוא עוגן בתחנת הטעינה.

הרכבת השואב

שמו של כל חלק

[לוח התצוגה]

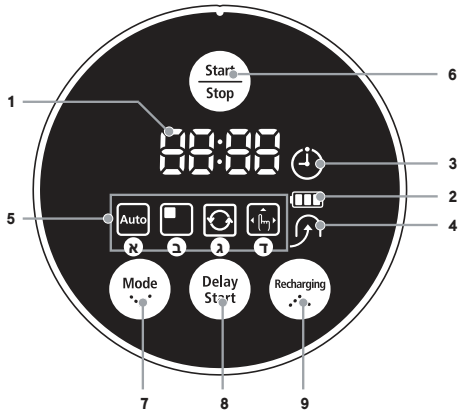

חלקי התצוגה

1. **תצוגה מספרית**
   - הצגה של תצוגת שעון העצר, מצב ההתקדמות וקודי השגיאה באמצעות מספרים, אותיות ואיורים.
2. **מחוון עוצמת סוללה**
   - בטעינה: הצגת תהליך הטעינה בשלושה שלבים.
   - בשימוש: הצגת רמת הטעינה של הסוללה. רמת טעינת הסוללה פוחתת בהדרגה מ-FULL (מלא) במהלך ההפעלה. (כאשר הסוללה תתרוקן לחלוטין, רמה אחת תהבהב ותציג את הכיתוב "LO" (נמוך).)
3. **ניקוי מתוזמן**
   - כאשר פעולת ניקוי מתוזמנת, הסמל של הניקוי המתוזמן מואר.
4. **טעינה מחדש**
   - סמל זה מוצג כאשר שואב האבק הרובוטי חוזר לתחנת הטעינה כדי לטעון את הסוללה.
5. **תצוגת מצב הניקוי**
   - עם כל לחיצה על לחצן מצב הניקוי, מוצג מצב הניקוי המתאים.

(א) Auto Mode (מצב אוטומטי): סמל זה מוצג בעת בחירה במצב הניקוי Auto (אוטומטי).

(ב) Spot Mode (מצב נקודתי): סמל זה מוצג בעת בחירה במצב הניקוי Spot (נקודתי).

(ג) Max Mode (מצב מרבי): סמל זה מוצג בעת בחירה במצב הניקוי Max (מרבי).

(ד) Manual Mode (מצב ידני): סמל זה מוצג בעת בחירה במצב הניקוי Manual (ידני).

חלקי הלחצנים

6. **Start/Stop (הפעלה/הפסקה)**
   - לחץ כדי להפעיל/להפסיק את פעולת הניקוי.
7. **מצב ניקוי**
   - לחץ כדי לבחור מצב ניקוי. לאחר בחירת מצב הניקוי, לחץ על הלחצן (Start/Stop) כדי להתחיל בניקוי.
8. **Delay Start (השהיית הפעלה)**
   - לחץ כדי לתזמן ניקוי. ניתן להשהות את הפעלת הניקוי עד 23 שעות.
9. **Recharging (טעינה מחדש)**
   - בעת לחיצה על לחצן זה, סמל הטעינה מחדש יוצג ושואב האבק הרובוטי יחזור לתחנת הטעינה כדי לטעון את הסוללה.

הרכבת השואב

שמו של כל חלק

[שלט רחוק]

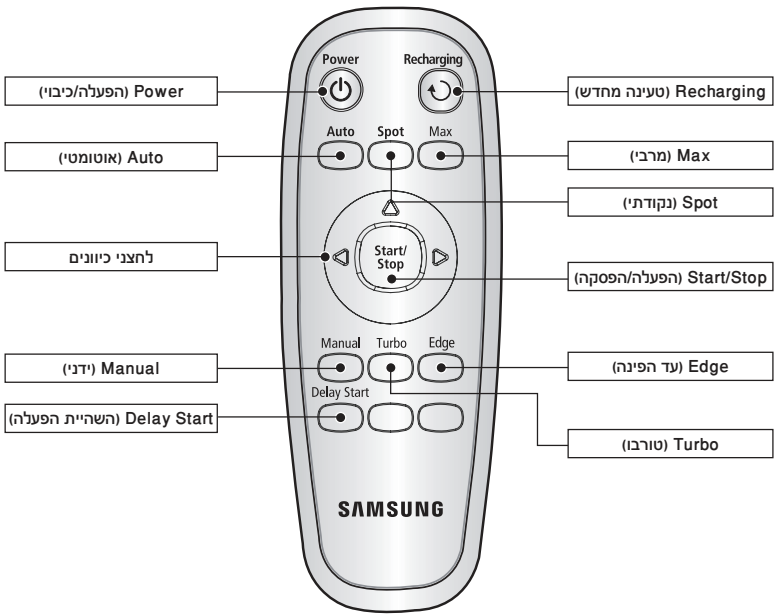

■ **הכנסת הסוללות לשלט רחוק**

השלט רחוק אינו מכיל סוללות בעת רכישת המוצר.

הכנס את סוללות האלקליין (סוג AAA) לפני השימוש.

1	2	3
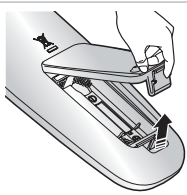	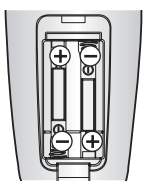	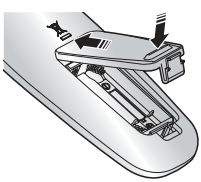
הרם את המכסה של תא הסוללות בחלקו האחורי של השלט רחוק תוך כדי לחיצה על לשונית הנעילה.	הכנס את הסוללות לשלט רחוק כפי שמוצג באיור להלן. (אם הסוללות הוכנסו בקוטביות שאינה נכונה, השלט רחוק לא יפעל.)	לאחר הכנסת קצה המכסה לתוך החריץ, דחוף את הקצה האחר כדי לסגור אותו עד שיתייצב במקומו בנקישה.

❊ מפרט: סוללות AAA מסוג אלקליין

הרכבת השואב

שמו של כל חלק

[מטען (תחנה)]

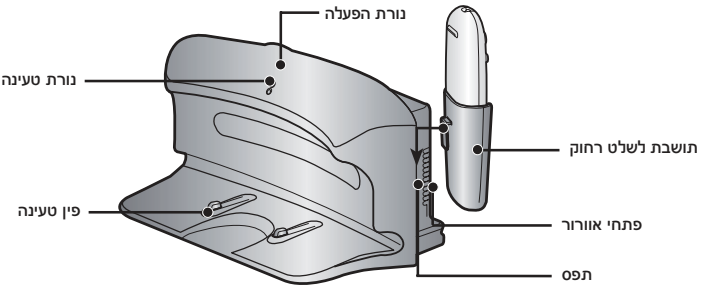

[VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי)]

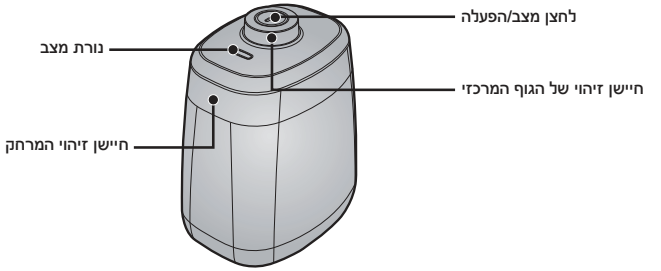

■ **הכנסת הסוללות**

המוצר אינו מסופק יחד עם סוללות. יש לרכוש את הסוללות בנפרד.

הכנס את סוללות האלקליין (סוג D) לפני השימוש.

1	2	3
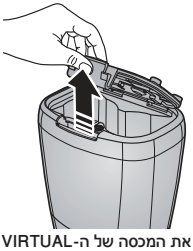	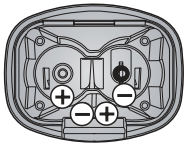	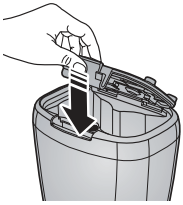
הרם את המכסה של ה-VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי) תוך כדי לחיצה על לשונית הנעילה.	הכנס את הסוללות ל-VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי) כפי שמוצג באיור להלן. (אם הסוללות הוכנסו בקוטביות שאינה נכונה, ה-VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי) לא יפעל.)	לאחר הכנסת קצה המכסה לתוך החריץ, דחוף את הקצה האחר כדי לסגור אותו עד שיתייצב במקומו בנקישה.

❋ מפרט: סוללות אלקליין מסוג D (LR20)

הרכבת השואב

שמו של כל חלק

[היחידה המרכזית]

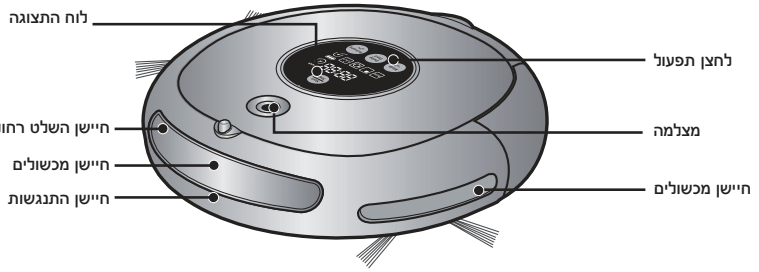

חלק קדמי

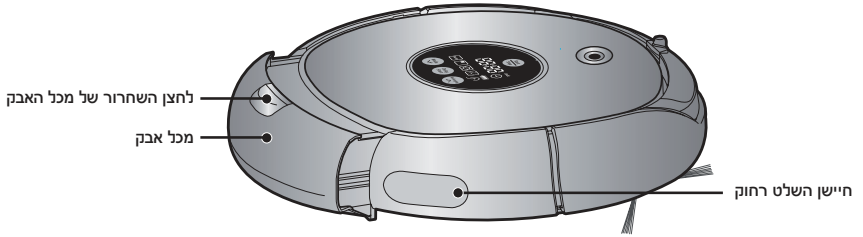

חלק צדדי

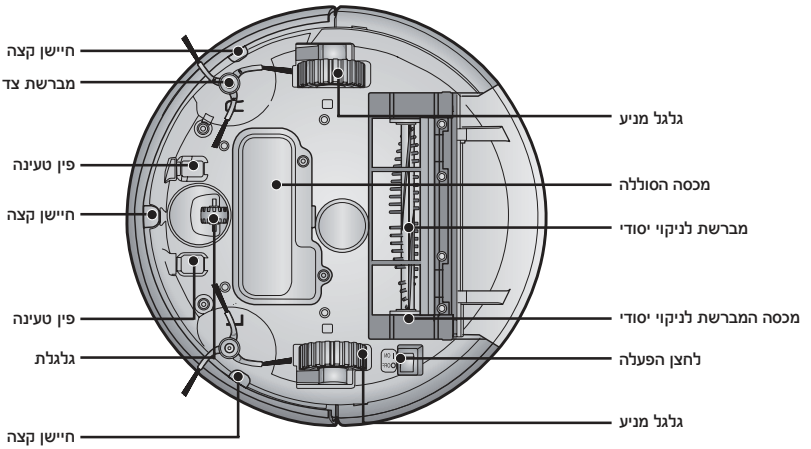

חלק תחתון

הרכבת השואב

רכיבים

■ הגוף המרכזי

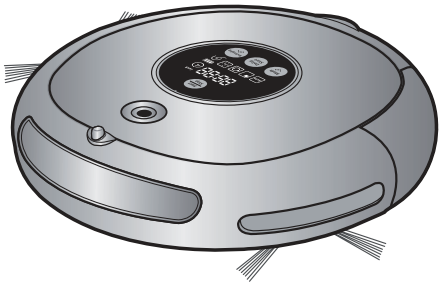

■ שלט רחוק

■ מטען (תחנה)

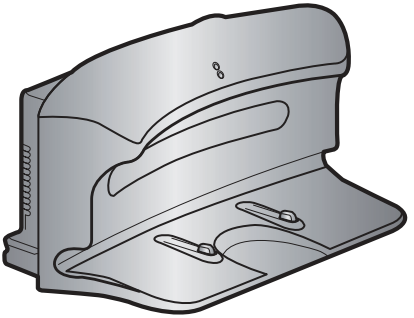

■ רכיבים אחרים

(סוללות מסוג AAA) 				
מדריך למשתמש / 2 סוללות	VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי)	מברשת לניקוי	תושבת לשלט רחוק	מסנן נוסף

מאפייני המוצר

טעינה אוטומטית

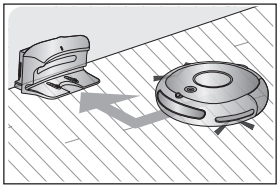

כאשר הסוללה חלשה, שואב האבק הרובוטי מונחה באופן אוטומטי למטען כדי לאפשר לו לבצע טעינה אוטומטית מהירה.

מברשת צד מסתובבת לניקוי פינות

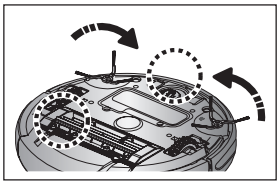

מברשת הצד המסתובבת לניקוי פינות מנקה אבק מהפינות.

מעבר מפתנים

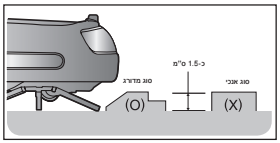

מערכת ההנעה החדשנית של שואב האבק הרובוטי מאפשרת לו לחצות מפתנים בגובה של כ-1.5 ס"מ ולנקות את כל החדרים. ייתכן ששואב האבק הרובוטי לא יוכל לחצות מפתן בגובה של 1.5 ס"מ, בהתאם לצורת המפתן.

מניעת התנגשויות

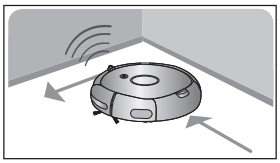

שואב האבק הרובוטי מזהה מכשולים ונמנע מהם בשני שלבים. תחילה, בשלב הראשון, 8 חיישני המכשולים מזהים מכשולים ואם שואב האבק הרובוטי מתנגש במכשול, שני חיישני ההתנגשות מצמצמים את עוצמת ההתנגשות.

אמצעי בטיחות

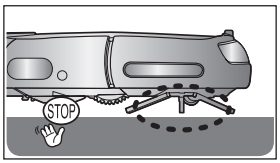

כאשר מרימים את שואב האבק הרובוטי במהלך הניקוי, החיישן מפסיק באופן אוטומטי את פעולת הגלגלים המניעים, המברשת לניקוי היסודי, מנוע היניקה ומברשת הצד המסתובבת.

מאפייני המוצר

פונקציית VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי) נוחה לשימוש

ניתן להגביל את שואב האבק הרובוטי לאזור מסוים באמצעות מצב Fence (קיר וירטואלי) או על-ידי ניקוי כמה אזורים בזה אחר זה באמצעות מצב Guard (דלת וירטואלית).

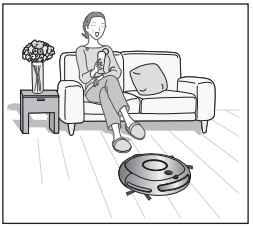

- **מהו זיהוי צורת התקרה (Visionary mapping™)?**

פונקציה זו מזהה את צורת התקרה באמצעות המצלמה העילית במטרה לזהות את האזור המיועד לניקוי, והיא קובעת את האופן הטוב היותר למעבר ולניקוי של כל חלק ברצפה.

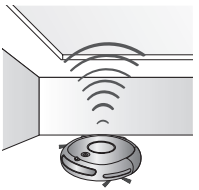

ניקוי עדין בכל פינה

מאחר ששואב האבק הרובוטי מנקה את הרצפה באופן רציף ( ) לאורך המפה הנקבעת על-ידי הפונקציה של זיהוי צורת התקרה, הוא מנקה כל פינה ברצפה.

מצבי ניקוי שונים

המוצר מציע מצבי ניקוי שונים שמטרתם לענות על כל צרכיך.

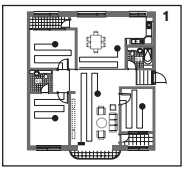

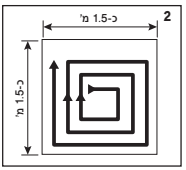

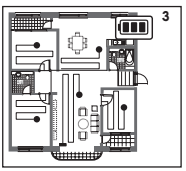

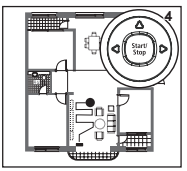

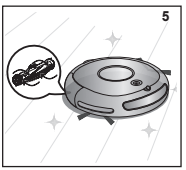

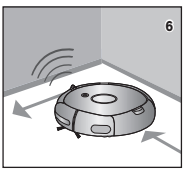

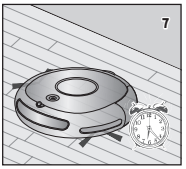

1. **Auto Mode (מצב אוטומטי)**
   ניקוי כל החדרים באופן אוטומטי.
2. **Spot Mode (מצב נקודתי)**
   ניקוי יסודי במיוחד של אזור ממוקד. ניתן להשתמש באפשרות זו כדי לנקות פירורי לחם או עוגיות.
3. **Max Mode (מצב מרבי)**
   המוצר פועל עד שהסוללה כמעט מתרוקנת.
4. **Manual Mode (מצב ידני)**
   ניתן לנקות את הרצפה באופן ידני על-ידי הזזת שואב האבק הרובוטי באמצעות שלט רחוק.
5. **Turbo Mode (מצב טורבו)**
   מאחר שהמברשת לניקוי יסודי מסתובבת במהירות מרבית במצב זה, המוצר ינקה ביעילות רבה יותר (ניתן להחליף מצב זה בעזרת השלט רחוק).
6. **Edge Mode (מצב ניקוי עד הפינה)**
   כאשר חיישן המכשולים מזהה מכשול במהלך הניקוי, השואב הרובוטי מנמיך את המהירות שלו כדי למזער את עוצמת ההתנגשות, וגם חיישן ההתנגשות עוזר לו לצמצם את עוצמת ההתנגשות. כמו כן, הוא מנקה את הפינות על-ידי כך שהוא מגיע אליהן קרוב עד כמה שניתן.
7. **Scheduled Cleaning Mode (מצב ניקוי מתוזמן)**
   שואב האבק הרובוטי יתחיל לנקות את הרצפה בזמן שצוין.

מידע בנושא בטיחות

ניקוי ותחזוקה

אזהרה

בעת הסרת חומרים זרים, השתמש תמיד במברשת הניקוי לאחר העברת לחצן ההפעלה למצב Off (כבוי).

- אם לא תעשה זאת, הדבר עלול לגרום ליחידה לפעול באופן פתאומי שיוביל לפציעה או לנזק מהותי למוצר.

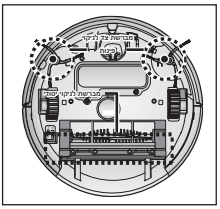

אזהרה

אם חוט החשמל ניזוק, בקש ממהנדס שירות מוסמך ממרכז שירות הלקוחות להחליפו.

- אם לא תפעל לפי הנחיות אלה, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

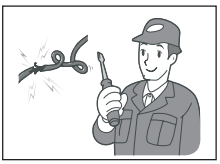

אזהרה

לפני ניקוי המטען, הקפד לנתק את חוט החשמל מטעמי בטיחות.

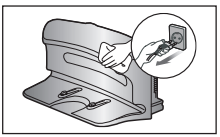

אזהרה

צור קשר עם מרכז שירות הלקוחות של Samsung Electronics להחלפת הסוללה.

- אם לא תשתמש בסוללות מקוריות, הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר.

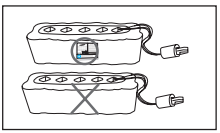

מידע בנושא בטיחות

במהלך השימוש

הערה

לשואב האבק הרובוטי אין אפשרות לנקות לחלוטין מקומות שהוא אינו יכול להגיע אליהם, כגון פינות וחללים בין כורסאות וקירות.

- יש לנקות מקומות אלה מעת לעת.

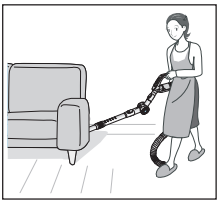

הערה

מצבורי אבק עשויים להישאר לאחר הניקוי, כאשר שואב האבק הרובוטי אינו מצליח לשאוב מצבורי אבק שנוצרו במהלך פעולת הניקוי.

- במקרה זה, נקה את האבק בעזרת כלי ניקוי אחר.

ניקוי ותחזוקה

זהירות

בעת ניקוי המוצר, אין להתיז מים ישירות על חלקו החיצוני של המכשיר ואין לנקות אותו באמצעות חומר נדיף, כגון בנזן, מדלל או אלכוהול.

- הדבר עלול להסב נזק מהותי למוצר.

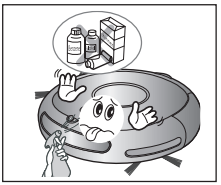

זהירות

אין ללחוץ בחוזקה על החלק הקדמי של שואב האבק הרובוטי.

- אם חיישן ההתנגשות יינזק, שואב האבק הרובוטי עלול להתנגש בקירות או ברהיטים.

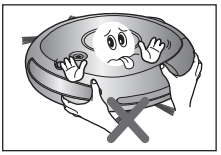

זהירות

רק מהנדס שירות מוסמך רשאי לפרק את היחידה או להרכיבה מחדש.

- אי ציות להנחיה זו עלול לגרום נזק למוצר.

אזהרה

הסר בקביעות חומרים זרים כלשהם שהצטברו בחיישן המכשולים ובחיישן הקצה.

- אבק שהצטבר על החיישנים יגרום לחיישנים לפעול באופן לא מדויק.

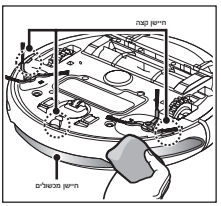

מידע בנושא בטיחות

במהלך השימוש

זהירות

לא ניתן להשתמש בשואב האבק הרובוטי על שטיחים עבים.

- הדבר עלול לגרום לתקלות בשואב האבק הרובוטי.
- הדבר עלול לגרום נזק לשטיחים.

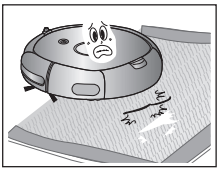

זהירות

אין להשתמש בשואב האבק הרובוטי על-גבי שולחנות או מקומות גבוהים אחרים.

- הדבר עלול לגרום לנזק במקרה של נפילת המכשיר.

זהירות

במהלך פעולתו, שואב האבק הרובוטי עשוי להיתקל ברהיטים, כגון רגלי כסאות, רגלי שולחנות, רהיטים צרים וארוכים וכדומה.

- לקבלת תוצאות ניקוי מהירות וטובות יותר, הרם את הכסאות על השולחן.

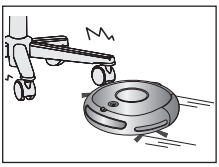

זהירות

אין להניח חפצים על-גבי שואב האבק הרובוטי.

- הדבר עלול לגרום לתקלה.

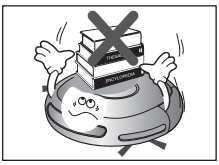

זהירות

הסר באופן מיידי פיסות נייר גדולות או שקיות פלסטיק כלשהן מהמכשיר בעת הניקוי.

- שימוש במכשיר למשך זמן ארוך כאשר פתח היניקה חסום עלול להסב נזק מהותי למוצר.

אזהרה

אם שואב האבק הרובוטי מפיק עשן, רעשים או ריחות חריגים, העבר באופן מיידי את לחצן ההפעלה למצב Off (כבוי), והתקשר למרכז שירות הלקוחות.

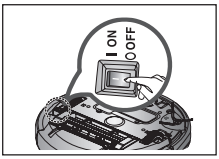

הערה

שואב האבק הרובוטי אינו יכול להמשיך בפעולתו אם הוא נתקע במפתן של מרפסת או פתח כניסה.

- שואב האבק הרובוטי מפסיק לפעול מטעמי בטיחות אם הוא לא מצליח לזוז במשך למעלה מ-5 דקות.
- להמשך פעולת המכשיר, העבר את לחצן ההפעלה למצב Off (כבוי) ולאחר מכן שוב למצב On (מופעל) לאחר העברת המכשיר למקום שבו הוא יוכל להמשיך בניקוי.

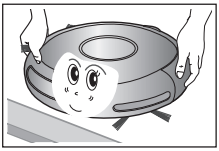

מידע בנושא בטיחות

לפני השימוש

זהירות

התקן את המטען במקום ששואב האבק הרובוטי יכול לגשת אליו בקלות.

- אם המטען מותקן בפינה, הדבר עשוי לגרום למכשיר לבצע תנועות נוספות שיפריעו לתהליך הטעינה החוזרת האוטומטית.

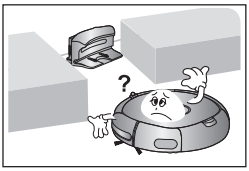

זהירות

חפצים הממוקמים מול המטען ימנעו משואב האבק הרובוטי לטעון את עצמו באופן אוטומטי.

- פנה את האזור.

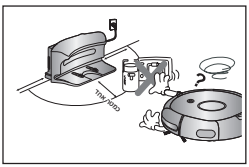

אזהרה

יש לפנות מכשולים במרחק של 0.5 מ' משמאל ומימין ובטווח של מטר אחד מהחזית.

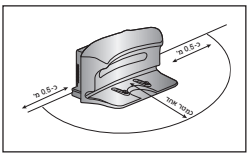

אזהרה

אין לגרום לקצר בפינים של הטעינה עם חפצים ממתכת, כגון מקלות אכילה, מברגים וכדומה.

- הדבר עלול להסב נזק מהותי למטען.



אזהרה

ודא שאין נוזלים על תחנת הטעינה.

- אם לא תפעל לפי הנחיות אלה, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

אזהרה

ודא ששואב האבק הרובוטי אינו שואב נוזלים כגון מים, שמן או לכלוך של בעלי חיים ושהוא לא עובר מעליהם.

- הדבר עלול להסב נזק מהותי למוצר.
- נוזלים עלולים לעבור דרך הגלגלים ולגרום לזיהום.

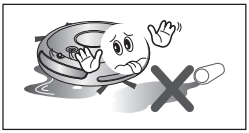

אזהרה

אין להשתמש במטען למטרות אחרות.

- הדבר עלול להסב נזק מהותי למטען או לגרום לשריפה.

מידע בנושא בטיחות

לפני השימוש

זהירות

הסר מראש חפצים קטנים או פריטים שבירים מהאזור המיועד לניקוי.

- הקפד לפנות חפצים כלשהם לפני פעולת הניקוי.
- הקפד להסיר פריטים שבירים, כגון חרסינה, חפצים מזכוכית, עציצים וכדומה.
- שואב האבק הרובוטי אינו מזהה מטבעות, טבעות או חפצי ערך אחרים כגון תכשיטים.

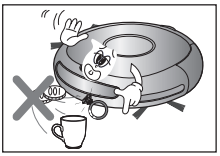

זהירות

הסר חפצים המפוזרים על הרצפה לפני פעולת הניקוי.

- שואב האבק הרובוטי מיועד לזהות מכשולים הנמצאים במרחק של 5 ס"מ ממנו.
- מגבות רחצה, שטיחונים מול חדרי אמבטיה וכיורים, כניסות וחדרי שירות, חוטי חשמל, מפות שולחן או חגורות עלולים להסתבך בגלגל המניע או במברשת לניקוי היסודי. הדבר עלול לגרום לחפצים ליפול מהשולחן.

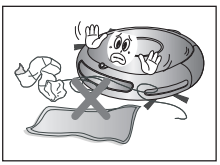

זהירות

ידע את בני משפחתך (או את הגורמים הרלוונטיים) שיש להיזהר לפני ביצוע הניקוי או בעת השימוש באפשרות Scheduled Cleaning Mode (מצב ניקוי מתוזמן).

- שואב האבק הרובוטי עלול להיתקל בילדים ולגרום לנפילתם.

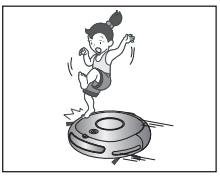

זהירות

אין לאפשר לילדים לדרוך או לשבת על שואב האבק הרובוטי.

- ילדים עלולים ליפול ולהיפצע, ועלול להיגרם נזק מהותי למוצר.

זהירות

כאשר ילד או חיית מחמד נשארים לבדם, הקפד להעביר את לחצן ההפעלה של שואב האבק הרובוטי למצב Off (כבוי).

- שואב האבק הרובוטי עשוי לעורר את תשומת לבם.
- קיימת סכנה לפציעה כאשר אצבעות, כפות רגליים, שיער או פרטי ביגוד נתפסים במברשת או בגלגל המסתובבים.
- אם ילד או חיית מחמד נקרים בדרכו של שואב האבק הרובוטי, הוא עשוי לזהות אותם כמכשול והאזור לא ינוקה.
- כאשר לחצן ההפעלה במצב Off (כבוי), הוא מנתק את המכשיר מאספקת החשמל ומשבית את כל הפונקציות שלו.

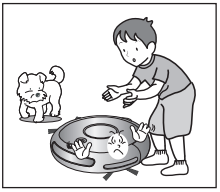

זהירות

בעת התקנת תחנת הטעינה, אין להשאיר את חוט החשמל חשוף על הרצפה.

- כאשר שואב האבק הרובוטי נטען מחדש באופן אוטומטי או עובר ליד תחנת הטעינה, הוא עלול לגרור איתו את חוט החשמל.

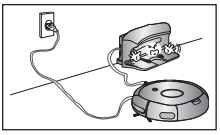

זהירות

חוט החשמל של המטען צריך להיות מחובר תמיד לשקע החשמל.

- על אף ששואב האבק הרובוטי כולל פונקציה לטעינה עצמית, אם חוט החשמל של תחנת הטעינה מנותק, הוא לא יוכל לטעון את הסוללה שלו באופן אוטומטי.

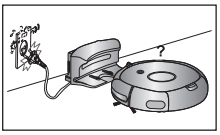

מידע בנושא בטיחות

לפני השימוש

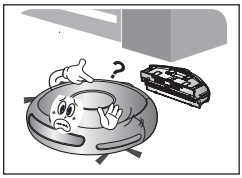

זהירות

לפני הפעלת שואב האבק הרובוטי, הקפד להרכיב את מכל האבק.

- אם לא תכניס את מכל האבק, שואב האבק הרובוטי לא יפעל.

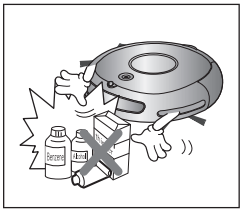

זהירות

לעולם אין להשתמש בשואב האבק הרובוטי במקומות עם חומרים דליקים, כמו המקומות הבאים:

- מקומות שבהם נרות או מנורות שולחן מונחים על הרצפה.
- מקומות שבהם קיימים מקורות אש ללא השגחה (אש חשופה או גחלים).
- מקומות שבהם קיימים בנזין, אלכוהול מזוקק, מדלל, מאפרות עם סיגריות דולקות וכדומה.

זהירות

שואב האבק הרובוטי מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש במכשיר במקומות הבאים.

- עליות גג, מרתפים, מחסנים, מבנים תעשייתיים, חדרים נפרדים המרוחקים מהמבנה הראשי, מקומות החשופים לתנאי לחות או רטיבות, כגון חדרי אמבטיה או חדרי שירותים, ומקומות צרים וגבוהים, כגון שולחנות או מדפים. השימוש במכשיר במקומות אלה עלול להסב לו נזק מהותי (פגיעה בתפקודו או שבירתו).

זהירות

פתח את כל הדלתות לניקוי כל החדרים.

- כשדלת החדר סגורה, שואב האבק הרובוטי אינו יכול להיכנס אליו.
- עם זאת, הקפד לסגור את הדלתות המובילות אל הכניסה הראשית, את המרפסת ואת חדר האמבטיה, ואת כל החדרים שבהם שואב האבק הרובוטי עלול ליפול למפלס נמוך יותר.

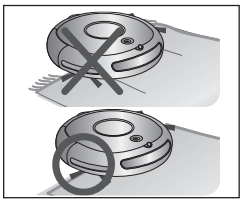

זהירות

במקרים של שטיחים בעלי ציציות ארוכות, קפל את הציציות מתחת לשטיח.

- אי קיפול של הציציות עלול לגרום לנזק מהותי לשטיח ולמכשיר עצמו, מאחר שהציציות נלכדות בגלגל המניע או במברשת לניקוי היסודי.

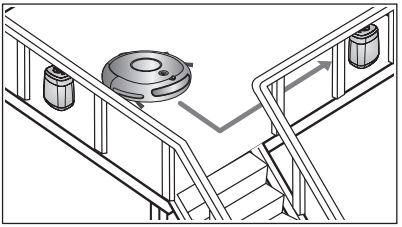

זהירות

כאשר חיישן הקצה מלוכלך, קיימת סכנה ששואב האבק הרובוטי ייפול במורד המדרגות.

הדבר עלול לגרום לפגיעה בגוף ולנזק מהותי למוצר.

למניעת סיכון זה, מקם את אביזרי ה-VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי), (הגדרת Fence Mode (מצב גדר)) לפני אזורים מסוכנים.

נקה את חלון החיישן ואת המצלמה.

מידע בנושא בטיחות

מידע בנוגע לחשמל

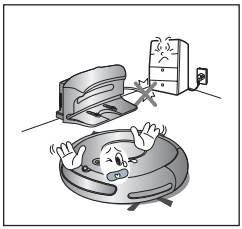

אזהרה

אין לקפל את חוט החשמל בכוח או להניח עליו חפצים כבדים שעלולים לשבור אותו.

- הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

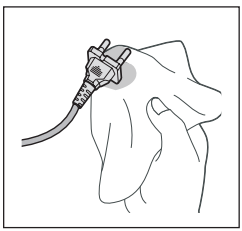

אזהרה

הקפד להסיר אבק או מים מתקע החשמל.

- אם לא תעשה זאת, הדבר עלול להוביל לתקלה או התחשמלות.

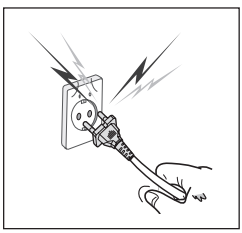

אזהרה

אין למשוך את תקע החשמל באמצעות החוט ואין לגעת בחוט בידיים רטובות.

- הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

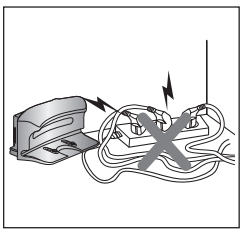

אזהרה

אין להשתמש בתקעים מרובים בשקע אחד.

(אין להשאיר את החוט מונח חשוף על הרצפה.)

- הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

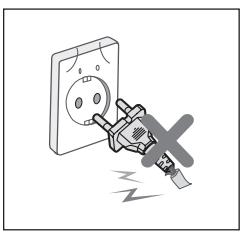

אזהרה

אין להשתמש בחוט חשמל פגום, בתקע חשמל פגום או בשקע רופף.

- הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

תוכן עניינים

מידע בנושא בטיחות 2
- 6 מידע בנוגע לחשמל
- 7 לפני השימוש
- 10 במהלך השימוש
- 11 ניקוי ותחזוקה
- 12 ניקוי ותחזוקה

מאפייני המוצר 13

הרכבת השואב 15
- 15 רכיבים
- 16 שמו של כל חלק

תפעול השואב 20
- 20 התקנת שואב האבק הרובוטי
- 20 סדר ההתקנה
- 20 העברת לחצן ההפעלה למצב On (מופעל) או Off (כבוי)
- 21 התקנת המטען
- 22 טעינה
- 23 אודות הסוללה
- 24 התקנת ה-VIRTUAL GUARD (מגן וירטואלי)
- 26 שימוש בשואב האבק הרובוטי
- 26 הפעלה/הפסקה של הניקוי
- 27 Recharging (טעינה מחדש)
- 28 ניקוי אוטומטי
- 29 Spot Cleaning (ניקוי נקודתי)
- 30 ניקוי מרבי
- 31 ניקוי ידני
- 32 ניקוי מתוזמן
- 33 שימוש בפונקציות נוספות

תחזוקת החלקים והמסנן 34
- 34 ניקוי שואב האבק הרובוטי
- 34 היעזר בשיטות התחזוקה והניקוי
- 34 ניקוי של חלון החיישן והמצלמה
- 35 ניקוי מכל האבק והמסנן
- 36 ניקוי המברשת לניקוי יסודי
- 38 ניקוי מברשת הצד המסתובבת לניקוי פינות
- 39 ניקוי הגלגל המניע

פתרון בעיות 40
- 40 רשימת פעולות לבדיקה לפני פנייה לקבלת שירות
- 42 פתרון בעיות עבור קודי שגיאה

מפרט המוצר 43

מידע בנושא בטיחות

שואב אבק רובוטי

- אין לשאוב חלקים קשים או חדים, כגון זכוכית, מסמרים, ברגים, מטבעות וכדומה.
- אין להשתמש במכשיר ללא מסנן. בעת ביצוע פעולות תיקון ביחידה, לעולם אין להכניס אצבעות או חפצים אחרים לתוך תא המאוורר למקרה שהיחידה תופעל בשוגג.
- אין להכניס חפצים כלשהם לפתחים. אין להשתמש במכשיר כאשר פתחים כלשהם חסומים; ודא שהפתחים נקיים מאבק, מוך, שיער וכל חומר אחר שעשוי להגביל את זרימת האוויר.
- אין לשאוב חומרים רעילים (אקונומיקה, אמוניה, חומר ממיס סתימות וכדומה).
- אין לשאוב חומרים בוערים או המפיקים עשן, כגון סיגריות, גפרורים או אפר חם.
- אין להשתמש במכשיר כדי לשאוב נוזלים דליקים או מתלקחים, כגון בנזין, והימנע מלהשתמש במכשיר באזורים שבהם נוזלים אלה קיימים.
- אין להשתמש בשואב האבק הרובוטי בשטח סגור המלא באדים שמקורם בצבע על בסיס שמן, במדלל צבע, בחומרים דוחי עש, באבק דליק או באדים רעילים או נפיצים אחרים.
- דליפות מתאי הסוללה עלולות להתרחש בתנאי שימוש או טמפרטורה קיצוניים. אם הנוזל בא במגע עם העור, שטוף אותו במהירות במים. אם הנוזל נכנס לעיניים, שטוף אותן מיד עם מים נקיים במשך 10 דקות לכל הפחות. פנה לקבלת טיפול רפואי.

מידע בנושא בטיחות

הוראות בטיחות חשובות

בעת שימוש במכשירי חשמל, יש להקפיד על אמצעי הזהירות הבסיסיים, כולל אלה המפורטים להלן:

קרא את כל ההוראות לפני השימוש בשואב האבק הרובוטי.

נתק את המכשיר משקע החשמל כשהוא אינו בשימוש ולפני ביצוע פעולות תחזוקה.

אזהרה: כדי להפחית סכנת שריפה, התחשמלות או פציעה:

הוראות כלליות

- השתמש במכשיר רק כפי שמתואר במדריך זה.
- אין להפעיל את שואב האבק הרובוטי או את המטען אם הוא ניזוק בצורה כלשהי.
- במקרה שהשואב אינו פועל כשורה, אם הוא נפל, ניזוק, הושאר מחוץ למבנה או נפל למים, החזר אותו למרכז שירות הלקוחות.
- אין לגעת במטען או בשואב האבק הרובוטי בידיים רטובות.
- השתמש במכשיר רק על משטחים יבשים הנמצאים בתוך מבנה.
- מכשיר חשמלי זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (כולל ילדים) עם יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות, או היעדר ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות לשימוש במכשיר על-ידי אדם שאחראי לביטחונם.
- יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שלא ישחקו במכשיר החשמלי.

מטען הסוללה

- אין לבצע שינויים בתקע המקוטב במטרה להתאימו לכבל מאריך או שקע חשמל שאינו מקוטב.
- אין להשתמש במכשיר מחוץ למבנה או על משטחים רטובים.
- נתק את המטען משקע החשמל כשהוא אינו נמצא בשימוש ולפני ביצוע פעולות תיקון.
- השתמש רק במטען שסופק על-ידי היצרן לצורך טעינה חוזרת.
- אין להשתמש במכשיר עם כבל או תקע שניזוקו.
- הימנע ממשיכה או נשיאה של המכשיר באמצעות הכבל, שימוש בכבל בתור ידית, סגירת הדלת על הכבל או משיכת הכבל מסביב לפינות או קצוות חדים. הרחק את הכבל ממשטחים חמים.
- אין להשתמש בכבלים מאריכים או בשקעים שקיבולת הובלת המתח החשמלי שלהם אינה מספקת.
- אין לנתק את המכשיר על-ידי משיכה בכבל. לניתוק המכשיר, אחוז בתקע ולא בכבל.
- אין להשחית או לשרוף את הסוללות מאחר שהן יתפוצצו בטמפרטורות גבוהות.
- אין לנסות לפתוח את המטען. התיקונים חייבים להתבצע על-ידי מרכז שירות לקוחות מוסמך בלבד.
- אין לחשוף את המטען לטמפרטורות גבוהות או לאפשר ללחות ולרטיבות מכל סוג שהוא לבוא במגע עם המטען.

מידע בנושא בטיחות

מידע בנושא בטיחות

לפני הפעלת המכשיר החשמלי, קרא מדריך זה בקפידה ושמור אותו לעיון נוסף בעתיד.

כיוון שהוראות ההפעלה שלהלן חלות על דגמים שונים, ייתכן שמאפייני שואב האבק שברשותך יהיו שונים במקצת מהמתואר במדריך זה.

סימני זהירות/אזהרה שנעשה בהם שימוש במדריך זה

	לציון אפשרות של סכנת מוות או פגיעה חמורה.
	לציון סכנה לפגיעה בגוף או נזק לרכוש.

סמלים אחרים הנמצאים בשימוש

	הסבר למונחים במטרה לעזור למשתמשים להבין כיצד להשתמש במוצר כראוי.

SR8875

שואב אבק רובוטי

מדריך למשתמש

Planet First 100% Recycled Paper

מדריך זה עשוי מ-100% נייר ממוחזר.

* לפני שתפעיל את היחידה, קרא את ההוראות בעיון.
* לשימוש ביתי בלבד.

תירבע

דמיין את האפשרויות

תודה שרכשת מוצר של Samsung.
לקבלת שירות מקיף יותר,
רשום את המוצר שלך באתר
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Code No. DJ68-00620Z REV(0.0)